E-MANUAL

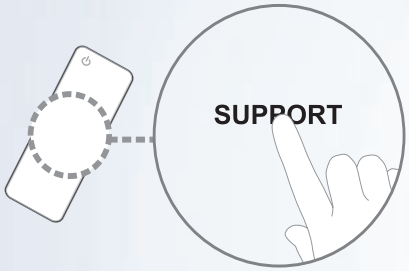

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü şu adreste kayıt ediniz:

www.samsung.com/register

Model _____ Seri No._____

İçindekiler

Kanal Menüsü

- TV'yi Bağlama 1
- INFO Düğmesinin Kullanımı (Now & Next rehberi) 19
- Kanalların ve Kanal İşlevlerinin Yönetimi 21
- Kanalları Belleğe Alma 61
- Diğer Özellikler 74

Temel Özellik

- Önceden Ayarlanmış Resim Modunun Değiştirilmesi 89
- Görüntü Ayarlarının Yapılması 92
- Görüntü Boyutunu Değiştirme 98
- Resim Seçeneklerinin Değiştirilmesi 109
- TV'yi Bilgisayarla Kullanma 126
- Önceden Ayarlanmış Ses Modunun Değiştirilmesi 130
- Ses Ayarlarının Yapılması 133

Tercih Özellikleri

- Ağa Bağlanma 148
- Kablolu Ağ Kurulumu 158
- Kablosuz Ağ Kurulumu 170
- Ağ Aygıtlarının Yönetilmesi 195
- Saati Ayarlama 206
- Programların Engellenmesi 218
- Ekonomik Çözümler 223
- Resim İçinde Resim (PIP) 227
- TV'nin bir Klavye ve Fare ile Kullanımı 232
- Diğer Özellikler 240
- Destek Menüsü 262

Gelişmiş Özellikler

- 3D işlevini kullanma 285
- Smart Hub 303
- Ana Ekranı Özelleştirme 326
- Samsung Apps Kullanımı 355
- Ara 365
- Your Video 373
- Family Story 389
- Fitness 442
- Kids 453
- Web Browser 468
- Skype 495
- SMART Etkileşim 498
- AKILLI Etkileşim Teknik Özellikleri 539
- AllShare Play 550
- AllShare Play Kullanımı 574
- Listem (AllShare Play'de) 578
- Videolar (AllShare Play'de) 591
- Fotolar (AllShare Play'de) 609
- Müzik (AllShare Play'de) 626
- Kayıtlı TV (AllShare Play'de) 641
- Timeshift 655
- DLNA İşlevini Kullanma 664
- MHL işlevinin kullanımı 674
- Anynet+ (HDMI-CEC) 680

Diğer Bilgiler

- Sorun Giderme 696
- Görüntü Kalitesi (Sorun Giderme) 700
- Ses Kalitesi (Sorun Giderme) 708
- Görüntü Yok, Video Yok (Sorun Giderme) 712
- RF (Kablo / Anten) Bağlantısı (Sorun Giderme) 716
- PC Bağlantısı (Sorun Giderme) 718
- Ağ Bağlantısı (Sorun Giderme) 719
- Kayıt / Timeshift (Sorun Giderme) 720
- Diğerleri (Sorun Giderme) 728
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Sorun Giderme) 742
- AllShare Play (Sorun Giderme) 750
- Smart Hub (Sorun Giderme) 751
- Web Browser (Sorun Giderme) 753
- Smart Touch Kumanda Kullanımı 760
- Desteklenen Altyazı ve AllShare Play dosyası biçimleri 787
- Veri Hizmeti 796
- HbbTV 804
- TV İzleme Kart yuvasına bağlantı 808
- Teletekst Özelliği 814
- Hırsıza Karşı Kensington Kilidi 820
- Lisans 824

TV'yi Bağlama

Anten ve/veya Uydu Bağlantısı

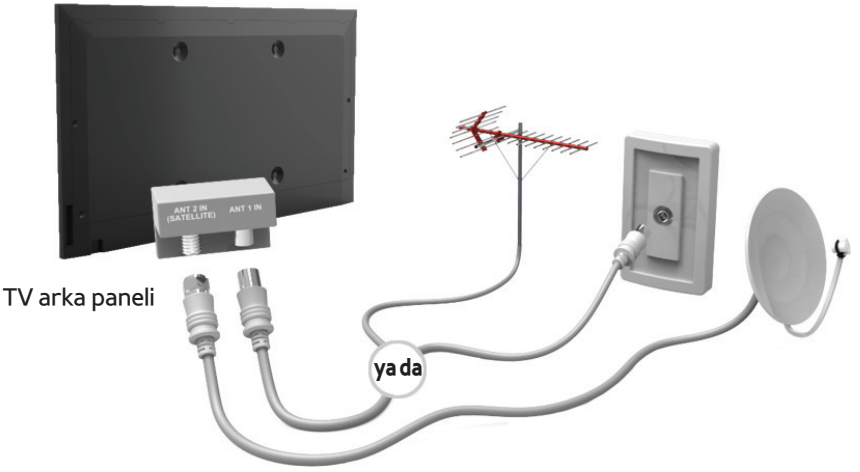

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

AV Cihazı Bağlantısı

HDMI kablosu kullanarak (en fazla 1080p)

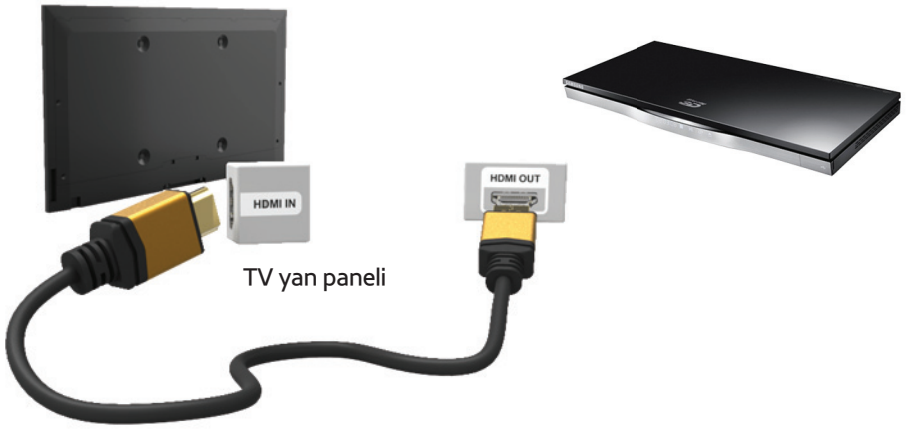

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

HDMI kablosu kullanarak (en fazla 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3(MHL)

- **Daha iyi görüntü ve ses kalitesi için, HDMI kablosu kullanarak dijital bir cihaza bağlayın.**
- **HDMI kablosu dijital video ve ses sinyallerini destekler ve ses kablosu gerektirmez.**
  - **TV'yi HDMI çıkışını desteklemeyen bir dijital cihaza bağlamak için HDMI/DVI ve ses kablolarını kullanın.**
- **TV'ye daha eski HDMI modu sürümü kullanan bir harici cihaz bağlanırsa görüntü normal şekilde (veya hiç) gösterilmeyebilir**

ya da ses çalışmayabilir. Böyle bir sorun oluşursa, harici cihaz üreticisinden HDMI sürümü hakkında bilgi alın ve güncel değilse bir yükseltme talep edin.

- En fazla 14 mm kalınlığı olan bir HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun.
- Sertifikalı bir HDMI kablosu satın aldığınızdan emin olun. Aksi halde, görüntü gösterilmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Temel bir yüksek hızlı HDMI kablosu ya

da Ethernet özellikli bir kablo önerilir. Bu ürün HDMI üzerinden Ethernet işlevini desteklemez.

- Bu ürün, HDMI kablosu üzerinden 3D ve ARC (Audio Return Channel) işlevlerini desteklemektedir. ARC işlevinin yalnızca HDMI IN 2(ARC) bağlantı noktası tarafından desteklendiğini unutmayın.

  – 3D Oto Görüntüleme ayarı Açık durumunda ise, SMART HUB gibi bazı işlevler devre dışı kalabilir. Bu durumda,

3D Oto Görüntüleme veya 3D Modu'nu Kapalı konuma getirin.

- ARC işlevi HDMI IN 2(ARC) bağlantı noktasından dijital ses çıkışı alınmasına izin verir. Bu işlev yalnızca TV, ARC işlevini destekleyen ses alıcısına bağlandığında etkinleştirilebilir.

- Bu ürün, HDMI-MHL kablosu üzerinden Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) işlevini destekler. MHL işlevinin yalnızca HDMI IN 3(MHL) bağlantı noktası tarafından

desteklendiğini unutmayın.

- MHL işlevi, HDMI IN 3(MHL) bağlantı noktası üzerinden mobil aygıtın ekranının görüntülenmesine olanak sağlar. Bu işlev yalnızca TV, MHL işlevini destekleyen bir mobil aygıta bağlandığında etkinleştirilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için e-Manual'deki "MHL işlevinin kullanımı" bölümüne bakın.

Scart Kablosu kullanarak

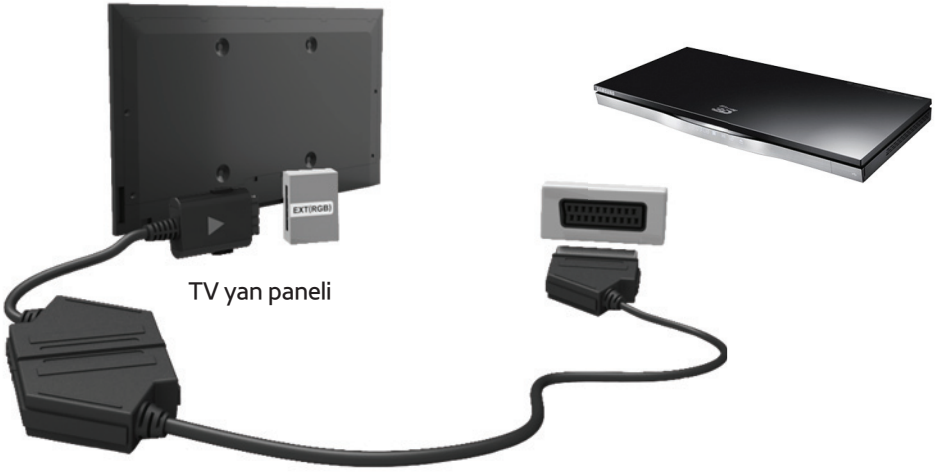

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

Komponent kablosu kullanarak (en fazla 1080i)

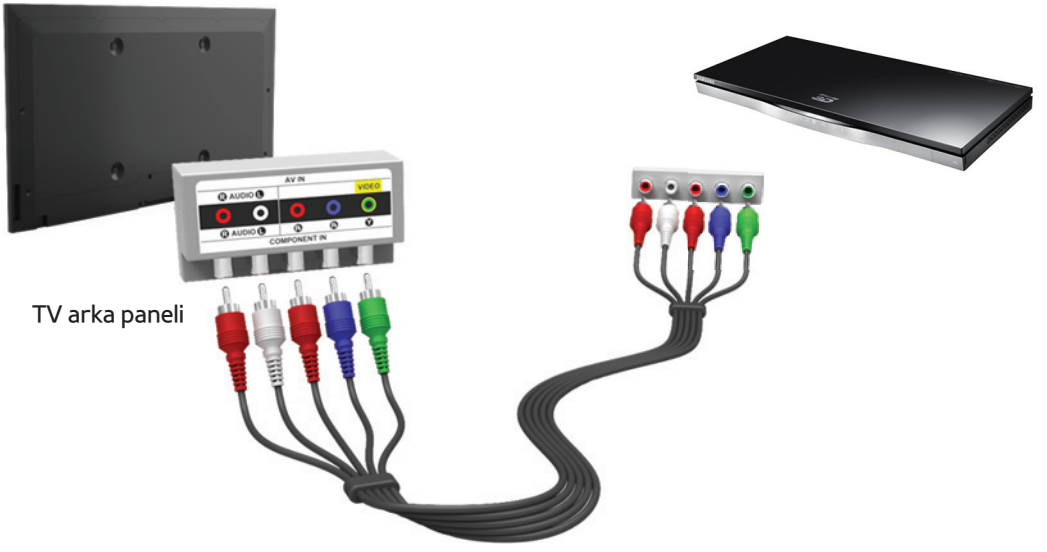

TV arka paneli

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

Komponent Kablosu (en fazla 1080i) veya Ses/ Video (yalnızca 480i) ve Scart Kablosu Kullanma

- Harici modunda, DTV Out yalnızca MPEG SD Video ve Sesi destekler.
- AV IN'e bağlarken, AV konektörünü (sarı) TV jakına (Yeşil) bağlayın.
- Daha iyi bir görüntü kalitesi elde etmek için, Komponent bağlantısı veya Scart bağlantısı, A/V bağlantısına tercih edilmelidir.

Ses Cihazı Bağlantısı

Optik (Dijital) Bağlantı kullanarak

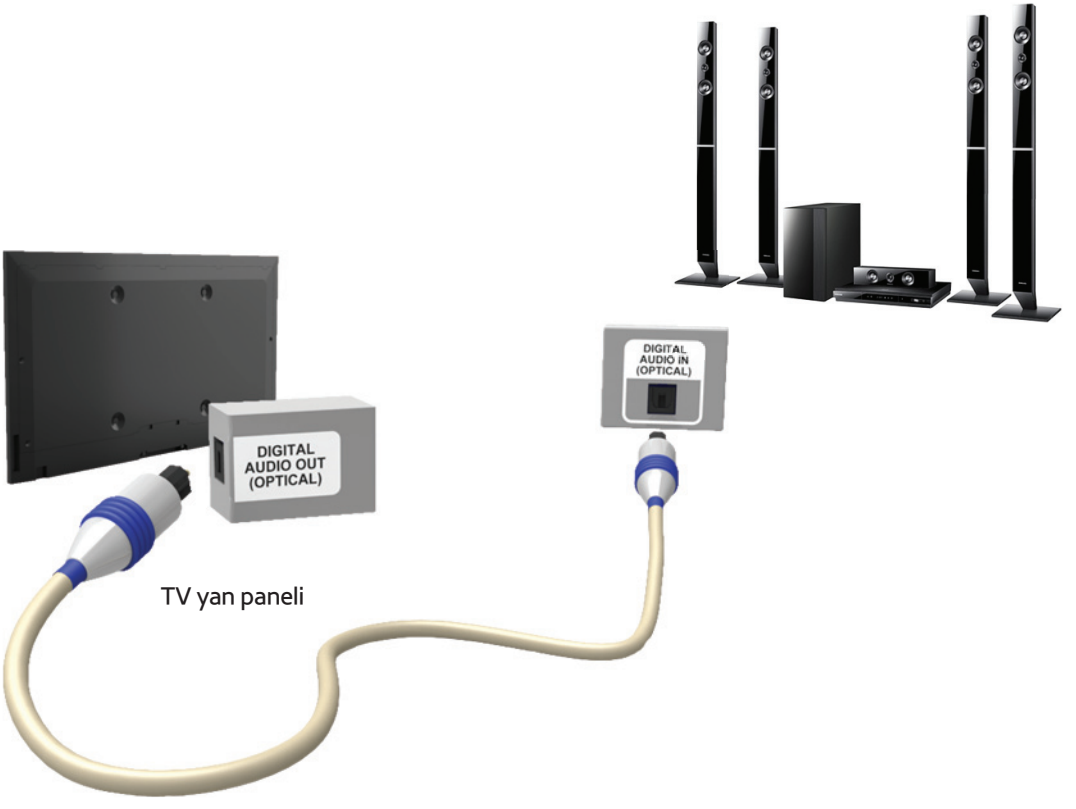

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakına Dijital Ses Sistemi bağlayacağınız zaman, hem TV'nin hem de sistemin sesini kısın.
- Ses için sistemin hoparlörlerini kullanın.
- 5.1 CH (kanal) sesi, TV 5.1 CH'yi destekleyen bir harici cihaza bağlandığında kullanılabilir.
- Alıcı (ev sineması) Açık olarak ayarlandığında, TV’nin optik jakından çıkan sesi duyabilirsiniz. TV bir DTV sinyali

aldığında, TV, 5.1 CH sesi ev sineması alıcısına gönderir. Kaynak, DVD / Blu-ray oynatıcısı / kablolu yayın / STB (Set Üstü Kutusu) uydu alıcısı olduğunda ve HDMI ile TV'ye bağlandığında, ev sineması alıcısından yalnızca 2 kanal ses duyulur. 5.1 CH ses dinlemek istiyorsanız, DVD / Blu-ray oynatıcısı / kablo kutusu / STB uydu alıcısındaki dijital ses çıkış jakını doğrudan bir amplifikatöre ya da ev sinemasına bağlayın.

Kulaklıklar

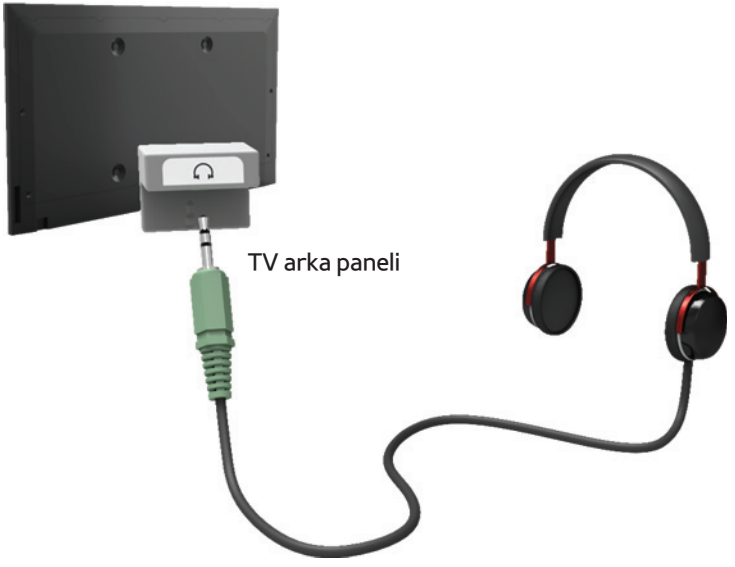

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

Kulaklıklarınızı cihazınızdaki kulaklık çıkışına bağlayabilirsiniz. Kulaklıklar takılıyken, dahili hoparlörlerden gelen ses kesilir.

- Kulaklıklar TV'ye bağlandığında ses işlevi kısıtlanabilir.
- Kulaklık ses düzeyi ve TV ses düzeyi ayrı olarak ayarlanır.
- Kulaklık jakı yalnızca 3 iletkenli uç-halka-manşon (TRS) tipi ucu destekler.

PC Bağlantısı

HDMI veya HDMI-DVI kablosu kullanma

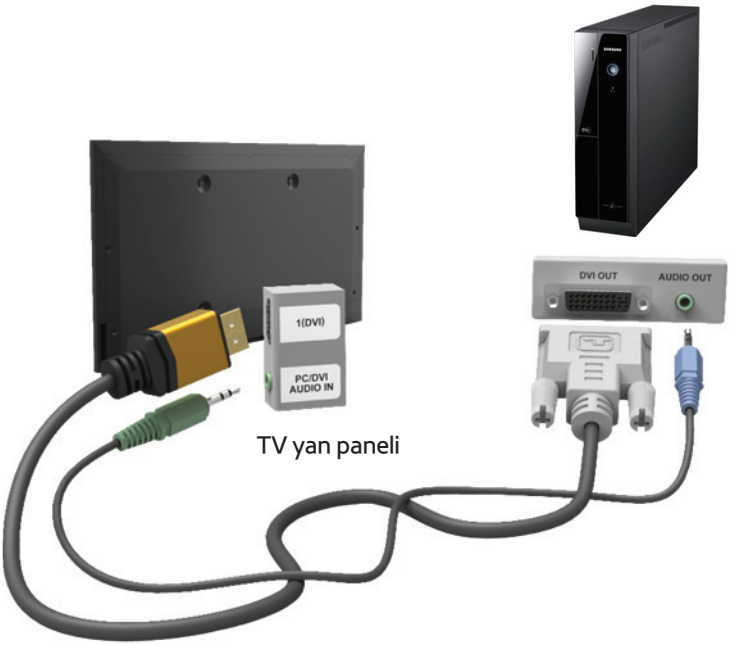

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

HDMI kablosuyla bağlantı, bilgisayara

bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Optimal çözünürlük 1920 X 1080 @ 60 Hz'dir.

HDMI / DVI kablo bağlantısı için, HDMI IN 1(DVI) jakını kullanmalısınız.

- **Geçmeli tarama modu desteklenmez.**
- **Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse, cihaz normal olarak çalışmayabilir.**
- **Ayrı ve Kompozit modlar desteklenir.**

SOG (Yeşilde Senk.) desteklenmez.

- PC (D-Sub) girişi desteklenmez.

INFO Düğmesinin Kullanımı (Now & Next rehberi)

Bu ekranda, mevcut kanal belirtilir ve bazı ses-video ayarlarının durumu tanımlanır.

Now & Next rehberi yayın zamanına göre her kanalın günlük TV program bilgilerini görüntüler.

- Mevcut kanalı izlerken istediğiniz programa ait bilgileri görüntülemek için, ◀, ▶ düğmelerini kullanabilirsiniz.
- Diğer kanalların bilgilerini görüntülemek

için, ▲, ▼ düğmelerini kullanabilirsiniz.

O anda seçili kanala gitmek istediğinizde, uzaktan kumandayı kullanarak ↵ düğmesine basın.

Kullanmak istediğiniz menüyü seçmek için,

düğmesine basın. Ekranlar görüntülenir.

Kılavuz

→ Kılavuz

EPG (Elektronik Program Rehberi) bilgileri yayıncılar tarafından sağlanır.

Yayıncılar tarafından sağlanan programı kullanarak izlemek istediğiniz programları önceden belirtebilirsiniz, böylece belirtilen

saatte seçili programın bulunduğu kanal otomatik olarak açılır. Kaydedilen programlar, kanal durumuna bağlı olarak boş veya günü geçmiş olarak görüntülenebilir.

Kanal Görünümünün Kullanımı

- A (Program Mdr): Program Yöneticisi'ni görüntüler.
- B (-24 Saat): Yayınlanacak programların listesini 24 saat önce görüntüler.

- C (+24 Saat): 24 saat sonra yayınlanacak programların listesini görüntüler.
- D (CH Modu): Kanal Grnm penceresinde görüntülemek istediğiniz kanal türlerini seçebilirsiniz.
- *i* Bilgi: Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
- ◇ Sayfa: Sonraki ya da önceki sayfaya gider.
- İzle / Program: Mevcut programı seçtiğinizde, seçili programı izleyebilirsiniz. / Gelecekteki programı seçtiğinizde,

seçili programı izlemek için rezervasyon yapabilirsiniz.

Kanal

→ Kanal

Bu işlevi kullanarak Kanal ekranındaki farklı Kategorilerde yer alan kanal listelerinden kanal silebilir, favori kanalları belirleyebilir, en son izlenen ve en çok izlenen kanalları görüntüleyebilir ve analog kanalların kanal adlarını düzenleyebilirsiniz.

Öğeler, seçilen anten kaynağına bağlı olarak farklı olabilir.

Kategori Seçenekleri (Kanal ekranının sol tarafında)

- **Tümü**

  Tüm kanalları gösterir.

- **TV**

  Tüm kanallarını gösterir.

- **Radyo**

  Radyo kanallarını gösterir.

- **Veri/Diğer**

  Veri kanallarını ve diğer kanalları gösterir.

- **Analog**

  Analog kanalları gösterir.

- **Favori 1** – **Favori 5**

  Favori kanalları beş ayrı gruba ayırmanızı ve görüntülemenizi sağlar. Her grup diğerlerinden farklıdır ve diğer gruplarda yer alan kanalları, diğer gruplarda yer almayan kanalları veya aynı anda her ikisini birden içerebilir.

- TV'nin favorileri görüntüleyebilmesi için Araçlar menüsündeki Favorilri dznle işlevini kullanarak favori kanal eklemiş olmanız gerekir.
- Favori 1 – Favori 5 kategorisi vurgulanmışsa, uzaktan kumandanızı kullanıp B düğmesine basarak kategori adını değiştirebilirsiniz.

- Son Görüntülen

  En son izlenen kanalları gösterir.

- En Çok Görüntülenen

En çok izlenen kanalları gösterir.

Kanal'da renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin kullanımı

- A Dış Anten / Kablo / Uydu

  İstediğiniz anten kaynağını seçin. Seçenekler ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- B Sil

  Seçilen kanalları kategori listesinden siler.

- *i* Bilgi

  Seçilen kanalın ayrıntılarını görüntüler.

- ◇ Sayfa

  Kanal listesinin önceki veya sonraki sayfasına gider.

  Bunlar uzaktan kumandadaki CH tuşlarının işlevini görür.

- Seçim / Seçimi Kaldır

  Kanalı seçer veya seçimini kaldırır.

- Araçlar

  Seçenek menüsünü görüntüler.

- Geri

  Önceki menüye geri döner.

Kanal'da Araçlar menüsünün kullanımı

- **Favorilri dznle**

  Sık izlediğiniz kanalları favoriler gruplarına atamanızı ve favoriler gruplarından kanal silmenizi sağlar. Favorilri dznle'ye Araçlar menüsünden erişebilirsiniz.

  1. **Favorilri dznle'yi seçin. Favorilri dznle ekranı görüntülenir.**
  2. **Uzaktan kumandanızı kullanarak A seçimini yapın. Seçilen kanal, favoriler**

grubuna eklenir.

- Favorilri dznle ekranından da kanal seçebilirsiniz.
- Gruplardan herhangi birine favori kanal ekleyebilirsiniz. Favoriler grubunu değiştirmek için, uzaktan kumandanızı kullanarak D düğmesine basın. D düğmesine her bastığınızda, favoriler grubu değişecektir.

3. İşlemi tamamladığınızda, sağ taraftaki Tamam'ı seçin. Kanal, favorilere

eklenmiş ve seçtiğiniz favoriler grubuna atanmıştır.

4. Ekranda Düzenleme tamamlandı. mesajı görüntülenir. Tamam'ı seçin.

   Kanal ekranında kanalın yanında “⭐” simgesi gösterilerek kanalın favori olduğu belirtilir.

- Kilitle / Kilit aç

  Seçilmesini ve izlenmesini istemediğiniz kanalı kilitler.

  Bu işlev sadece Kanal Kilidi ayarı Açık

olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- Knll yndn adlnd

  (Yalnızca analog kanal seçmişseniz görüntülenir.)

  Analog kanala en fazla beş karakterlik bir ad verebilirsiniz. Örneğin Besin, Golf vb. Böylece kanalı bulup seçmeniz kolaylaşır.

- Kanal No Düzenle

  Numaraları seçerek kanalın numarasını düzenleyebilirsiniz.

  Bu işlev bazı ülkelerde

desteklenmeyebilir.

- **Sıralama** (yalnızca dijital kanallar)

  Listeyi ada veya numaraya göre sıralar.

- **Kanal Bilgisi**

  Kanal sinyaliyle ilgili bilgi görüntüler. Bu öğe, kanala bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- **Ara** (Anten Tipi, Uydu olarak ayarlandığında)

  Kanal taraması başlatılır.

- **Sil**

  İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir

kanalı silebilirsiniz.

- **Tümünü Seç / Tüm seçimleri kaldır**

  Listedeki tüm kanalları seçer. / Seçilen tüm kanalların seçimini kaldırır.

Kanal ekranındaki bir Kategori listesinden kanal silmek için, şu adımları izleyin:

1. Bir kanalı silmek istiyorsanız, o kanalın kategorisini seçin.
2. Kategori listesinden bir kanal seçin. Kanalın solunda ✓ işareti görünür.

Birden fazla kanal seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz kanalı yeniden seçerseniz, ✓ işareti kaybolur.

3. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.

4. Sil'i seçin. Seçili kanallar silinsin mi? mesajı görüntülenir. Tamam'ı seçin.

Uzaktan kumandanızı kullanıp B düğmesine basarak seçili kanalı hemen silebilirsiniz.

Son Görüntülen veya En Çok

Görüntülenen kategorisindeki bir kanalı sildiğinizde, kanal, o kategori listesinden kaldırılır. Fakat kanal silinmez.

Kanalları favori olarak ayarlamak için şu adımları izleyin:

1. Tümü kategorisini seçin.
2. Kategorideki bir kanalı seçin. Kanalın solunda ✓ işareti görünür.

   Birden fazla kanal seçebilirsiniz.

   Seçtiğiniz kanalı yeniden seçerseniz,

✓ işareti kaybolur.

3. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.

4. Favorilri dznle'yi seçin. Favorilri dznle ekranı görüntülenir.

5. Uzaktan kumandanızı kullanarak A seçimini yapın. Seçilen kanal, favoriler grubuna taşınır.

   Edit Favourites (Favorileri Düzenle) ekranından da kanal seçebilirsiniz.

   Gruplardan herhangi birine favori

kanal ekleyebilirsiniz. Favoriler grubunu değiştirmek için, uzaktan kumandanızı kullanarak D düğmesine basın. D düğmesine her bastığınızda, favoriler grubu değişecektir.

6. İşiniz bittiğinde, Tamam düğmesine basın. Kanal, favorilere eklenmiş ve seçtiğiniz favoriler grubuna atanmıştır.

   TV, kanalın yanında "⭐" simgesini göstererek kanalın favori olduğunu belirtir.

Favorilri dznle'de renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin kullanımı

- **Tümü vurgulanmışsa, şu seçenekleri kullanabilirsiniz:**
  - **A Ekle**

    Seçili kanalları favoriler grubuna ekler.
  - **D Fvrlri Dğştr**

    Favoriler grubunu değiştirir. Uzaktan kumandayı kullanarak D'yi seçtiğiniz

her seferinde, favoriler grubu değişecektir.

– 0~9 Git

Uzaktan kumandayı kullanarak hemen bir kanal numarası girebilirsiniz.

– ↩ Geri

Önceki menüye geri döner.

- Favorilri dznle ekranında favoriler grubundan bir favori kanalı vurguladığınızda, şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

– A Sil

Seçili kanalı siler.

– B Siparişi dğştr

Favori grubun liste sırasını değiştirir.

– C Kopyala

Seçili kanalı başka bir favoriler grubuna kopyalar.

– D Fvrlri Dğştr

Favoriler grubunu değiştirir. Uzaktan kumandayı kullanarak D'yi seçtiğiniz her seferinde, favoriler grubu

değişecektir.

– Bitti

Değiştir komut işlevini sonlandırır.

– 0~9 Git

Uzaktan kumandayı kullanarak hemen bir kanal numarası girebilirsiniz.

– Geri

Önceki menüye geri döner.

Bir favoriler grubundan kanal çıkarmak için, şu adımları izleyin:

1. Favoriler grubu kategorisini seçin.
2. Seçilen favoriler grubu kategorisindeki bir kanalı seçin. Kanalın solunda ✓ işareti görünür.

   Birden fazla kanal seçebilirsiniz.

   Seçili bir kanalı yeniden seçerseniz, ✓ işareti kaybolur.
3. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
4. Sil'i seçin. Seçili öğeyi/öğeleri silmek istiyor musunuz? mesajı görüntülenir.

5. Tamam'ı seçin. Seçili öğe/öğeler silindi. mesajı görüntülenir.

Kanal ekranlarında kullanılan Ekran Simgeleri

: Analog kanal.

: Seçilmiş bir kanal.

: Favori kanal.

: Kilitlenmiş bir kanal.

Program Yöneticisi

→ Program Yöneticisi

Bu işlevi kullanarak TV'yi istediğiniz bir kanalı istediğiniz bir tarih ve saatte otomatik olarak açacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu işlevi kullanabilmek için öncelikle **Sistem** menüsünde yer alan **Zaman** → **Saat** işlevini kullanarak saati ayarlamanız gerekir.

Zamanlı Görüntüleme işlevini kullanabilmek için, şu adımları izleyin:

1. **Program Yöneticisi** ekranında, uzaktan

kumandanızı kullanarak A'yı seçin.

2. Açılır bir ekran görüntülenir. Zamanlı Görüntüleme'yi seçin.

3. Anten Tipi, Kanal, Tekrarla veBaşlama Zamanı'nı ayarlayın.

- Anten Tipi

  İstediğiniz anten kaynağını seçin.

- Kanal

  Kanal numaralarını görmek için Kanal'ı seçin. İstediğiniz kanalı seçin.

  Sadece hafızaya alınmış kanalları

seçebilirsiniz.

- Tekrarla

  Bir Kez, Manuel, Cts~Paz, Pts~Cum veya Her gün'ü seçin. Manuel'i seçerseniz, istediğiniz günü ayarlayabilirsiniz.

  ✎ ✓ işareti seçtiğiniz günü belirtir.

  Tarih: İstediğiniz tarihi ayarlayabilirsiniz.

  ✎ Tarih seçeneği yalnızca Tekrarla'da Bir Kez seçildiğinde kullanılabilir.

- Başlama Zamanı

  İstediğiniz başlama zamanını

ayarlayabilirsiniz.

4. İşlemi tamamladığınızda Tamam'ı seçin. Seçilen kanalın açılacağı zaman programlanmıştır.

   - Program Yöneticisi ekranından Zamanlı Görüntüleme listesini görebilirsiniz.
   - Bir öğeyi vurguladıktan sonra uzaktan kumandanızı kullanarak Bilgi işlevini seçerseniz, Bilgi ekranı görüntülenir. Bilgi ekranında, Zamanlı

Görüntüleme'yi değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz.

Progrmı iptl et: Zamanlı Görüntüleme'yi iptal eder.

Zamanlamayı Düzenle: Zamanlı Görüntüleme'yi değiştirir.

Geri: Önceki ekrana geri döner.

Programlanan listesindeki bir maddeyi silmek için, şu adımları izleyin:

1. Program Yöneticisi ekranında silmek

istediğiniz maddeyi vurgulayın.

2. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
3. Progrmı iptl et'i seçin. Seçili listeler iptal edilsin mi? mesajı görüntülenir.
4. Evet'i seçin. Seçili zamanlama iptal edilir.

Zamanlı Kayıt işlevini kullanabilmek için, şu adımları izleyin (Yalnızca dijital kanallar):

Yayınlanacak bir programı kaydetmek için rezervasyon yapmanızı sağlar.

Bu işlevi kullanmak için önce saati ayarlayın.

1. Program Yöneticisi'ni seçin. Program Yöneticisi ekranı görüntülenir.
2. Uzaktan kumandanızı kullanarak A seçimini yapın. Açılır bir ekran görüntülenir.
3. Zamanlı Kayıt işlevini seçin.

   - En az 5400 rpm'lik bir USB HDD kullanmanızı öneririz. RAID tipi USB HDD desteklenmez.
   - 3TB USB HDD'den büyük sabit diskler

desteklenmez.

- USB depolama aygıtları ancak Aygıt Performans Testi'nden geçtiklerinde kayıt yapabilir.
- USB bellek çubukları kullanılamaz.

4. Anten Tipi, Kanal, Tekrarla, Tarih, Başlama / Bitiş Süresi'ni ayarlayın.

   - Kaydedilen bir programı izlemek için, e-Kılavuzda Kayıtlı TV bölümüne bakın.

Kanal Listesi

Bu işlevi kullanarak kanal listesini, program bilgilerini ve favori kanalları görebilir, izleyeceğiniz kanalı seçebilir ve dijital kanallarda Zamanlı Görüntüleme işlevini kullanabilirsiniz.

1. Standart Uzaktan Kumandadan CH LIST tuşuna basın veya Smart Touch Control'dan Kanal Listesi'ni seçin. Kanal Listesi ekranı anında görüntülenir.

2. Bir kanalı veya kanal listeleme modunu

değiştirin.

Kanal Listesi'nde renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin kullanımı

Uzaktan kumandanızı kullanarak Bilgi'yi seçerseniz, TV, seçilen programla ilgili bilgileri ekrana getirir.

- A Anten Tipi

  İstediğiniz anten kaynağını seçin. Seçenekler ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- C Program Grnt / Kanal Grnm

Dijital kanallarda ekranı Program Grnt ve Kanal Grnm arasında değiştirir.

Kanal Listesi'nde dijital bir kanalı seçtiğinizde, o kanaldaki program listesini görmek için C'yi bir kere seçin. Ekrana yeniden Kanal Grnm'nü getirmek için bu düğmeyi tekrar seçin.

- ◀▶ CH Modu / Kanal

  Kanal Listesi ekranında görüntülemek istediğiniz kanal türüne gidin. / Program

Grnt ekranında, sonraki veya önceki kanalın programlarını görüntüler.

- ⏎ İzle / Bilgi

  Seçtiğiniz kanalı ekrana getirir. / Seçilen kanalın ayrıntılarını görüntüler.

- ◇ Sayfa

  Kanal Listesi'nin önceki veya sonraki sayfasına gider.

Kanal Listesi'nde Zamanlı Görüntüleme işlevinin kullanımı (Yalnızca dijital kanallar)

Dijital bir kanal programını ileriki bir zamanda izlemek üzere programlamak için Kanal Listesi'ndeki Zamanlı Görüntüleme işlevini kullanabilirsiniz. Program başladığında TV açılacak ve ayarlanmış olan dijital kanal programını ekrana getirecektir.

1. Uzaktan kumandayı kullanarak CH LIST işlevini seçin. Kanal Listesi ekranı görüntülenir.
2. İstediğiniz dijital kanalı seçin.
3. Uzaktan kumandayı kullanarak C'yi

seçin. TV, seçilen kanalın program listesini ekrana getirir.

4. Program ekranından istediğiniz programı seçin ve ardından uzaktan kumandayı kullanarak Bilgi'yi seçin.

5. Bilgi ekranında Zamanlı Görüntüleme'yi seçin. Seçili programın açılacağı zaman programlanır.

   Zamanlı Görüntüleme'yi iptal etmek istiyorsanız, Adım 1'den Adım 4'e kadar olan kısmı tekrar edin ve

ardından Progrmı iptl et'i seçin.

Kanal Durumu Ekran Simgeleri

- : Analog kanal.
- : Rezerve edilmiş bir program.
- : Rezerve edilmiş bir kayıt programı.
- : Kilitlenmiş bir kanal.

Kanalları Belleğe Alma

Anten Tipi

Menü → Kanal → Anten Tipi

Televizyonunuz bulunan kanalları belleğe almaya başlamadan önce, TV'ye bağlı sinyal kaynağının türünü belirtmeniz gerekir.

Seçenekler ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ülke

Menü → Kanal → Ülke

TV'nin yayın yapan kanalları otomatik olarak doğru ayarlayabilmesi için, ülkenizi seçin.

PIN giriş ekranı görünür. 4 haneli PIN numaranızı girin.

- Dijital Kanal: Dijital kanallar için ülkeyi değiştirir.
- Analog Kanal: Analog kanallar için ülkeyi değiştirir.

Otomatik Ayarlama

Menü → Kanal → Otomatik Ayarlama

Kanalları otomatik olarak tarar ve TV'ye kaydeder.

Otomatik olarak verilen program numaraları, gerçek ya da istenen program numaraları olmayabilir. Bir kanal Kanal Kilidi işlevi kullanılarak kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görüntülenir.

- Otomatik Ayarlama: Otomatik olarak kanal arar ve bulduğu kanalları TV

belleğine kaydeder.

- Kablolu Arama Seçeneği

  (Ülkeye bağlıdır)

  Anten Tipi ayarı Kablo iken.

  Bir kablolu şebeke araması için frekans ve simge hızı gibi ek arama seçeneklerini ayarlar.

Anten Kaynağı Dış Anten veya Kablo olarak ayarlandığında

- Dijital ve Analog / Dijital / Analog: Belleğe

alınacak kanal kaynağını seçin. Kablo → Dijital ve Analog veya Dijital'i seçerken: Kablolu yayın kanallarını taramak için bir değer girin.

- Operatör Seçimi (Ülkeye bağlıdır): Kablolu yayın hizmet sağlayıcısını seçer.
- Arama Modu: Kablo'yu seçmişseniz, Arama Modu ekranı belirir. Aktif olarak yayın yapmakta olan tüm kanalları tarar ve bulduğu kanalları TV'ye kaydeder.

Hızlı'yı seçerseniz, Ağ, Şebeke Kimliği,

Frekans, Modülasyon ve Simge Hızı ayarlarını manüel olarak uzaktan kumandadan yapabilirsiniz.

Ağ: Şebeke Kimliği ayarını Otomatik veya Manuel olarak belirler.

Şebeke Kimliği: Ağ, Manuel olarak ayarlandığında, Şebeke Kimliği'ni kendiniz ayarlayabilirsiniz.

Frekans: Kanalın frekansını görüntüler. (Her ülkede farklıdır)

Modülasyon: Kullanılabilir modülasyon

değerlerini görüntüler.

Simge Hızı: Kullanılabilir simge hızlarını görüntüler.

Anten Kaynağı Uydu olarak ayarlandığında

(Ülkeye bağlıdır)

- Kanal Tipi: Belleğe alınacak Kanal Tipi'ni seçer.
- Uydu: Taranacak uyduyu seçer. Seçenekler ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Tarama Modu: Seçili uydunun tarama

modunu seçer.

- Yeniden başlat: Seçili uydunun tarama modunu seçer.
- Arama Modu: Yukarı/aşağı işlevlerini kullanarak arama modunu ayarlar.

Manuel Ayarlama

Menü → Kanal → Manuel Ayarlama

Kanalları manüel olarak tarar ve TV'ye kaydeder.

Bir kanal Kanal Kilidi işlevi kullanılarak

kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görüntülenir.

Bu işlev bazı ülkelerde desteklenmeyebilir.

Anten Kaynağı Dış Anten veya Kablo olarak ayarlandığında

- **Dijital Kanal Ayarı: Dijital kanalları tarar.**

  1. **Yeni'yi seçin.**

     Anten Tipi → Dış Anten seçiliyken: Kanal, Frekans, Bant genişliği

Anten Tipi → Kablo seçiliyken:

Frekans, Modülasyon, Simge Hızı

2. Ara'yı seçin. Tarama tamamlandığında, kanal listesindeki kanallar güncellenir.

- Analog Kanal Ayarı: Analog kanalları tarar.

1. Yeni'yi seçin.
2. Program, Renk Sistemi, Ses Sistemi, Kanal'ı ayarlayın ve Ara işleviyle arama yapın.
3. Kaydet'i seçin. Tarama tamamlandığında, kanal listesindeki kanallar güncellenir.

Kanal modu

- **P (program modu): Tarama tamamlandığında, bölgenizde yayın yapan istasyonlar, P0 ile P99 arasındaki konum numaralarına atanırlar. Bu modda iken konum numarasını girerek kanal seçebilirsiniz.**
- **C (dış anten kanalı modu) / S (kablolu kanal modu): Bu iki modda, dış antenden yayın yapan istasyonları veya kablolu**

kanalları, atanmış numaralarını girerek seçebilirsiniz.

Anten Kaynağı Uydu olarak ayarlandığında

- **Transponder**: Transponderi seçer.
- **Tarama Modu**: Ücretsiz kanalların mı yoksa tüm kanalların mı kaydedileceğini seçer.
- **Şebeke Arama**: Şebeke aramasını etkinleştirir **Etkinleştir** veya devre dışı bırakır **Devre Dışı**.
- **Sinyal Kalitesi**: Yayın sinyalinin mevcut

durumunu gösterir.

- Uydudaki ve transponderdeki bilgiler yayın koşullarına bağlı olarak değişebilir.
- Ayarlama yapıldığında, Ara işlevine geçin. Kanal taraması başlatılır.

Diğer Özellikler

Kılavuz Tipi

Menü → Kanal → Kılavuz Tipi

(Ülkeye bağlıdır)

Farklı Kılavuz (Rehber) türleri seçebilirsiniz.

- Samsung: Samsung tarafından sağlanan rehber programını kullanır.
- Rovi On Screen: Rovi International Solutions tarafından sağlanan rehber programını kullanır.

ROVI EPG başlangıç ayarı, bölgeye veya yayın ortamına bağlı olarak biraz zaman alabilir.

Tür Seçimi İngiltere için

Menü → Kanal → Tür Seçimi

Tür Seçimi, Anten Tipi ayarı Freesat olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- Tür Seçimi: Rehber kullanılırken kanal türü seçimi özelliğini açar veya kapatır.

Kanal Lstsni Aktrn

Menü → Kanal → Kanal Lstsni Aktrn

Kanal eşlemesini alır veya verir. Bu işlevi kullanabilmek için bir USB depolama aygıtı bağlamalısınız.

PIN giriş ekranı görünür. Uzaktan kumandayı kullanarak PIN kodunu girin.

- USB'den alın: Kanal listesini USB'den alır.
- USB'ye gönder: Kanal listesini USB'ye gönderir. Bu işlev USB bağlı olduğunda kullanılabilir.

İnce Ayar

Menü → Kanal → İnce Ayar

(yalnızca analog kanallar)

Alınan görüntü netse, arama ve kaydetme işlemi sırasında otomatik olarak yapılmış olduğu için kanalın ince ayarını yapmanıza gerek yoktur. Sinyal zayıf ya da bozuksa, kanala manüel olarak ince ayar yapın. Görüntü netleşinceye kadar, sola veya sağa kaydırın.

- Ayarlar, izlemekte olduğunuz kanala uygulanır.
- İnce ayarlanan kanallar, kanal etiketindeki kanal numarasının sağ tarafında bir yıldız "*" işareti ile belirtilir.
- İnce ayarı sıfırlamak için, Sıfırla'yı seçin.

Çapraz Parazit Azaltma

Menü → Kanal → Çapraz Parazit Azaltma

(yalnızca analog kanallar)

Bu işlev, sinyallerin karışması (parazit)

nedeniyle görüntüde oluşan diyagonal bozulmayı azaltır. TV'deki görüntüde izleme sırasında diyagonal bozulma oluyorsa, bu işlevi devreye sokun.

(Ülkeye bağlıdır)

Uydu Sistemi

Uydu Sistemi, Anten Tipi ayarı Uydu olarak belirlendiğinde kullanılabilir. Otomatik kayıt'ı çalıştırmadan önce Uydu Sistemi'ni ayarlayın. Sonrasında kanal tarama normal

şekilde yapılır.

PIN giriş ekranı görünür. 4 haneli PIN numaranızı girin.

- Uydu Seçimi: Bu TV için uyduları seçebilirsiniz.
- LNB Gücü: LNB için güç kaynağını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- LNB Ayarları: Harici cihazları yapılandırır.

  Uydu: Dijital yayınları almak için uyduyu seçer.

  Transponder: Listeden bir transponder

seçer veya yeni bir transponder ekler.

DiSEqC Modu: Seçili LNB için DiSEqC modunu seçer.

LNB Osilatörleri Alt: LNB osilatörlerini daha düşük bir frekansa ayarlar.

LNB Osilatörleri Üst: LNB osilatörlerini daha yüksek bir frekansa ayarlar.

22kHz tonu: LNB türüne göre 22 kHz tonunu seçer. Genel LNB için ayar Otomatik olmalıdır.

Sinyal Kalitesi: Yayın sinyalinin mevcut

durumunu gösterir.

- SatCR/Unicable Ayarları: Tek kablolu kurulumu yapılandırır.

  Bu işlev bazı ülkelerde desteklenmeyebilir.

  – SatCR/Unicable: Tek kablolu kurulum desteğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

  – Yuva Numarası: Bu alıcı için SatCR kullanıcı yuva numarasını seçer.

  – Yuva Frekansı: SatCR'den sinyal almak

için uygun frekansı buradan girebilirsiniz.

- Yuva Freknsını Algıla: Seçilen yuva numarası için sinyal frekansını otomatik olarak algılar.
- Yuva Freknsını Onayla: Girilen frekansın seçilen yuvaya karşılık geldiğini onaylar.

- Konumlandırıcı Ayarları: Anten konumlayıcısını yapılandırır.

  Konumlandırıcı: Konumlandırılmış kontrolü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

  Konumlandrc Türü: Konumlandırıcı türünü

DiSEqC 1.2 veya USALS (Evrensel Uydu Otomatik Konum Sistemi) olarak ayarlar.

- Boylam: Bulunduğunuz yerin boylamını ayarlar.
- Enlem: Bulunduğunuz yerin enlemini ayarlar.
- Uydu Boylamı Ayarları: Kullanıcı tanımlı uyduların boylamını ayarlar.

Kullanıcı Modu: Her bir uyduya göre uydu anteninin konumunu ayarlar.

Uydu anteninin mevcut konumunu belirli

bir uyduya göre kaydederseniz, o uydunun sinyali gerekli olduğu zaman, uydu anteni önceden ayarlanan konuma getirilebilir.

- Uydu: Konumun ayarlanacağı uyduyu seçer.
- Transponder: Listeden sinyali alacak transponderi seçin.
- Hareket Modu: Hareket modunu kesikli veya devamlı olarak seçer.
- Adım Boyutu: Anten döndürme için adım boyutu derecesini ayarlar. Hareket Modu

olarak Adım seçeneği ayarlandığında Adım Boyutu kullanılabilir.

- Kayıtlı Konuma Git: Anteni kayıtlı uydu konumuna döndürür.
- Anten Konumu: Seçili uydu için anten konumunu ayarlar ve kaydeder.
- Mevcut Konumu Kaydet: Geçerli konumu seçilen konumlandırıcı sınırı olarak kaydeder.
- Sinyal Kalitesi: Yayın sinyalinin mevcut durumunu gösterir.

Yükleyici Modu: Uydu anteninin hareket sınırlarını ayarlar veya konumu sıfırlar. Bu işlev genellikle kurulum kılavuzu tarafından kullanılır.

- Konumu Sınırla: Konumlandırıcı Sınırı'nın yönünü seçer.
- Anten Konumu: Seçili uydu için anten konumunu ayarlar ve kaydeder.
- Mevcut Konumu Kaydet: Geçerli konumu seçilen konumlandırıcı Sınırı olarak kaydeder.

- Konumu Sıfırla: Anteni başlangıç konumuna getirir.
- Knumlandırıcı Sınırını Sıfırla: Anteni tam yay çevresince döndürmeyi sağlar.

- Tüm Ayarları Sıfırla: Tüm uydu ayarları ilk değerlerine sıfırlanır.

Önceden Ayarlanmış Resim Modunun Değiştirilmesi

Resim Modu

Menü → Görüntü → Resim Modu

Resim modları, resme önceden yapılmış ayarları uygularlar.

TV, bir bilgisayara HDMI-DVI kablosuyla bağlanmışsa, yalnızca Eğlence ve Standart'ı seçebilirsiniz.

- Dinamik

Aydınlık bir oda için uygundur.

- **Standart**

  Normal bir ortam için uygundur.

- **Doğal** LED TV için / **Dinlenme** PDP TV için

  Göz zorlanmasını azaltmak için uygundur.

- **Film**

  Karanlık bir odada film izlemek için uygundur.

- **Eğlence**

  Film izlemek ve oyunlar için uygundur.

Yalnızca, TV bilgisayara HDMI kablosuyla

bağlandığında kullanılabilir.

Görüntü Ayarlarının Yapılması

Arka Işık LED TV için / Hücre Işığı PDP TV için

Menü → Görüntü → Arka Işık / Hücre Işığı

Tek tek piksellerin parlaklığını ayarlayarak ekranın parlaklığını ayarlar.

Kontrast

Menü → Görüntü → Kontrast

Görüntünün koyu ve açık alanları arasındaki kontrastı artırır veya azaltır.

Parlaklık

Menü → Görüntü → Parlaklık

Ekranın parlaklığını ayarlar. Arka Işık / Hücre Işığı kadar etkin değildir.

Görüntünün parlaklığı azaltıldığında kullanım sırasında tüketilen enerji önemli oranda azalır ve genel işletme maliyeti düşer.

Netlik

Menü → Görüntü → Netlik

Nesnelerin kenarlarını keskinleştirir veya matlaştırır.

Renk

Menü → Görüntü → Renk

Renk doygunluğunu ayarlar. Renk ayarı ne kadar yüksek değerde olursa renk de o kadar yoğun olur. Düşük değerlere ayarlandığında renk kaybolur ve görüntü siyah, beyaz ve griden oluşur.

Ton (Y/K)

Menü → Görüntü → Ton (Y/K)

Görüntüdeki yeşil ve kırmızı miktarını ayarlar. Yeşil miktarını artırdığınızda kırmızı azalır, kırmızıyı artırdığınızda ise yeşil azalır.

Resim kalitesini ayarlamak için, şu adımları izleyin:

1. Ayarlamak istediğiniz seçeneği belirleyin.

   Seçeneği belirlediğinizde, kaydırıcı

bulunan bir ekran görüntülenir.

2. Uzaktan kumandayı kullanarak seçeneğin değerini ayarlayın.

- Bir seçeneğin değerini değiştirdiğinizde, bu değişiklik OSD menüsünü de etkiler.
- HDMI-DVI kablosuyla bilgisayar bağlandığında, Renk ve Ton (Y/K) seçenekleri kullanılamaz.
- TV'ye bağladığınız harici cihazların her biri için ayar yapabilir ve yaptığınız ayarları kaydedebilirsiniz.

Resim parlaklığının azaltılması güç tüketimini azaltır.

Görüntü Boyutunu Değiştirme

Ekran Ayarı

Menü → Görüntü → Ekran Ayarı

Bu işlevi kullanarak çeşitli görüntü boyutları ve en-boy oranları seçebilirsiniz.

- **Resim Boyutu**

  Kablolu yayın veya uydu alıcısı kullanıyorsanız, bu cihazların da kendine özgü ekran boyutları olabilir. Ancak, genellikle TV'nin 16:9 modunu kullanmanızı

öneririz.

PIP (Resim İçinde Resim), Çift (▀▀, ▄▄) modundaysa, Resim Boyutu ayarlanamaz.

Oto Geniş: Resim boyutunu otomatik olarak 16:9 en-boy oranına ayarlar.

16:9: Resim boyutunu, DVD'ler ya da geniş yayınlar için 16:9 oranına getirir.

Geniş Zoom: Resim boyutunu 4:3'ten daha fazla büyütür.

Zoom: 16:9 genişliğindeki resmi dikey olarak büyüterek ekran boyutuna sığdırır.

4:3: Film ya da normal yayın için varsayılan ayardır.

Uzun bir süre 4:3 formatında izlemeyin. Ekranın solunda, sağında ve ortasında görüntülenen sınır çizgileri iz bırakarak garanti kapsamında olmayan görüntü tutulmasına (ekran yanması) neden olabilir.

Ekrana Sığdır: HDMI (720p / 1080i / 1080p) veya Komponent (1080i / 1080p) sinyallerinden alınan görüntülerde kesinti

oluşturmadan tam resmi ekrana verir.

Akıllı Grnm 1: 16:9 görüntüyü %50 küçültür

LED TV için

Akıllı Grnm 2: 16:9 görüntüyü %25 küçültür

LED TV için

- **Akıllı Grnm 1** yalnızca HDMI modunda etkinleştirilir.
- **Akıllı Grnm 2** yalnızca HDMI veya DTV modunda etkinleştirilir.
- **AllShare Play**'deki **Videolar**'dan içerik oynattığınızda, giriş çözünürlüğüne bağlı

olarak, resim boyutu değişebilir.

- **Zoom/Konum**

  Resim yakınlaştırmayı ve konumunu ayarlar. Zoom yalnızca Resim Boyutu ayarı Zoom olarak belirlendiğinde kullanılabilir. Konum yalnızca Resim Boyutu ayarı Geniş Zoom, Zoom veya Ekrana Sığdır olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

  Zoom'u seçtikten sonra Zoom işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Zoom'u seçin.
2. Zoom/Konum ekranından Zoom'u seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak yakınlaştırın ya da uzaklaştırın.
3. İşiniz bittiğinde, yeniden Zoom'u seçin ve ardından Kapat'ı seçin.
4. Görüntüyü sıfırlamak için, Sıfırla'ya basın.

Geniş Zoom, Zoom veya Ekrana Sığdır'ı seçtikten sonra Konum işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Konum'u seçin.
2. Konum ekranında, Konum'u seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak görüntüyü istediğiniz konuma getirin.
3. İşiniz bittiğinde, yeniden Konum'u seçin ve ardından Kapat'ı seçin.
4. Görüntü konumunu sıfırlamak için, Sıfırla'ya basın.

Giriş Kaynağına göre kullanılabilen Resim Boyutu:

– ATV, EXT, AV: Oto Geniş, 16:9, Geniş Zoom, Zoom, 4:3

– DTV (576i/p, 720p): Oto Geniş, 16:9, Geniş Zoom, Zoom, 4:3, Akıllı Grnm 2 LED TV için

– DTV (1080i, 1080p): Oto Geniş, 16:9, Geniş Zoom, Zoom, 4:3, Ekrana Sığdır, Akıllı Grnm 2 LED TV için

– Komponent (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Geniş Zoom, Zoom, 4:3

– Komponent (1080i, 1080p): 16:9, Geniş

Zoom, Zoom, 4:3, Ekrana Sığdır

– HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Geniş Zoom, Zoom, 4:3, Akıllı Grnm 1, Akıllı Grnm 2

LED TV için

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Geniş Zoom, Zoom, 4:3, Ekrana Sığdır, Akıllı Grnm 1, Akıllı Grnm 2 LED TV için

Giriş kaynağına bağlı olarak, resim boyutu farklılık gösterebilir.

Kullanılabilir maddeler, seçilen moda bağlı olarak farklı olabilir.

- HD (Yüksek Tanım): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- TV'deki bir girişe bağladığınız her harici aygıt için ayar yapabilir ve yaptığınız ayarları kaydedebilirsiniz. Kaynak'ı seçin ve ayarlamayı yapın.

- **4:3 Ekran Boyutu**

  Yalnızca resim boyutu Oto Geniş olarak ayarlandığında kullanılabilir. İstediğiniz resim boyutunu 4:3 WSS (Geniş Ekran Hizmeti) boyutunda veya orijinal boyutta

belirleyebilirsiniz. Her Avrupa ülkesinin kendine özgü farklı bir resim boyutu vardır.

Komponent veya HDMI modunda kullanılamaz.

Gelişmiş Ayarlar

Menü → Görüntü → Gelişmiş Ayarlar

Bu işlev ile gelişmiş resim ayarlarınızı yapılandırarak tercih ettiğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz.

- **Gelişmiş Ayarlar** yalnızca **Resim Modu** ayarı **Standart** veya **Film** moduna ayarlı olduğunda kullanılabilir.
- HDMI-DVI kablosuyla bilgisayar

bağladığınızda, yalnızca Beyaz Dengesi veGamma seçeneklerinde ayarlama yapabilirsiniz.

- Dinamik Kntrast

  Ekran kontrastını ayarlar.

- Siyah Tonu

  Koyu ayarlar, siyahları daha koyu gösterir.

- Ten Tonu

  Cilt tonlarında kırmızı miktarını ayarlar.

- Salt RGB Modu

  İnce ton ve doygunluk ayarı yapabilmeniz

için Kırmızı, Yeşil ve Mavi renkleri gösterir.

- Renk Alanı

  Görüntü oluşturmak için mevcut renk aralığını ve renk çeşitlerini (renk alanı) ayarlar.

  Renk, Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Sıfırla ayarı yapabilmek için, Renk Alanı ayarını Kişisel olarak belirleyin.

- Beyaz Dengesi

  Beyaz nesneler (örneğin biraz pembe veya biraz sarı yerine) beyaz görünecek ve

görüntünün genel rengi doğal olacak şekilde görüntünün renk sıcaklığını ayarlar.

R-Ofseti / G-Ofseti / B-Ofseti: Her bir rengin (kırmızı, yeşil, mavi) koyuluğunu ayarlar.

R-Kazanımı / G-Kazanımı / B-Kazanımı: Her bir rengin (kırmızı, yeşil, mavi) parlaklığını ayarlar.

Sıfırla: Beyaz Dengesi'ni varsayılan değerlere geri döndürür.

- 10n Beyaz Dengesi

Kırmızı, yeşil ve mavi parlaklığını 10 noktalık aralıklarla ayarlayarak beyaz dengesini kontrol etmenizi sağlar.

- Resim Modu ayarı Film olarak belirlendiğinde kullanılabilir. Tüm video kaynaklarında kullanılabilir.
- Bazı harici aygıtlar bu işlevi desteklemeyebilir.

Aralık: Ayarlama aralığını seçer.

Kırmızı: Kırmızı düzeyini ayarlar.

Yeşil: Yeşil düzeyini ayarlar.

Mavi: Mavi düzeyini ayarlar.

Sıfırla: 10n Beyaz Dengesi ayarını varsayılan değerlere geri döndürür.

- Gamma

  Öncelikli renk yoğunluğunu ayarlar.

- Uzman Şablonu

  Görüntü kalibrasyonu için Uzman Şablonu işlevini kullanır. OSD menüsü kaybolursa veya Görüntü menüsü dışında bir menü açılırsa, TV, kalibrasyon ayarını kaydeder ve Uzman Şablonu penceresi kaybolur.

Kapalı: Uzman Şablonu işlevini kapatır.

Şablon1: Bu test ekranı, gri ve siyah tonları üzerinde ekran ayarlarının etkisini gösterir.

Şablon2: Bu test ekranı, ekran ayarlarının etkisini renkler üzerinde gösterir.

- Şablon1 veya Şablon2'yi seçtikten sonra, istediğiniz gelişmiş ayarı yaparak dilediğiniz etkiyi yakalayabilirsiniz.
- Uzman Şablonu çalışırken TV'den ses çıkışı olmaz.
- Yalnızca DTV, Komponent ve HDMI

modlarında etkinleştirilir.

- xvYCC

  xvYCC ayarı açıldığında, TV'nin HDMI veya Komponent Girişi jaklarına takılmış harici aygıtlardan alınan (örn. BD/DVD oynatıcı) film görüntülerinde resim detayı artar ve renk alanı genişler.

  Yalnızca Resim Modu ayarı Film olarak belirlendiğinde ve harici giriş HDMI veya Komponent olduğunda kullanılabilir.

  Bazı harici aygıtlar bu işlevi

desteklemeyebilir.

- Hareketli Aydnltma

  Harekete uyarlanan parlaklık kontrolüyle güç tüketimini azaltın.

  Yalnızca Standart modda kullanılabilir.

  Bu özellik 3D modunda desteklenmez.

  Arka Işık LED TV için / Hücre Işığı PDP TV için, Kontrast veya Parlaklık ayarını değiştirdiğinizde, TV, Hareketli Aydnltma özelliğini Kapalı konumuna getirir.

- Siyah Pekiştirici LED TV için

Siyah renk derinliğini ayarlayarak görüntü derinliğini arttırın.

Resim Seçenekleri

Menü → Görüntü → Resim Seçenekleri

Bu işlev ile ek resim ayarları yapılandırarak tercih ettiğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz.

NN HDMI-DVI kablosuyla bilgisayar bağladığınızda, yalnızca Renk Tonu'nda ayarlama yapabilirsiniz.

- Renk Tonu

Renk sıcaklığını seçin.

- Resim Modu ayarı Dinamik olarak belirlendiğinde, Kırmızı1 veya Kırmızı2 devre dışı bırakılır.
- TV'deki girişlerden birine bağlanan harici aygıtların her biri için ayar yapabilir ve yaptığınız ayarları kaydedebilirsiniz. Kaynak'ı seçin ve ayarlamayı yapın.

- Diji Parazit Filtre

  TV'nizin aldığı yayın sinyali zayıfsa, ekranda görülebilecek parazit ve gölgeleri

gidermek için Diji Parazit Filtre özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Oto Görüntüleme: Analog kanallar değiştirilirken sinyal gücünü gösterir.

- Sinyal zayıfsa, en iyi görüntüyü elde edene kadar tüm seçenekleri deneyin.
- Yalnızca analog kanallar için kullanılabilir.
- Çubuk yeşilse, olası en iyi sinyali alıyorsunuz demektir.

- MPEG Przt Filtresi

  Gelişmiş resim kalitesi sağlamak için MPEG

parazitini azaltır.

- HDMI Siyahlık Düzeyi

  Siyah seviyesi seçerek ekran derinliğini ayarlamanıza olanak sağlar.

  Sadece HDMI modunda kullanılabilir.

- Film modu

  TV'yi tüm kaynaklardan film sinyallerini otomatik olarak algılayacak, işleyecek ve görüntüyü optimum kaliteye getirecek şekilde ayarlar.

  TV, AV, Komponent (480i / 1080i) ve

HDMI (1080i) modlarında kullanılabilir.

- Motion Plus LED TV için

  Daha net bir görüntü için, hareketli sahnelerde netlik kaybını azaltır.

  - TV'nizdeki Bilgi ekranı gelen sinyalin (60Hz) çözünürlüğünü ve frekansını görüntüler, ancak TV'nin Motion Plus işlevini kullanarak elde ettiği görüntünün frekansını görüntülemez.
  - Ekranda parazit oluşması halinde, Motion Plus özelliğini Kapalı konuma

getirin. Motion Plus ayarı Kişisel olarak ayarlanmışsa, Bulanıklık Azaltma ve Titreme Azaltma'yı manüel olarak kontrol edebilir ve her ikisini de varsayılan ayarlarına geri döndürmek için Sıfırla işlevini kullanabilirsiniz.

Motion Plus ayarı Demo olarak ayarlanmışsa, görüntüyü özelliğin etkin olduğu ve olmadığı halleriyle karşılaştırabilirsiniz.

Bulanıklık Azaltma: Video kaynaklarında

bulanıklık azaltma düzeyini ayarlar.

Titreme Azaltma: Filmleri oynatırken video kaynaklarında titreme azaltma düzeyini ayarlar.

Sıfırla: Özel ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.

- LED Motion Plus LED TV için

  Daha net bir görüntü için, hareketli sahnelerde netlik kaybını azaltır.

Görüntüyü Sıfırla

Menü → Görüntü → Görüntüyü Sıfırla

Mevcut resim modunu varsayılan ayarlara geri döndürür.

TV'nizi Bilgisayar (PC) Ekranı Olarak Kullanma

Video Ayarlarının Girilmesi (Windows 7 temel alınmıştır)

TV'nizin bilgisayar ekranı olarak düzgün çalışabilmesi için, TV'yi bilgisayara bağladıktan sonra doğru video ayarlarını girmeniz gerekir.

Kullandığınız Windows sürümüne

ve ekran kartınıza bağlı olarak, bilgisayarınızdaki prosedür, burada verilen prosedürden muhtemelen biraz farklı olacaktır.

Yine de, çoğu durumda aynı temel bilgiler geçerli olacaktır. (Değilse, bilgisayar üreticinize ya da Samsung Bayisine başvurun.)

1. Windows başlat menüsünde “Denetim Masası”na tıklatın.

2. "Denetim Masası" penceresinde

"Görünüm ve Temalar"a tıklatın. Bir ekran iletişim kutusu görüntülenir.

3. "Görüntü"ye tıklatın. Başka bir ekran iletişim kutusu görüntülenir.
4. Ekran iletişim kutusunda "Ayarlar" sekmesine gidin.
   - Ayarlar sekmesinde doğru çözünürlüğü (ekran boyutunu) ayarlayın. Bu TV için optimum çözünürlük 1920 x 1080'dir.
   - Ekran ayarları iletişim kutusunda dikey

frekans seçeneği varsa, “60” veya “60 Hz”i seçin. Aksi halde, "Tamam"ı tıklatın ve iletişim kutusundan çıkın.

Önceden Ayarlanmış Ses Modunun Değiştirilmesi

Ses Modu

Menü → Ses → Ses Modu

Ses modları, önceden yapılmış ayarları sese uygulanır.

Hoparlörü Seçin ayarı Harici Hoparlör olarak ayarlandığında, Ses Modu devre dışı kalır.

- Standart

Normal ses modunu seçer.

- **Müzik**

  Müziği diğer seslerin üstünde vurgular.

- **Film**

  Filmler için en iyi sesi sağlar.

- **Sesi Netleştir**

  Konuşma seslerini, diğer seslere göre güçlendirir.

- **Yüksek**

  İşitme engelli kişilere daha iyi bir dinleme deneyimi sunmak için yüksek frekanslı ses

yoğunluğunu arttırır.

Ses Ayarlarının Yapılması

Ses Efekti

Menü → Ses → Ses Efekti

- Hoparlörü Seçin ayarı Harici Hoparlör olarak ayarlandığında, Ses Efekti devre dışı kalır.
- Yalnızca Ses Modu ayarı Standart olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- Virtual Surround

  Bu işlev HRTF (Başla İlgili Aktarım İşlevi)

teknolojisi kullanan bir çift hoparlörle sanal 5.1 kanal surround ses deneyimi sunar.

- Dialog Clarity

  Bu işlev insan seslerinin fon müziğinden veya ses efektlerinden daha yüksek olmasını sağlar, böylece konuşma daha net duyulabilir.

- Ekolayzer

  Ekolayzer'de bir dizi kaydırıcı bulunmaktadır. Ok tuşlarını kullanarak bir kaydırıcı seçip kaydırıcının değerlerini

değiştirebilirsiniz. Ekolayzer'i Sıfırla mak için, Sıfırla'yı seçin. Bir açılır pencere açılarak sıfırlamak isteyip istemediğinizi sorar. Evet'i seçin. Çıkmak için, Kapat'ı seçin.

Balans Sol / K: Sağ ve sol hoparlör arasındaki dengeyi ayarlar.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bant Genişliği Ayarı): Bant üzerindeki belirli frekansların ses seviyelerini ayarlar.

Sıfırla: Ekolayzeri varsayılan ayarlara geri döndürür.

3D Ses

Menü → Ses → 3D Ses

3D ses teknolojisi perspektife göre ses derinliği kontrolü özelliğini kullanarak 3D videonun ekrandan öne çıkan efektine karşılık gelecek şekilde insanı içine çeken bir ses deneyimi sağlar.

Yalnızca 3D görüntü izlerken kullanılabilir.

Yayın Sesi Seçenekleri

Menü → Ses → Yayın Sesi Seçenekleri

- **Ses Dili**

  (yalnızca dijital kanallar)

  Ses dillerinin varsayılan ayarını değiştirir.

  Kullanılabilir dil yayına göre değişebilir.

- **Ses Biçimi**

  (yalnızca dijital kanallar)

  Hem ana hoparlörden hem ses alıcısından ses verildiğinde, ana hoparlör ve ses alıcısı arasındaki şifre çözme hızı farkından dolayı

ses yankısı oluşabilir. Bu durumda, TV Hoparlörü işlevini kullanın.

Ses Biçimi seçeneği yayına göre değişebilir. 5.1ch Dolby dijital ses yalnızca optik bir kabloyla harici bir hoparlöre bağlanıldığında kullanılabilir.

- Sesli Açıklama

  (Bazı ülkelerde yoktur) (yalnızca dijital kanallar)

  Bu işlev yayıncıdan gelen Ana sesle birlikte gönderilen AD (Sesli Açıklama)'nın Ses

Akışını kontrol eder.

- Sesli Açıklama (Kapalı / Açık): Ses açıklaması işlevini açar ya da kapatır.
- Ses Düzeyi: Sesli açıklama ses düzeyini ayarlar.

Ek Ayarlar

- DTV Ses Düzeyi

  (yalnızca dijital kanallar)

  Bu işlev, bir insan sesi sinyalindeki (bir dijital TV yayını sırasında alınan sinyallerden biri)

eşitsizliğin istenen düzeye azaltılmasını sağlar.

Yayın sinyalinin türüne göre, MPEG / HE-AAC -10dB ve 0dB arasında ayarlanabilir.

Ses düzeyini artırmak veya azaltmak için, 0 ve -10 aralığında bir değer ayarlayın.

- SPDIF Çıkışı

  SPDIF (Sony Philips Dijital Arayüz) hoparlörlere ve DVD oynatıcı gibi çeşitli dijital cihazlara dijital ses verilmesi sırasında oluşan parazitin azaltılmasında kullanılır.

Ses Biçimi: Dijital Ses çıkışı (SPDIF) formatını seçebilirsiniz.

Mevcut Dijital Ses çıkışı (SPDIF) formatı giriş kaynağına bağlı olarak farklılık gösterebilir

Ses Gecikmesi: TV veya video izlerken ve AV alıcısı gibi harici bir cihaz kullanarak dijital ses çıkışı alırken, ses-video senkronizasyon sorunlarını düzeltir (0ms ~ 250ms).

- Dolby Digital Comp

  Bu işlev dolby dijital sinyal ve ses sinyali

(örn. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound) arasındaki sinyal farkını en düşük düzeye indirir.

Dinamik ses elde etmek için Line seçeneğini; gece yüksek ve kısık sesler arasındaki farkı azaltmak için RF seçeneğini belirleyin.

Line: -31dB'den (referans) daha büyük veya daha az sinyallerin çıkış seviyesini -20dB veya -31dB'ye ayarlar.

RF: -20dB'den (referans) daha büyük veya

daha az sinyallerin çıkış düzeyini -10dB veya -20dB'ye ayarlar.

Hoparlör Ayarları

Menü → Ses → Hoparlör Ayarları

- Hoparlörü Seçin

  Bir yayının veya filmin ses sinyalini harici bir alıcı üzerinden dinliyorsanız, TV hoparlörlerinin ve ses alıcısına bağlı hoparlörlerin şifre çözme hızı farkından dolayı yankılanan bir ses duyabilirsiniz. Bu

durumda, TV ayarını Harici Hoparlör olarak belirleyin.

- Hoparlörü Seçin ayarı Harici Hoparlör olarak belirlendiğinde, TV hoparlörleri kapatılır. Sesi yalnızca harici hoparlörlerden duyarsınız. Hoparlörü Seçin ayarı TV Hoparlörü olarak belirlendiğinde, hem TV hoparlörleri hem de harici hoparlörler açıktır. Sesi her iki kaynaktan da duyarsınız.

- Hoparlörü Seçin ayarı Harici Hoparlör

olarak belirlendiğinde, ses düğmeleri ve sessiz işlevi çalışmaz ve yapılabilen ses ayarları kısıtlıdır.

Video sinyali olmadığında, hem TV hoparlörleri hem de harici hoparlörler sessize alınır.

- Oto ses ayar

  Normal: Başka bir kanala geçilirken ses seviyesini otomatik olarak dengeler.

  Gece: Tüm kanallarda ses seviyesini otomatik olarak dengeler ve azaltır,

böylece her kanalda ses seviyesi daha düşük olur. Gece işlevi, sesi kısık tutmak isteyebileceğiniz geç saatlerde faydalıdır.

- Bağladığınız bir kaynak aygıtının ses kontrolünü kullanmak için, Oto ses ayar'ı Kapalı konuma getirin. Oto ses ayar ayarı Normal veya Gece olarak ayarlanmışsa, bağlanmış olan kaynak aygıtın ses kontrolünden yapılan ayarlar sese etki etmeyebilir.

Ses Sıfırlama

Menü → Ses → Ses Sıfırlama

Tüm ses ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.

Ağa Bağlanma

Kablolu Ağ Bağlantısı

TV'nizi kablo kullanarak LAN'a bağlamanın üç yolu vardır:

Kablolu ağ bağlantısının üç ayrı türüyle ilgili resimler için, basılı kullanıcı kılavuzuna bakın.

– **TV'nizin arkasındaki LAN bağlantı noktasını LAN kablosu ile harici bir modeme bağlayarak TV'nizi LAN'a**

bağlayabilirsiniz.

– TV'nizin arkasındaki LAN bağlantı noktası ile harici bir modeme bağlı yönlendirici arasında bağlantı kurarak TV'nizi LAN'a bağlayabilirsiniz. Bağlantı için LAN kablosu kullanın.

– TV'nizin arkasındaki LAN bağlantı noktasını LAN kablosu ile duvardaki ağ prizine doğrudan bağlayarak TV'nizi LAN (yerel ağ)'a bağlamanız mümkün olabilir. Duvardaki ağ prizinin evinizin başka bir

yerinde bir modeme veya yönlendiriciye bağlı olduğunu unutmayın.

Ağınız Dinamik IP adresi gerektiriyorsa, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolünü (DHCP) destekleyen bir ADSL modem veya yönlendirici kullanmalısınız. DHCP'yi destekleyen modemler ve yönlendiriciler IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve TV'nizin Internet'e erişmek için gereksinim duyduğu DNS değerlerini otomatik

olarak verir, böylece bunları manüel olarak girmeniz gerekmez. Evlerde kullanılan ağların çoğunda Dinamik IP adresi kullanılır.

- Bazı ağlar Statik IP adresi gerektirir. Ağınız Statik bir IP adresi gerektiriyorsa, ağ bağlantısı kurulurken IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve DNS değerlerini manüel olarak girmeniz gerekir. IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini öğrenmek için, Internet

Hizmet Sağlayıcınızla (ISP) iletişime geçin. Bir Windows bilgisayarınız varsa, bu değerleri bilgisayarla da alabilirsiniz.

- Ağınız Statik IP adresi gerektiriyorsa, DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri kullanabilirsiniz. DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri Statik IP adresi kullanmanıza da izin verir.

Kablosuz Ağ Bağlantısı

- Kablosuz ağ bağlantısıyla ilgili resim için,

basılı kullanıcı kılavuzuna bakın.

TV'nizi standart bir kablosuz yönlendirici veya modemle LAN'ınıza bağlayabilirsiniz.

Bu TV, IEEE 802.11a/b/g ve n iletişim protokollerini destekler. Samsung IEEE 802.11n kullanmanızı önerir. Ağ bağlantısı üzerinden video oynattığınızda video düzgün bir şekilde oynatılamayabilir.

Kablosuz ağı kullanabilmeniz için TV'nizin bir kablosuz yönlendirici veya modeme bağlanmış olması gerekir. Kablosuz

yönlendirici veya modem DHCP'yi destekliyorsa, TV'niz kablosuz ağa bağlanmak için bir DHCP ya da statik IP adresi kullanabilir.

- Kablosuz yönlendirici veya modemde kullanılmayan bir kanal seçin. Kablosuz yönlendirici veya modemde seçilen kanal o anda yakındaki başka bir aygıt tarafından kullanılıyorsa, parazit ve bağlantı sorunu meydana gelir.

- TV'niz yalnızca aşağıdaki kablosuz ağ

güvenlik protokollerini desteklemektedir:

- **Kimlik Doğrulama Modu: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
- **Şifreleme Türü: WEP, TKIP, AES**

Tamamen Yüksek yayılma (Greenfield) 802.11n modunu seçmişseniz ve AP (erişim noktası)'nda ya da kablosuz yönlendiricide Şifreleme türü WEP, TKIP veya TKIP AES (WPS2Mixed) olarak ayarlanmışsa, Samsung TV'ler yeni Wi-Fi onay özelliklerine uygun bağlantıyı

desteklemez.

- Kablosuz yönlendiriciniz veya modeminiz WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) desteği sunuyorsa, ağa PBC (Düğmeyle Tetiklenen Yapılandırma) ya da PIN (Kişisel Kimlik Numarası) ile bağlanabilirsiniz. WPS, her iki modda da SSID ve WPA anahtarını otomatik olarak yapılandıracaktır.

- Kullandığınız yönlendirici, modem veya aygıt onaylı değilse, TV'ye

bağlanamayabilir.

- Bağlantı Yöntemleri: Kablosuz ağ bağlantınızı dört şekilde kurabilirsiniz:
  - Otomatik Kurulumu (Otomatik Ağ Arama işleviyle) kullanarak
  - Manüel Kurulumu kullanarak
  - WPS(PBC) kullanarak
  - Plug & Access kullanarak

Kablolu Ağ Kurulumu

Ağ Ayarları

Menü → Ağ → Ağ Ayarları

Smart Hub, AllShare Play gibi çeşitli internet hizmetlerini kullanabilmek ve yazılım yükseltmesi gerçekleştirebilmek için, kablolu veya kablosuz ağ bağlantısı kurun.

Otomatik Kablolu Ağ Kurulumu

TV'nizin kablolu ağ bağlantısını, TV'nizi

DHCP destekleyen bir ağa bağlarken otomatik olarak yapılandırabilirsiniz.

LAN kablosunu bağlamışsanız, kablolu ağ kurulum ekranı otomatik olarak belirir.

TV'nizin kablolu ağ bağlantısını otomatik olarak kurmak için, şu adımları izleyin:

1. Ağ Ayarları ekranına gidin. (Menü → Ağ → Ağ Ayarları)
2. Başlama'ı seçin. Ağ sınama ekranı belirir ve ağ bağlantısını doğrular.

3. Bağlantı doğrulandığında, "İnternete bağlandınız. Online hizmetleri kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen İnternet Hizmet Sağlayıcınızla iletişime geçin." mesajı görüntülenir. Tamam'ı seçin.

Bağlantı sürecinde bir sorun olması halinde LAN portu bağlantısını kontrol edin.

Otomatik süreç, ağ bağlantısı değerlerini bulamazsa veya bağlantıyı kendiniz

manüel olarak kurmak isterseniz, bir sonraki "Manüel Ağ Kurulumu" bölümüne bakın.

Manüel Kablolu Ağ Kurulumu

TV'nizi Statik IP adresi gerektiren bir ağa bağlarken TV'nizin kablolu ağ bağlantısını manüel olarak yapılandırabilirsiniz.

Ağ Bağlantı Değerlerini Alma

Windows XP işletim sistemli bilgisayarda ağ

bağlantı değerlerini görmek için, şu adımları izleyin:

1. Ekranın sağ alt kısmındaki Ağ simgesini sağ tıklatın.
2. Görüntülenen açılır menüde, Durum öğesini tıklatın.
3. Görüntülenen iletişim kutusunda, Destek sekmesini tıklatın.
4. Destek Sekmesinde, Ayrıntılar düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.

TV’nizin kablolu ağ bağlantısını manüel olarak kurmak için, şu adımları izleyin:

1. Ağ Ayarları ekranına gidin. (Menü → Ağ → Ağ Ayarları)
2. Başlama'ı seçin. Ağ bağlantı ekranı belirir ve doğrulama işlemi başlar.
3. Durdur'u seçin. Doğrulama işlemi durur. Ağ bağlantı ekranından IP Ayarları'nı seçin. IP Ayarları ekranı görüntülenir.
4. IP Modu'nu seçtikten sonra IP Modu

ayarını Manuel olarak belirleyin.

5. IP Adresi giriş alanına gidin ve uzaktan kumandayı kullanarak IP Adresi'ni seçin.

6. Uzaktan kumandayı kullanarak IP Adresinin ilk kısmını (örn. 105) ilk giriş alanına yazın. İşlemi tamamladığınızda, sonraki alana geçin.

7. IP Adresi'nin sonraki kısmını girin. İşlemi tamamladığınızda, sonraki alana geçin.

8. IP Adresi'nin her alanı için giriş işlemini tekrarlayın.

Sayıları girerken hata yaparsanız, düzeltmek için rakamı yeniden girin.

9. İşlemi tamamladığınızda, Alt Ağ Maskesi alanlarına geçin.

10. Aynı işlemi Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu alanları için tekrarlayın.

11. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin. Ağ sınama ekranı belirir ve doğrulama işlemi başlar. Bağlantı doğrulandığında, "İnternete bağlandınız. Online hizmetleri kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen

İnternet Hizmet Sağlayıcınızla iletişime geçin." mesajı görüntülenir. Tamam'ı seçin.

Ağ Durumu

Geçerli ağı ve internet durumunu kontrol edebilirsiniz.

Kablolu ağ bağlantısında sorun yaşarsanız...

- **Ağ kablosu bulunamadı.**

  Ağ kablosunun takılı olup olmadığını

kontrol edin. Takılıysa, yönlendiricinin açık olduğundan emin olun. Açıksa, kapatıp tekrar açmayı deneyin.

- **IP otomatik ayarı başarısız.**

  IP adresinizi otomatik olarak ayarlamak için aşağıdakileri deneyin; IP adresinizi manüel olarak ayarlamak içinse IP Ayarları'nı seçin.

  1) DHCP sunucusunun yönlendiricide etkin olduğundan emin olun.

  2) Yönlendiricinin bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.

3) Daha fazla bilgi için İnternet Hizmet Sağlayıcınıza başvurun.

- **Ağa bağlanılamıyor.**

  Şunu deneyin: IP adresinin IP Ayarları'nda doğru ayarlanmış olduğunu kontrol edin. Daha fazla bilgi için İnternet Hizmet Sağlayıcınıza başvurun.

- **Yerel ağa bağlanıldı, fakat internete bağlanılamıyor.**

  IP Ayarları'nda DNS ayarlarını kontrol edin veya internete girmek için İnternet Hizmet

Sağlayıcınıza başvurun.

- **Ağ kurulumu yapıldı, ancak internete girilemiyor.**

  İnternete girmek için İnternet Hizmet Sağlayıcınıza başvurun.

Kablosuz Ağ Kurulumu

Ağ Ayarları

Menü → Ağ → Ağ Ayarları

Smart Hub, AllShare Play gibi çeşitli internet hizmetlerini kullanabilmek ve yazılım yükseltmesi gerçekleştirebilmek için, kablolu veya kablosuz ağ bağlantısı kurun.

Otomatik Kablosuz Ağ Kurulumu

Kablosuz ağların çoğunda opsiyonel bir

güvenlik sistemi bulunur ve bu sistem, ağa erişen aygıtlardan Erişim veya Güvenlik Anahtarı olarak anılan şifreli bir güvenlik kodu girmelerini ister. Güvenlik Anahtarı, genelde, kablosuz ağınız için güvenliği kurarken girmeniz istenen bir sözcük veya belirli uzunlukta harflerden ve rakamlardan oluşan bir kombinasyon olan Parola Deyimidir.

Ağ bağlantınızı kurarken bu yöntemi kullanırsanız ve kablosuz ağınız için Güvenlik

Anahtarınız varsa, otomatik veya manüel kurulum işlemi sırasında Parola Deyimini girmeniz gerekir.

Yönlendiricinize veya modeminize bağlı olarak, alternatif olarak WPS PIN kullanmanız mümkün olabilir.

TV'nizin kablosuz ağ bağlantısını otomatik olarak kurmak için, şu adımları izleyin:

1. Ağ Ayarları ekranına gidin. (Menü → Ağ → Ağ Ayarları)

2. Başlama'ı seçin. Ağ işlevi, kullanabileceği kablosuz ağları arar. Aramayı tamamladığında, kullanılabilir ağların bir listesini görüntüler.

3. Ağ listesinden bağlanmak istediğiniz ağı seçin ve ardından Sonraki'ni seçin.

   Kablosuz yönlendirici Gizli (Görünmez) olarak ayarlanmışsa, Ağ Ekle'yi seçmeniz ve bağlantıyı kurmak için doğru Ağ Adı (SSID)'nı ve Gvnlk anahtarı'nı girmeniz gerekir.

4. "Güvenlik anahtarını girin" ekranı açılırsa, adım 5'e gidin. Güvenliği olmayan kablosuz yönlendirici seçmişseniz, adım 7'ye gidin.

5. Yönlendiricinin güvenliği varsa, Güvenlik Anahtarını (Güvenlik anahtarı veya PIN) girin.

   Güvenlik Anahtarını (Güvenlik anahtarı veya PIN) girdiğinizde.

   Parola Deyimini yönlendiriciyi veya modemi kurmak için kullandığınız

kurulum ekranlarının birinde bulabilirsiniz.

6. İşiniz bittiğinde, Sonraki düğmesine basın. Ağ bağlantı ekranı belirir ve doğrulama işlemi başlar.

7. Bağlantı doğrulandığında, "İnternete bağlandınız. Online hizmetleri kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen İnternet Hizmet Sağlayıcınızla iletişime geçin." mesajı görüntülenir.

Ağ, Güvenlik Anahtarını veya PIN'i kabul

etmezse, Tekrar Dene'yi seçin veya ayarları manüel olarak girmek için IP Ayarları'nı seçin.

Bağlantıyı manüel olarak ayarlamak isterseniz, IP Ayarları'nı seçin. Ardından sonraki bölüm olan "Manüel Ağ Kurulumu"na bakın.

Manüel Kablosuz Ağ Kurulumu

TV'nizi Statik IP adresi gerektiren bir ağa bağlarken veya otomatik bağlantı

işlemi başarısız olursa, TV'nizin kablosuz ağ bağlantısını manüel olarak yapılandırabilirsiniz.

Ağ Bağlantı Değerlerini Alma

Ağ bağlantı değerlerini Windows işletim sistemli bilgisayarın çoğunda görüntülemek için, şu adımları izleyin:

1. Ekranın sağ alt kısmındaki Ağ simgesini sağ tıklatın.
2. Görüntülenen açılır menüde, Durum

öğesini tıklatın.

3. Görüntülenen iletişim kutusunda, Destek sekmesini tıklatın.

4. Destek Sekmesinde, Ayrıntılar düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.

TV'nizin kablosuz ağ bağlantısını manüel olarak kurmak için, şu adımları izleyin:

1. Ağ Ayarları ekranına gidin. (Menü → Ağ → Ağ Ayarları)

2. Başlama'ı seçin. Ağ işlevi, kullanabileceği kablosuz ağları arar. Aramayı tamamladığında, kullanılabilir ağların bir listesini görüntüler.

3. Ağ listesindenden bağlanmak istediğiniz ağı seçin ve ardından Sonraki'ni seçin.

   Kablosuz yönlendirici Gizli (Görünmez) olarak ayarlanmışsa, Ağ Ekle'yi seçmeniz ve bağlantıyı kurmak için doğru Ağ Adı (SSID)'nı ve Gvnlk anahtarı'nı girmeniz gerekir.

4. "Güvenlik anahtarını girin" ekranı açılırsa, adım 5'e gidin. Güvenliği olmayan kablosuz yönlendirici seçtiyseniz, adım 7'ye gidin.

5. Güvenlik Anahtarını (Güvenlik anahtarı veya PIN) girin.

   - Güvenlik anahtarını klavye ekranını kullanarak girin.
   - Parola Deyimini yönlendiriciyi veya modemi kurmak için kullandığınız kurulum ekranlarının birinde

bulabilirsiniz.

6. İşiniz bittiğinde, Sonraki düğmesine basın. Ağ bağlantı ekranı belirir ve doğrulama işlemi başlar.

7. Durdur'u seçin. Doğrulama işlemi durur. Ağ bağlantısı ekranından IP Ayarları'nı seçin. IP Ayarları ekranı görüntülenir.

8. IP Modu'nu seçtikten sonra IP Modu ayarını Manuel olarak belirleyin.

9. IP Adresi giriş alanına gidin ve uzaktan kumandayı kullanarak IP Adresi'ni seçin.

10. Uzaktan kumandayı kullanarak IP Adresi nin ilk kısmını (örn. 105) ilk giriş alanına yazın. İşlemi tamamladığınızda, sonraki alana geçin.

11. IP Adresi'nin sonraki kısmını girin. İşlemi tamamladığınızda, sonraki alana geçin.

12. IP Adresi'nin her alanı için giriş işlemini tekrarlayın.

    Sayıları girerken hata yaparsanız, düzeltmek için rakamı yeniden girin.

13. İşlemi tamamladığınızda, Alt Ağ Maskesi

alanlarına geçin.

14. Aynı işlemi Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu alanları için tekrarlayın.

15. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin. Ağ bağlantı ekranı belirir ve doğrulama işlemi başlar. Bağlantı doğrulandığında, "İnternete bağlandınız. Online hizmetleri kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen İnternet Hizmet Sağlayıcınızla iletişime geçin." mesajı görüntülenir.

WPS(PBC) Ağ Kurulumu

Yönlendiricinizde WPS(PBC) düğmesi varsa, WPS(PBC) düğmesini kullanarak TV'nizin kablosuz ağ bağlantısını hızlı ve kolay bir biçimde yapılandırabilirsiniz.

TV’nizin kablosuz ağ bağlantısını WPS(PBC) kullanarak kurmak için, şu adımları izleyin:

1. **Ağ Ayarları ekranına gidin. (Menü → Ağ → Ağ Ayarları).**

2. Başlama'ı seçin. Ağ işlevi, kullanabileceği kablosuz ağları arar. Aramayı tamamladığında, kullanılabilir ağların bir listesini görüntüler.

3. WPS(PBC) işlevini seçin.

4. 2 dakika içinde yönlendiricinizdeki WPS(PBC) düğmesine basın. TV gerek duyduğu ağ ayarı değerlerini otomatik olarak alır ve ağınıza bağlanır.

5. Ağ bağlantı ekranı görüntülenir ve ağ ayarı yapılır.

Plug & Access Ağ Kurulumu

Plug & Access işlevi, kurulum bilgisini yönlendiriciden TV'ye aktarmak için, bir USB bellek çubuğu kullanarak Samsung TV'nizi kolayca Samsung kablosuz yönlendiricinize (ayrı satılır) bağlamanızı sağlar. Samsung marka olmayan kablosuz yönlendiriciniz Plug & Access özelliğini desteklemiyorsa, diğer yöntemlerden birini kullanarak bağlanmalısınız.

Plug & Access işlevini destekleyen ekipmanları www.samsung.com adresinde görebilirsiniz.

TV’nizin kablosuz ağ bağlantısını Plug & Access kullanarak kurmak için, şu adımları izleyin:

1. Samsung kablosuz yönlendiriciyi ve TV'nizi açın.
2. Samsung kablosuz yönlendiricinizdeki USB bağlantı noktasına bir USB bellek

çubuğu takın. Yönlendiricinin ışıklarına bakarak açık olduğundan (ışıklar yanıp söndüğünde → açık) emin olun.

3. USB bellek çubuğunu yönlendiriciden çıkartıp Samsung TV'nizdeki USB bağlantı noktasına takın. Bellek çubuğu bağlantı bilgisini indirir.

4. Bağlantı otomatik olarak kuruluncaya kadar bekleyin.

   Plug & Access TV'nizi kablosuz yönlendiricinize bağlamazsa, ekranda

size hatayı bildirilen bir açılır pencere görüntülenir. Plug & Access özelliğini kullanarak yeniden bağlanmayı denemek isterseniz, USB bellek çubuğunu çıkartın, yönlendiriciyi sıfırlayın ve ardından Adım 1'den itibaren adımları tekrarlayın. Diğer bağlantı kurma yöntemlerinden birini de deneyebilirsiniz.

5. Ağ bağlantı ekranı görüntülenir ve ağ ayarı yapılır.

Kablosuz yönlendirici ayarları değişirse veya yeni bir kablosuz yönlendirici kurarsanız, Adım 1'den başlayarak Plug & Access yordamını tekrar gerçekleştirmeniz gerekir.

Ağ Durumu

Geçerli ağı ve internet durumunu kontrol edebilirsiniz.

Kablosuz ağ bağlantısında sorun yaşarsanız...

- **Kablosuz ağ bağlantısı başarısız.**

  Kablosuz yönlendirici seçilmemiştir. Yönlendirici seçmek için Ağ Ayarları'na gidin.

- **Kablosuz yönlendiriciye bağlanılamıyor.**

  Şunu deneyin: Yönlendiricinin açık olup olmadığını kontrol edin ve açıksa, kapatıp yeniden açmayı deneyin. Yönlendiriciyi kullanmak için güvenlik anahtarı girmenize gerek olup olmadığına bakın.

- **IP otomatik ayarı başarısız.**

IP adresinizi otomatik olarak ayarlamak için aşağıdakileri deneyin; IP adresinizi manüel olarak ayarlamak içinse 'IP Ayarları'nı seçin.

1) DHCP sunucusunun yönlendiricide etkin olduğundan emin olun.

2) Yönlendiricinin bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.

3) Daha fazla bilgi için İnternet Hizmet Sağlayıcınıza başvurun.

- **Ağa bağlanılamıyor.**

  Şunu deneyin: IP adresinin IP Ayarları'nda

doğru ayarlanmış olduğunu kontrol edin. Daha fazla bilgi için İnternet Hizmet Sağlayıcınıza başvurun.

- **Yerel ağa bağlanıldı, fakat internete bağlanılamıyor.**

  IP Ayarları'nda DNS ayarlarını kontrol edin veya internete girmek için İnternet Hizmet Sağlayıcınıza başvurun.

- **Ağ kurulumu yapıldı, ancak internete girilemiyor.**

  İnternete girmek için İnternet Hizmet

Sağlayıcınıza başvurun.

Wi-Fi Direct

Menü → Ağ → Wi-Fi Direct

TV'yi kablosuz mobil aygıtlara bağlamak için kullanılır. Bu işlevi kullanarak kablosuz mobil aygıtlarınızı yönlendirici olmaksızın doğrudan TV'ye bağlayabilirsiniz.

Bu işlevi kullanabilmeniz için, mobil aygıtınızın Wi-Fi Direct tarafından desteklenmesi gerekir.

Mobil aygıtınızı TV'ye Wi-Fi Direct işlevini kullanarak bağlamak için, şu adımları izleyin:

1. Wi-Fi Direct ekranına gidin (Ağ → Wi-Fi Direct). TV, aygıt aramaya başlar ve ardından Wi-Fi Direct ekranında aygıtları görüntüler.
2. Aygıtınızdan Wi-Fi Direct işlevini açın. İstediğiniz Wi-Fi aygıtını seçin.
   - PBC için: 2 dakika içinde Wi-Fi aygıtınızdaki WPS(PBC) düğmesine

basın. Önce "Bağlanıyor" mesajı, daha sonra da "Bağlandı" mesajı görüntülenir. Mesaj kapandığında, aygıtı Wi-Fi Direct ekranında bağlandı olarak görmeniz gerekir.

– PIN: Aygıtınızda görüntülenen PIN kodunu girin.

Aygıtın bağlantısını kesmek isterseniz, bağlı Wi-Fi aygıtını seçin ve ardından Bağlt kes'i seçin. Önce "Bağlanıyor" mesajı, daha sonra da "Bağlandı" mesajı

görüntülenir. Mesaj kapandığında, aygıtı Wi-Fi Direct ekranında bağlandı olarak görmeniz gerekir.

- TV ve BD ürünleri Grup Sahibi rolünü üstlenir. TV veya BD bağlantısı Wi-Fi Direct üzerinden yapılırsa, bağlanan aygıt Wi-Fi Direct listesinde Grup Sahibi olarak gösterilir. Ancak bu durumda bile TV, Wi-Fi Direct üzerinden başka bir TV veya BD'ye bağlanamaz.

Soft AP

Menü → Ağ → Soft AP

Bu işlevi kullanarak Wi-Fi Direct'i desteklemeyen mobil aygıtlarınızı TV'ye bağlayabilirsiniz.

Soft AP ekranı ile Wi-Fi aygıtları bağlama seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

- Soft AP

  Soft AP özelliğini açar veya kapatır. Soft AP ayarı Açık olarak belirlendiğinde, mobil aygıtlarınız kendi Wi-Fi bağlantı listelerinde

TV'nin ağ adını bulabilir.

- Gvnlk anahtarı

  Uzaktan kumandayı kullanarak en az 8 karakter uzunluğunda bir Gvnlk anahtarı girin. İşlemi tamamladığınızda Bitti'yi seçin.

  – Güvenlik anahtarı en az 8 karakterden oluşmuyorsa, Bitti seçeneği kullanılamaz.

  – TV'ye bir mobil aygıt bağlayabilmeniz için, güvenlik anahtarını aygıta girmeniz gerekir.

  – Ağ düzgün şekilde çalışmazsa, güvenlik

anahtarını yeniden kontrol edin. Hatalı girilmiş güvenlik anahtarı soruna neden olabilir.

Wi-Fi Direct veya Soft AP'ı kullanarak AllShare Play üzerinden veri paylaşabilirsiniz.

(Wi-Fi Direct veya Soft AP'ı destekleyen mobil aygıt modelleri arasından yalnızca bazı mobil aygıt modelleri.)

	Wi-Fi Direct	Soft AP
Bağlanabilen Wi-Fi aygıt sayısı	5	5
Veri paylaşımı	AllShare üzerinden desteklenir (yalnızca desteklenen mobil aygıt modellerinde.)	Yalnızca AllShare üzerinden

AllShare Ayarları

Menü → Ağ → AllShare Ayarları

AllShare Play özelliğini kullanarak bir ağ bağlantısı üzerinden bilgisayarda veya DLNA uyumlu aygıtta bulunan Videolar, Fotolar veya Müzik dosyalarını TV'nizde yürütebilirsiniz. Bu özellik sayesinde söz konusu aygıtlar üzerinden TV'ye kumanda etmeniz de mümkündür.

AllShare Ayarları ekranında ağa bağlı

AllShare aygıtlarınız ve bu aygıtların IP adresleri listelenir. Bu ekran aracılığıyla bir aygıtın TV'ye erişmesine izin verebilir, erişimi reddedebilir veya aygıtı AllShare listesinden silebilirsiniz.

AllShare Ayarları ekranında yalnızca ağ bağlantısı kurulmuş AllShare aygıtları görüntülenir. Aksi takdirde liste boş olacaktır.

AllShare ağ işlevini kullanabilmeniz için, bilgisayarınızda AllShare ağ yazılımının

yüklenmiş olması gerekir. Kurulum seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi için, "AllShare Play İşlevlerinin Kullanımı" bölümüne bakın.

Aygıt Adı

Menü → Ağ → Aygıt Adı

TV'niz için bir ad girin. Bu ad, ağ uzaktan kumandalarında ve AllShare Play kullanan aygıtlarda gösterilecektir.

Ekranda bir klavye görüntülenir. Uzaktan

kumandayı kullanarak TV'niz için manüel olarak bir ad girin. Örneğin, adı Samsung TV olarak değiştirmek istiyorsanız, uzaktan kumandanızı kullanarak harfleri tek tek seçin. İşiniz bittiğinde, **Bitti**'yi seçin.

Saati Ayarlama

Zaman

Menü → Sistem → Zaman

Uzaktan kumandayı kullanarak **Bilgi**'yi seçtiğiniz her seferinde saat görüntülenir.

- **Saat**

  TV'nin çeşitli zamanlayıcı özelliklerinden yararlanabilmek için saati ayarlayın.

  Elektrik kablosunun bağlantısını

keserseniz, saati yeniden ayarlamanız gerekir.

Saat Modu: Saati manüel veya otomatik olarak ayarlar.

– **Otomatik: TV, dijital kanalın saatini kullanarak saati otomatik olarak ayarlar.**

  - Saatin otomatik olarak ayarlanabilmesi için TV'ye yayın kablosu veya antenin bağlanmış olması gerekir.

  - Yayın istasyonuna ve sinyale

bağlı olarak, otomatik saat doğru ayarlanmayabilir. Bu durumda, saati manüel olarak ayarlayın.

– Manuel: Saati manüel olarak ayarlar.

Saat Ayarı: Tarih veZaman'i manüel olarak ayarlar. Uzaktan kumandayı kullanarak tarihi ve saati ayarlayabilirsiniz.

Yalnızca Saat Modu ayarı Manuel olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

Saat Dilimi: Saat diliminizi seçin.

Bu işlev sadece Saat Modu ayarı Otomatik

olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

GMT: Saat diliminizi seçer.

Ülke ayarı Diğerleri olarak belirlendiğinde, bu işlevi kullanabilirsiniz.

DST: DST (Yaz Saati Uygulaması) işlevini açar veya kapatır.

Bu işlev sadece Saat Modu ayarı Otomatik olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- Kapanış Ayarı

  Önceden ayarlanmış bir sürenin sonunda, TV'yi otomatik olarak kapatır. (30, 60, 90,

120, 150 veya 180 dakika).

Uzaktan kumandayı kullanarak bir süre seçin. Kapanış Ayarı'nı iptal etmek için, Kapalı'yı seçin.

- Açma Zmnlycsı

  Açma Zmnlycsı'nı ayarlayarak TV'nizin istediğiniz gün ve saatte otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz. Üç ayrı Açma Zmnlycsı ayarlayabilir (Açma Zmnlycsı 1, Açma Zmnlycsı 2, Açma Zmnlycsı 3) ve açıldığında TV'nin yürüteceği içerik

kaynağını seçebilirsiniz: anten veya kablolu yayın kanalı, USB aygıtı veya TV'nin girişlerinden (HDMI1, AV vb.) birine bağlanmış bir set üstü kutusu.

Açma Zmnlycsı işlevini kullanabilmeniz için öncelikle saati ayarlamanız gerekir.

Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel'i seçin. Manuel'i seçerseniz, Açma Zmnlycsı'nın TV'yi açmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.

✓ işareti seçtiğiniz günleri belirtir.

Zaman: TV'nin otomatik olarak açılacağı zamanı ayarlar.

Ses Düzeyi: İstenilen ses düzeyini ayarlar. Uzaktan kumandayı kullanarak ses seviyesini değiştirebilirsiniz.

Kaynak: Zamanlayıcı ayarı etkinleştirildiğinde neyin açılacağını seçmenizi sağlar. TV'yi belirli bir kanalı açacak şekilde veya TV'ye bağlı harici aygıtta kayıtlı video, fotoğraf veya ses

dosyası gibi içerikleri yürütecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

USB'yi seçebilmeniz için öncelikle TV'ye bir USB aygıtı bağlamanız gerekir.

Anten Tipi (Kaynak ayarı TV olduğunda): ATV veya DTV'yi seçin.

Kanal (Kaynak ayarı TV olduğunda): İstediğiniz kanalı seçin.

Müzik / Fotoğraf (Kaynak ayarı USB olduğunda): TV otomatik olarak açıldığında oynatılacak müzik veya fotoğraf dosyalarını

içeren USB aygıtından bir klasör seçin.

- USB aygıtında müzik dosyası yoksa veya müzik dosyası içeen bir klasör seçmemişseniz, Zamanlayıcı işlevi düzgün şekilde çalışmaz.
- USB'de sadece bir görüntü dosyası varsa, slayt gösterisi çalışmaz.
- Adı çok uzun olan klasörleri seçemeyebilirsiniz.
- Kullandığınız her USB için ayrı bir klasör atanır. Aynı türde birden fazla USB

kullanıyorsanız, her bir USB'ye atanan klasörlerin farklı adlara sahip olduğundan emin olun.

- Açma Zmnlycsı kullanırken bir USB bellek çubuğu ve çoklu kart okuyucusu kullanmanızı öneririz. Açma Zmnlycsı işlevi bazı üreticilerin dahili pilli USB aygıtları, MP3 oynatıcıları veya portatif medya oynatıcıları ile çalışmayabilir; bunun nedeni aygıtların TV tarafından tanınmasının uzun zaman almasıdır.

Açma Zmnlycsı'nı USB HDD'de kayıtlı bir dosyayı yürütecek şekilde ayarlamışsanız, dosyanın yürütülmesi TV açıldıktan sonra 40 saniye veya daha uzun sürebilir.

- Kapama Zmnlycsı

  Kapama Zmnlycsı'nı ayarlayarak TV'izin istediğiniz gün ve saatte otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz. Üç ayrı Kapama Zmnlycsı ayarlayabilirsiniz. (Kapama Zmnlycsı 1, Kapama Zmnlycsı 2, Kapama Zmnlycsı 3)

Kapama Zmnlycsı'nı kullanabilmeniz için öncelikle saati ayarlamanız gerekir.

Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel'i seçin.

Manuel'i seçerseniz, Kapama Zmnlycsı'nın TV'yi kapatmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.

✓ işareti seçtiğiniz günleri belirtir.

Zaman: TV'nin otomatik olarak kapanacağı zamanı ayarlar.

Programların Engellenmesi

Güvenlik

Menü → Sistem → Güvenlik

Bu işlevi kullanarak programlarla ilgili güvenlik seçeneklerini yapılandırabilirsiniz. Güvenlik işlevlerine girdiğiniz her seferinde PIN ekranı görüntülenir ve PIN girmeniz istenir. PIN ekranı kapanır ve Güvenlik menüsü görüntülenir.

- Kanal Kilidi

Yetkisiz kullanıcıların (örneğin çocuklar) uygun olmayan programları izlemesini engellemek için, Kanal menüsündeki kanalları kilitler.

Yalnızca Kaynak ayarı TV olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- Progrm Derece Kilidi

  (Ülkeye bağlıdır)

  Progrm Derece Kilidi işlevi etkinleştirildiğinde, çocuğunuz için uygun olmadığına karar verdiğiniz programları

otomatik olarak engelleyebilir. Progrm Derece Kilidi kısıtlamalarında herhangi bir ayarlama veya değişiklik yapabilmeniz için, öncelikle PIN (kişisel kimlik numarası) kodunu girmeniz gerekir.

Progrm Derece Kilidi öğeleri ülkeye bağlı olarak farklılık gösterir.

- Ytşkn Tür Etknlştrm İngiltere için

  Ytşkn Tür Etknlştrm'yi ayarlayabilirsiniz.

  Ytşkn Tür Etknlştrm yalnızca Freesat yayınında kullanılabilir.

- PIN Değiştir

  PIN Değiştir ekranı görüntülenir. PIN numaranız için 4 sayı seçin ve bunları Yeni PIN'i Girin'e girin. 4 sayının aynısını Yeni PIN'i Onaylayın'a yeniden girin. Onaylama ekranı kaybolduğunda, Kapat'ı seçin. TV, yeni PIN kodunuzu belleğe almıştır.

Kısıtlanmış bir program veya film nasıl izlenir

TV'de kısıtlanmış bir program veya kanal açıldığında, Progrm Derece Kilidi yayını

engeller.

Boş bir ekran belirir ve açılır mesaj görüntülenir. Programın veya filmin engelini kaldırmak için uzaktan kumandayı kullanarak PIN kodunu girin.

Ekonomik Çözümler

Eko Çözüm

Menü → Sistem → Eko Çözüm

- Enrj. Tasarrufu

  Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlamanıza olanak sağlar. Resim Kapalı'yı seçerseniz, ekran kapanır ve yalnızca sesi duyabilirsiniz. Ekranı tekrar açmak için ses düğmesi dışında herhangi bir düğmeye basın.

- Eko Sensör

  Güç tasarrufunuzu artırmak için, resim ayarları, odanın ne kadar aydınlık olduğuna göre otomatik ayarlanır.

  Görüntü menüsünde Arka Işık LED TV için / Hücre Işığı PDP TV için ayarı yaparsanız, Eko Sensör ayarı otomatik olarak Kapalı hale getirilir.

  Min Arka Işık LED TV için / Min Hücre Işığı PDP TV için: Eko Sensör ayarı Açık olarak belirlendiğinde, minimum ekran parlaklığını

manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

Eko Sensör ayarı Açık durumdaysa, ekran parlaklığı ortam ışık yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir (biraz daha açık veya koyu olabilir). Min Arka Işık LED TV için / Min Hücre Işığı PDP TV için işleviyle ekranın minimum parlaklığını kontrol edebilirsiniz.

- Sinyal Yok Askıda

  Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, herhangi bir sinyal alınmadığında TV'nin

ne kadar süre açık durumda kalacağını ayarlayabilirsiniz.

- Oto Kapatma

  Aşırı ısınmayı önlemek için, 4 saat boyunca uzaktan kumandadan veya TV kontrol ünitesinden bir tuşa basmazsanız TV otomatik olarak kapanır.

Resim İçinde Resim (PIP)

PIP

Menü → Sistem → PIP

Sinyali TV'nin alıcısı tarafından alınan bir programı ve bir harici video kaynağından alınan video görüntüsünü aynı anda izleyebilirsiniz.

Örneğin, Cable In (Kablolu Yayın Girişi) jakına bağlı kablolu yayın kutunuz varsa, PIP'i kullanarak kablolu yayın kutusundan

programları ve HDMI In (HDMI Girişi) jakına bağlı Blu-ray oynatıcıda oynayan bir filmi aynı anda izleyebilirsiniz.

Smart Hub veya Progrm Derece Kilidi açıkken PIP'i kullanamazsınız.

- PIP

  PIP işlevini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

- Kanal

  Alt resim ekranı için kanal seçer.

- Boyut

Alt resim ekranının boyutunu seçer.

- Konum

  Alt resim ekranının konumunu seçer.

  Çift (■■, ▬▬) modunda Konum seçemezsiniz.

- Ses Seçimi

  Sesi ana ekrandan veya alt ekrandan almayı seçebilirsiniz.

  PIP modunda izlerken TV'yi kapatırsanız, PIP işlevi varsayılan değeri olan Kapalı'ya sıfırlanır. Yeniden PIP modunda TV

izleyebilmeniz için, TV'yi açtığınızda PIP modunu tekrar açmanız gerekir.

- Ana ekranı bir oyun veya karaoke için kullandığınızda PIPpenceresindeki görüntünün biraz bozulduğunu fark edebilirsiniz.
- 3D işlevi etkinken PIP işlevi çalışmaz.
- PIP Ayarlar: Harici video kaynağından alınan görüntü ana ekranda, TV alıcısından alınan görüntü ise PIP alt resim ekranında gösterilir.

- **Ana resim: Komponent, HDMI**
- **Alt resim: TV**

Cihaz Yönetic.

Menü → Sistem → Cihaz Yönetic.

Bu işlevi kullanarak TV ile birlikte kullanacağınız klavye veya fareyi kurabilirsiniz. Bu menüde aygıt listelerini görüntüleyebilir ve klavye veya fare ayarlarını yapabilirsiniz.

USB HID'ın modeline bağlı olarak, klavye ve fare TV'nizle uyumlu olmayabilir.

- Klavye Ayarları

  TV'nizle birlikte USB veya Bluetooth özellikli bir klavye kullanmanıza olanak sağlar. USB klavye kullanmak istiyorsanız, USB bağlantı noktasına bağlayın. Bluetooth klavye kullanmak istiyorsanız, Bluetooth işlevini kullanarak bağlayın.

  Yalnızca QWERTY tuş takımı ekranı Web Browser'da görüntülendiğinde kullanılabilir.

  Klavye seçin

Hangi klavyeyi kullanacağınızı klavye listesinden seçin. Birden fazla klavye bağlı olsa dahi aynı anda sadece bir klavye kullanabilirsiniz.

Bluetooth Klavye Ekle

Bluetooth klavye ekleyebilirsiniz.

Klavye Seçenekleri

Klavye dili ve türü ile ilgili varsayılan seçenekleri belirler.

- Klavyenin Dili: Klavyeniz için bir dil belirler.

- Klavye Türü: Metin girmek için ne tür bir klavye kullandığınızı belirler.
- Girdi Dilini Değiştir: Tuş dizilişini seçerek giriş dilini değiştirmenizi sağlar.

- Fare Ayarları

  TV'nizle birlikte USB veya Bluetooth özellikli bir fare kullanmanıza olanak sağlar. USB fare kullanmak istiyorsanız, USB bağlantı noktasına bağlayın. Bluetooth fare kullanmak istiyorsanız, Bluetooth işlevini kullanarak bağlayın.

Bilgisayarda fareyi nasıl kullanıyorsanız TV menüsünde de aynı şekilde kullanabilirsiniz.

Fare seçin

Hangi fareyi kullanacağınızı fare listesinden seçebilirsiniz. Birden fazla fare bağlı olsa dahi aynı anda sadece bir fare kullanabilirsiniz.

Bluetooth Fare eklyn

Bluetooth fare ekleyebilirsiniz.

Fare Seçenekleri

Fare düğmeleri için varsayılan seçenekleri

belirler.

- Öncelikli Düğme: Ekranda tıklayıp seçim yapmak için kullanmak istediğiniz ana düğmeyi seçer.
- İmlecin Boyutu: Ekrandaki fare imlecinin büyüklüğünü belirler.
- İşaretçi Hızı: Fare imlecinin hızını seçer.

TV menüsünün bir fareyle kullanımı

1. TV'nize USB veya Bluetooth özellikli bir fare bağlayın.

2. Seçtiğiniz öncelikli düğmeye basın. Git açılır ekranı belirir.

3. Git ekranında Smart Hub veya Menü'yü seçin.

4. Fareyi bilgisayarda kullandığınız şekilde kullanın. Örneğin, Smart Hub ekranında Kanal açmak için Kanal simgesine tıklayın.

Kapanmayan bir giriş alanından çıkmak için ↩ Geri'e tıklayın.

Bir menüden veya Smart Hub ekranından çıkmak için, ↩ Geri'e tıklayın.

Fare imlecini gizlemek için, imleci alt taraftan ekranın hafifçe dışına taşıyın.

Diğer Özellikler

Dil

Menü → Sistem → Dil

- Menü Dili

  Menü dilini ayarlar.

- Teletekst Dili

  Teletekst için istenen dili ayarlar.

  Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması durumunda İngilizce varsayılan dildir.

- **Tercih Edilen Dil**

  Bir kanal seçildiğinde varsayılan olacak dili seçer.

Altyazı

(Ekrandaki Mesajlar)

Menü → Sistem → Altyazı

Altyazı modunu ayarlamak için bu menüyü kullanın.

- **Altyazı**

  Altyazıları açar ya da kapatır.

- **Altyazı Modu**

  Altyazı modunu ayarlar.

- **Altyazı Dili**

  Altyazı dilini ayarlar.

  - İzlemekte olduğunuz program **İşitme Engelli** işlevini desteklemiyorsa, **İşitme Engelli** modu seçili olsa bile **Normal** modu otomatik olarak devreye girer.
  - Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması durumunda İngilizce varsayılan dildir.

Dijital Metin İngiltere için

Program dijital metinle yayınlanıyorsa bu özellik etkinleştirilir.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Çoklu ortam ve hiper ortamda kullanılan veri kodlama sistemlerinin uluslararası standardıdır. Hareketsiz görüntü, karakter hizmeti, animasyon, grafik, video dosyaları ve multimedya verileri gibi veri ilişkilendiren

hiper ortamları da içeren MPEG sisteminden daha yüksek düzeyde bir sistemdir. MHEG, kullanıcı çalışma süresi etkileşim teknolojisi olup aralarında VOD (İstek Üzerine İzlenen Video), ITV (İnteraktif TV), EC (Elektronik Ticaret), tele-eğitim, tele-konferans, dijital kitaplıklar ve ağ oyunlarının bulunduğu çeşitli alanlara uygulanmaktadır.

Ekrn Yanması Korums PDP TV için

Ekran yanması olasılığını azaltmak için

bu ünitede, Pixel Shift (Piksel Kayması) adlı ekran yanığı önleme teknolojisi bulunmaktadır. Pixel Shift (Piksel Kayması) özelliğiyle resim ekranda az miktarda hareket ettirilir.

Piksel Kayması zaman ayarı, görüntünün dakika cinsinden ne kadar süre arayla hareket ettirileceğini ayarlamanıza olanak sağlar.

TV'nizde ayrıca aşağıdaki ekran yanığı

koruma özellikleri bulunmaktadır:

- Piksel Kayması
- Oto Koruma Süresi
- Kaydırma
- Kenar Gri

- **Piksel Kayması**

  Bu işlevi kullanarak, ekranda görüntü izi kalma olasılığını en aza indirmek için, TV'yi ayarlayarak PDP ekrandaki pikselleri yatay ya da dikey olarak çok az hareket ettirebilirsiniz.

Kullanılabilir Piksel Kayması ayarları ve optimum ayarlar:

Yatay

- **Kullanılabilir Ayarlar: 0 – 4 (piksel)**
- **TV/AV/Komponent/HDMI için optimum ayarlar: 4**

Dikey

- **Kullanılabilir Ayarlar: 0 – 4 (piksel)**
- **TV/AV/Komponent/HDMI için optimum ayarlar: 4**

Zaman (dakika)

– Kullanılabilir Ayarlar: 1 – 4 dak

– TV/AV/Komponent/HDMI için optimum ayarlar: 4 dak

Piksel Kayması değeri monitör boyutuna (inç) ve moda bağlı olarak değişebilir.

Bu işlev Ekrana Sığdır modunda kullanılamaz.

- Oto Koruma Süresi

Sizin belirlediğiniz bir süre boyunca

ekran sabit bir görüntü görüntülerse, ekranın yanarak gölge görüntülere neden olmasını engellemek için ekran koruyucu etkinleştirilir.

- Kaydırma

  Bu işlev, ekrandaki tüm pikselleri belirli bir desene göre aydınlatarak ekranda kalan görüntü izlerini ortadan kaldırır. Özellikle bir görüntü ekranda uzun süre sabit kaldığında, ekranda görüntü ya da sembol izleri oluşursa bu işlevi kullanın.

- Ekrandaki görüntü izlerini kaldırma işlevi, tüm izlerin etkili biçimde giderilmesi için uzun bir süre (yaklaşık 1 saat) çalıştırılmalıdır. İşlevi uyguladıktan sonra görüntü izleri tam olarak ortadan kalkmadıysa, işlemi tekrarlayın.
- Bu özelliği iptal etmek için herhangi bir tuşa basın.

- **Kenar Gri**

  Ekran oranı 4:3 olarak ayarlanmış halde TV izlenirken, Kenar Gri işlevi kullanıldığında,

ekranın en sağ ve en sol noktalarında beyaz dengesi ayarlanır ve ekran kenarlarının hasar görmesi önlenmeye çalışılır.

Oto Koruma Süresi LED TV için

Sizin belirlediğiniz bir süre boyunca ekran sabit bir görüntü görüntülerse, ekranın yanarak gölge görüntülere neden olmasını engellemek için ekran koruyucu etkinleştirilir.

Genel

Menü → Sistem → Genel

- Oyun Modu

  TV'ye PlayStation™ veya Xbox™ gibi bir oyun konsolu bağladığınızda, Oyun Modu'u açarsanız, çok daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

  Oyun Modu için önlemler ve sınırlamalar

  – Oyun konsolunu sökmeden ve başka bir harici aygıt bağlamadan önce, Oyun

Modu ayarını Kapalı konumuna getirin.

– Oyun Modu'nda TV menüsünü görüntülediğinizde ekranda hafif bir titreme meydana gelir.

Giriş kaynağı TV olarak ayarlandığında Oyun Modu kullanılamaz.

Oyun Modu ayarını ancak oyun konsolunu bağladıktan sonra Açık konumuna getirin. Oyun konsolunu bağlamadan Oyun Modu'nu açarsanız, görüntü kalitesinde azalma olduğunu

fark edebilirsiniz.

Oyun Modu ayarı Açık konuma getirildiğinde, otomatik olarak Resim Modu, Standart'a Ses Modu ise Film'e ayarlanır.

- BD Wise

  BD Wise'ı destekleyen Samsung DVD, Blu-ray ve Ev Sineması ürünleri için en iyi görüntü kalitesini sağlar. BD Wise ayarı Açık olarak ayarlandığında, görüntü modu otomatik olarak optimum çözünürlüğe

getirilir.

BD Wise'ı destekleyen Samsung ürünlerini TV'ye HDMI kablosuyla bağladığınızda kullanılabilir.

- Menü Saydamlığı

  Menü kutusunun şeffaflığını ayarlar.

- Ses Geri Bildirimi

  TV'yi kullandığınızda TV'niz ses geri beslemesi yapar. Ses Geri Bildirimi işlevi varsayılan olarak etkindir. Ses Geri Bildirimi'i kapatın veya ses düzeyini ayarlayın.

- **Paneli Kilidi**

  TV Kontrol Ünitesindeki tüm düğmelerin tek seferde kilitlenmesini veya açılmasını sağlar. Paneli Kilidi açık olduğunda TV Kontrol Ünitesi çalışmaz.

- **Açılış Logosu**

  TV açıldığında Samsung logosunu görüntüler.

- **Işık Etkisi** LED TV için

  TV'nin ön tarafındaki LED'i açabilir/ kapatabilirsiniz. Güç tasarrufu için ya da

LED size çok parlak geliyorsa kapatın.

- Güç tüketimini azaltmak için Işık Etkisi ayarını Kapalı konumuna getirin.
- Işık rengi modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- Titreşim Önleme

  Kamera güç-hattı frekansını ayarlayarak titremeyi kaldırın.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menü → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ özelliğini destekleyen bağlı tüm Samsung cihazlarına Samsung TV'nizin uzaktan kumandası ile kumanda etmenizi sağlar.

Seçeneklerin ayarlanması hakkında ayrıntılı bilgi için, “Anynet+(HDMI-CEC)” yönergelerine bakın.

DivX® İsteğe Bağlı Video

Menü → Sistem → DivX® İsteğe Bağlı Video

TV'nin onaylı kayıt kodunu gösterir. DivX

web sitesine bağlanır ve 10 haneli kayıt koduyla kaydolursanız, VOD etkinleştirme dosyasını indirebilirsiniz. Media Play ile yürüttüğünüz anda kayıt işlemi tamamlanır.

DivX(R) VOD hakkında daha fazla bilgi için http://vod.divx.com adresini ziyaret edin.

Genel Arayüz

Menü → Sistem → Genel Arayüz

- CI Menüsü: Kullanıcının CAM ile sağlanan

menüden seçim yapmasına olanak sağlar. Menü PC Kartına göre CI Menüsünü seçin.

- Uygulama Bilgisi: CI yuvasına takılmış CAM'a ve CAM'a takılmış “CI veya CI+ CARD”'a ilişkin bilgileri görüntüler. CAM'ı TV açıkken veya kapalıyken takabilirsiniz.

  1. En yakın bayiye giderek veya telefonla arayarak bir CI CAM modülü satın alın.
  2. “CI veya CI+ CARD”'ı CAM'a ok yönünde sıkıca takın.
  3. “CI veya CI+ CARD”'ın takılı olduğu CAM'ı

genel arayüz yuvasına ok yönünde takın, böylece yuvayla paralel şekilde hizalanır.

4. Sinyali karışmış bir kanalda görüntü alıp alamadığınıza bakın.

Destek Menüsü

e-Manual

Menü → Destek → e-Manual

e-Manual, TV'nize tümleşiktir. TV'nizin çok sayıdaki özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenmek için e-Manual'ı açın.

e-Kılavuz Ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için, Kullanım Kılavuzundaki "e-Kılavuzu Görüntüleme" bölümüne bakın.

Otomatik Test

Menü → Destek → Otomatik Test

- Görüntü Testi

  Görüntü sorunlarının kontrolünde kullanılır. Görüntü Testi yüksek çözünürlüklü bir resim görüntüleyerek bozukluk veya hata varsa bulmanıza olanak sağlar.

  Evet: Test resmi görüntülenmezse veya test resminde parazit veya bozulmalar varsa, Evet'i seçin. TV'de bir sorun olabilir. Yardım almak için Samsung Çağrı Merkezine

başvurun.

Hayır: Test resmi düzgün bir şekilde görüntüleniyorsa Hayır'ı seçin. Harici ekipmanınızda sorun olabilir. Bağlantılarınızı kontrol edin. Sorun devam ederse, harici cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Ses Testi

  Ses sorunlarını kontrol etmek için, tümleşik melodi sesi kullanın.

  TV hoparlörlerinden ses gelmiyorsa, ses testini yapmadan önce Ses menüsünde

Hoparlörü Seçin ayarının TV Hoparlörü olduğundan emin olun ve hoparlörleri yeniden deneyin.

Hoparlörü Seçin ayarını Harici Hoparlör olarak belirleseniz veya sesi tamamen kapatsanız bile, test sırasında melodiyi duyarsınız.

Evet: Ses testi sırasında yalnızca tek hoparlörden ses geliyor veya iki hoparlörden de ses gelmiyorsa, Evet'i seçin. TV'de bir sorun olabilir. Yardım almak için

Samsung Çağrı Merkezine başvurun.

Hayır: Hoparlörlerden ses geliyorsa Hayır'ı seçin. Harici ekipmanınızda sorun olabilir. Bağlantılarınızı kontrol edin. Sorun devam ederse, harici cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Sinyal Bilgileri

  (yalnızca dijital kanallar)

  Antenden yayın yapan HD kanallarının çekim kalitesi mükemmel olmalıdır yoksa kanallar kullanılamaz. Sinyal Bilgileri, HD kanal

sinyalinin gücünü görüntüler; böylece sinyal gücünü artırmak ve HD kanal yayınlarını çekebilmek için anteninizi ayarlayabilirsiniz.

- Sıfırla

  Ağ ayarlarınız dışındaki tüm ayarları fabrika ayarlarına geri döndürür.

  TV'nizi varsayılan ayarlara geri döndürmek için, şu adımları izleyin:

  1. Sıfırla menüsüne gidin. (Destek → Otomatik Test → Sıfırla)

2. PIN giriş ekranı görüntülenir. Uzaktan kumandayı kullanarak dört haneli güvenlik PIN kodunu girin.

3. İşlem tamamlandığında, PIN ekranı kaybolur. "Tüm ayarlar fabrika varsayılanlarına dönecek." mesajı görüntülenir.

4. Evet'i seçin. Tüm ayarlar sıfırlanır. TV kendiliğinden kapanıp açılacaktır. Kurulum ekranı görüntülenir. Kurulum hakkında daha fazla bilgi için, basılı

kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Sorun Giderme

  TV'nizde sorun olduğunu düşünüyorsanız, çözümünü bulmak için sorun giderme kılavuzuna bakın.

Yazılım Güncelleme

Menü → Destek → Yazılım Güncelleme

Yazılım Güncelleme menüsü, TV yazılımınızı son sürüme yükseltmenize olanak sağlar.

Geçerli Sürüm: TV'nizde halihazırda yüklü

bulunan yazılım sürümüdür.

Son Sürüme beş şekilde yükseltme yapabilirsiniz:

- Çevrimiçi olarak
- Çevrimiçi
- Kanal yoluyla
- Alternatif Yazılım
- Bekleme Modunda Yükseltme

Bu beş yöntem aşağıdaki sayfalarda açıklanmıştır.

Yükseltme tamamlanmadan TV'yi

kapatmamaya dikkat edin. Yazılım yükseltmesi tamamlandıktan sonra, TV otomatik olarak kapanıp açılır. Yazılımı yükselttiğinizde, yaptığınız tüm görüntü ve ses ayarları varsayılan ayarlarına geri döner. Ayarlarınızı bir yere yazmanızı öneririz, bu sayede yükseltmeden sonra kolayca yeniden ayarlayabilirsiniz.

- **Çevrimiçi olarak**

Çevrimiçi olarak yükseltme yapmak için, şu

adımları izleyin:

1. www.samsung.com'u ziyaret edin.
2. En son USB yazılım yükseltme exe arşivini bilgisayarınıza indirin.
3. Exe arşivini bilgisayarınızda ayıklayın (extract). Exe dosyasıyla aynı adı taşıyan tek bir klasör olmalıdır.
4. Klasörü bir USB flash belleğe kopyalayın.
5. TV'yi açın ve ardından USB flash belleği TV'nin USB bağlantı noktasına takın.
6. TV menüsünde Destek → Yazılım

Güncelleme'ye gidin.

7. Çevrimiçi olarak'yi seçin.

Yükseltme tamamlanmadan USB sürücüsünü çıkarmamaya dikkat edin.

- Çevrimiçi

  Çevrimiçi işlevi, yazılım yükseltmesini internetten alıp doğrudan TV'nize yüklemenizi ve yazılım yükseltmeyi tek bir işlemde halletmenizi sağlar. Çevrimiçi işlevini kullanabilmeniz için, TV'yi ağa bağlanacak şekilde yapılandırmış olmanız ve

TV'nin de internete bağlı durumda olması gerekir. "Ağ Kurulumu" talimatlarına bakın.

Çevrimiçi yükseltme yapmak için, şu adımları izleyin:

1. Çevrimiçi işlevini seçin. Connecting to Server (Sunucuya Bağlanılıyor) mesajı görüntülenir.
2. İndirilebilecek bir yükseltme varsa, ilerleme çubuğuyla birlikte Download (İndirme) açılır penceresi belirir ve

indirme işlemi başlar.

3. İndirme tamamlandıktan sonra, Yükseltme Sorgu ekranı belirir ve şu üç seçeneği sunar: Şimdi Yükselt, Sonra Yükselt veya Yükseltme.

   – Şimdi Yükselt'i seçerseniz TV yazılımı yükseltir ve kendiliğinden kapanıp açılır.

   – Bir dakika içinde seçim yapmazsanız veya Sonra Yükselt'i seçerseniz, TV, yeni yazılımı kaydeder. Daha sonra

Alternatif Yazılım işlevini kullanarak yazılımı yükseltebilirsiniz.

– Yükseltme'yi seçerseniz, TV yükseltmeyi iptal eder.

- Kanal yoluyla

  Yazılımı yayın sinyalini kullanarak yükseltir.

  ✎ İşlev yazılım iletimi süresinde seçilirse, yazılım otomatik olarak aranır ve yüklenir.

  ✎ Yazılımın indirilmesi için gereken süre sinyal durumuna göre belirlenir.

- **Alternatif Yazılım**

  Alternatif Yazılım seçeneği, önceden TV'ye indirilmiş ancak hemen yüklenmemiş bir dosyayı kullanarak ya da TV tarafından Bekleme Modu'nda indirilmiş bir dosyayı kullanarak yükseltme yapmanıza olanak verir (Bir sonraki bölümde Bekleme Modunda Yükseltme'ye bakın).

  Alternatif Yazılım'ı kullanarak yükseltme yapmak için, şu adımları izleyin:

1. Yükseltme yapılacak yazılım önceden indirilmişse, Alternatif Yazılım'ın sağ tarafında yazılımın sürüm numarasını görürsünüz.

2. Alternatif Yazılım'ı seçin.

3. TV'de yükseltme yapmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj belirir. Evet'i seçin. TV yükseltme işlemine başlar.

4. Yükseltme tamamlandığında, TV kendiliğinden kapanıp açılır.

- **Bekleme Modunda Yükseltme**

  Bekleme Modunda Yükseltme işlevini, TV Bekleme modundayken yeni yazılım indirilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

  Bekleme modunda, TV kapalıdır, ancak internet bağlantısı etkindir. Böylece siz TV'yi kullanmıyorken TV kendi kendine yükseltme yazılımını indirir. TV dahili olarak aslında açık olduğundan ekran biraz parlayabilir. Yazılımın indirilmesi tamamlanıncaya kadar, 1 saatten uzun süre bu durum devam

edebilir.

Bekleme Modunda Yükseltme ayarlamak için, şu adımları izleyin:

1. Bekleme Modunda Yükseltme'yi seçin.
2. Kapalı, 1 saat sonra, 2 saat sonra, 0:00, 2:00, 12:00 veya 14:00'ı seçin.
   - Kapalı: Kapalı'yı seçerseniz, indirilebilecek yeni bir yükseltme yazılımı çıktığında TV, açılır pencerede bir mesajla size haber verir.

– 1 saat sonra, 2 saat sonra, 0:00, 2:00, 12:00 veya 14:00: TV, güç kesilmiş halde Bekleme modundayken yeni yükseltme yazılımını otomatik olarak indirecektir.

Bekleme Modunda Yükseltme işlevini kullanabilmeniz için, TV'nizin internete bağlı olması gerekir.

Samsung'a Başvurun

Menü → Destek → Samsung'a Başvurun

TV'niz doğru çalışmadığında ya da yazılım yükseltmesi istediğiniz bu bilgilere göz atın. Çağrı merkezlerimize ve ürünlerin ve yazılımın nasıl yükleneceğine ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.

Uzaktan Yönetim

Menü → Destek → Uzaktan Yönetim

Çağrı Merkezimiz, Uzaktan Yönetim işlevine uzaktan erişip Samsung Ürününüze kumanda ederek yaşadığınız sorunu

çözmeye çalışacaktır. Uzaktan Yönetim işlevini yalnızca sorun yaşadığınızda kullanın ve Uzaktan Yönetim işlevini devreye sokmadan önce Çağrı Merkezimizi arayın.

www.samsung.com adresindeki Destek sayfamızda İletişim desteği altında Çağrı Merkezimizin güncel iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

Smart Hub

Menü → Destek → Smart Hub

Smart Hub internete bağlanarak çok çeşitli internet ve multimedya içeriğinden yararlanmanızı sağlar. Smart Hub'ı nasıl kullanacağınızla ilgili daha fazla bilgi için, e-Manual'deki "Smart Hub" bölümüne bakın.

3D işlevini kullanma

3D

Menü → Görüntü → 3D

Bu heyecan verici yeni özellik 3D içerikleri izleyebilmenizi sağlar. Bu özellikten tam olarak faydalanabilmeniz için, 3D video izlemede kullanılan bir çift Samsung 3D Etkin Gözlük'e ihtiyacınız olacaktır.

3D GÖRÜNTÜLER İÇİN ÖNEMLİ SAĞLIK VE

GÜVENLİK BİLGİLERİ

TV'nin 3D işlevini kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini okuyun ve anlayın.

⚠ Uyarı

- **Bazı izleyiciler 3D TV izlerken baş dönmesi, mide bulantısı veya baş ağrısı gibi bazı rahatsızlıklar yaşayabilir. Bu gibi belirtilerden herhangi birisini yaşarsanız, 3D TV izlemeyi durdurun ve 3D Etkin Gözlükleri çıkarıp dinlenin.**

- Uzun bir süre boyunca 3D görüntüler izlemek göz yorgunluğuna neden olabilir. Göz yorgunluğu yaşarsanız, 3D TV izlemeyi durdurun ve 3D Etkin Gözlüklerinizi çıkarıp dinlenin.

- Sorumluluk sahibi bir yetişkinin 3D işlevini kullanan çocukları sık sık kontrol etmesi gerekir. Herhangi bir göz yorgunluğu, baş ağrısı, baş dönmesi veya mide bulantısı şikayeti aldığında, çocuğun 3D TV izlemeyi durdurmasını ve

dinlenmesini sağlamalıdır.

- 3D Etkin Gözlükleri başka amaçlar için (normal gözlük, güneş gözlüğü veya koruyucu gözlük vb. olarak) kullanmayın.

- 3D işlevini veya 3D Etkin Gözlükleri yürürken veya etrafta dolanırken kullanmayın. 3D işlevini veya 3D Etkin Gözlükleri yürürken veya etrafta dolanırken kullanırsanız, bir şeylere çarparak, takılarak veya düşerek yaralanabilirsiniz.

- 3D Modu

  3D giriş formatını seçin.

  3D etkisini bütünüyle yaşayabilmeniz için, öncelikle 3D Etkin Gözlükleri takın ve ardından aşağıdaki listeden en iyi 3D izleme deneyimini sağlayan 3D Modu'nu seçin.

  Off: 3D işlevini kapatır.

  2D→3D: 2D görüntüyü 3D'ye çevirir.

  : Yanyana iki resim görüntüler.

  : Bir resmi diğerinin üzerinde görüntüler.

LED TV için: Sol ve sağ göz görüntülerini dönüşümlü olarak satırlar halinde görüntüler.

LED TV için: Sol ve sağ göz görüntülerini dönüşümlü olarak sütunlar halinde görüntüler.

LED TV için: Sol ve sağ göz görüntülerini dönüşümlü olarak pikseller halinde görüntüler.

LED TV için: Sol ve sağ göz görüntülerini dönüşümlü olarak çerçeveler halinde

görüntüler.

- 3D Modu, giriş sinyaline bağlı olarak değişebilir.
- Bazı dosya biçimleri işlevini desteklemeyebilir.

- 3D Efekti LED TV için

  Perspektif ve derinlik gibi 3D efektlerini tercih ettiğiniz 3D izleme deneyimine uygun olarak ayarlayın.

  – Otomatik: 3D giriş kaynağına göre perspektif ve derinlik ayarlarını otomatik

olarak ayarlar.

– Manuel: Perspektif ve derinlik ayarlarını manüel olarak ayarlar.

- 3D Perspektifi

  Ekran görüntüsünün genel 3D perspektifini ayarlar.

- Derinlik

  Genel derinliği ayarlar.

- L/R Değişikliği

  Sol ve sağ görüntülerin yerini değiştirir.

- 3D Oto Görüntüleme LED TV için

3D Oto Görüntüleme ayarı Açık ise, TV otomatik olarak 3D moduna geçer. 3D Oto Görüntüleme ayarını Message Notice olarak ayarladıysanız, TV bir 3D sinyali aldığında bir mesaj ekranı görüntülenir. Ardından uzaktan kumandayı kullanıp 3D'yi seçerek 3D görüntü izleyebilirsiniz.

- DTV ve HDMI modunda çözünürlük 720p, 1080i ve 1080p olduğunda kullanılabilir.

- Bazı uygulamalar kullanılırken (örneğin Smart Hub vb.) TV, 3D moduna

geçmeyecektir. 3D moduna geçebilmek için öncelikle uygulamadan çıkmanız gerekir.

- 3D Optimum LED TV için

  Optimal 3D efekti sağlamak için görüntünün tamamını otomatik olarak ayarlar.

Desteklenen çözünürlük (yalnızca 16:9)

HDMI

3D Formatı	Çözünürlük	Frekans (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz

Komponent

Çözünürlük	Frekans (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz

DTV

Çözünürlük	Frekans (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Videolar / Fotolar (AllShare Play'de)

Diğer Bilgiler bölümündeki "Desteklenen Altyazı ve AllShare Play dosya biçimleri" kısmına bakın.

LED TV için

HDMI PC modunda desteklenen

çözünürlük

HDMI PC modunda 3D için en iyi çözünürlük 1920 x 1080'dir.

Giriş çözünürlüğü 1920 x 1080 değilse, TV, 3D ekranda veya tam ekran modunda görüntüleri düzgün şekilde gösteremeyebilir.

3D görüntü nasıl izlenir

Bazı 3D modları görüntü kaynağının formatına bağlı olarak kullanılamayabilir.

3D izlemek için, 3D Etkin Gözlükleri takmanız ve gözlüğün üzerindeki güç düğmesine basmanız gerekir.

1. 3D ekranına gidin. (Görüntü → 3D)
2. 3D Modu'nu seçin; 3D Modu ekranı görüntülenir.
3. İzlemek istediğiniz görüntüye uygun 3D Modu seçeneğini ayarlayın. Ekran bir süreliğine kararır ve ardından seçmiş olduğunuz 3D modu belirir.

3D İşlevini Kullanmadan Önce Bu Notları Okuyun...

- Smart Hub veya e-Manual işlevlerine girdiğinizde 3D Modu otomatik olarak Kapalı duruma getirilir.
- Giriş kaynağını değiştirdiğinizde 3D Modu otomatik olarak belleğe alınmış yapılandırmasına ayarlanır.
- Bazı Görüntü işlevleri 3D modunda devre dışı bırakılır.
- PIP özelliği 3D modunda desteklenmez.

- Samsung'un önceki IR tipi 3D ürünlerine ait 3D Etkin Gözlükler ve diğer üreticilerin 3D gözlükleri desteklenmez.
- TV ilk açıldığında 3D görüntünün en iyi haline gelmesi biraz zaman alabilir.
- Gözlüklerin veya TV'nin yakınında açık durumda başka bir 3D ürün veya elektronik cihaz varsa, 3D Etkin Gözlükler düzgün çalışmayabilir. Bir sorun olursa, diğer elektronik aygıtı 3D Etkin Gözlüklerden olabildiğince uzak

tutun.

- 3D görüntü izlerken, en uygun izleme açısı ve TV izleme mesafesi sınırları içinde bulunduğunuzdan emin olun. Aksi halde, 3D efektlerini olması gerektiği gibi göremeyebilirsiniz.

- İdeal izleme mesafesi ekran yüksekliğinin en az üç katıdır. Örneğin, ekran yüksekliğiniz iki feet ise, ekrandan en az 6 feet uzağa oturmalısınız. Gözlerinizin ekranla aynı hizada olacağı şekilde

oturmanızı öneriyoruz.

Smart Hub

Menü → Destek → Smart Hub

Smart Hub'ı kullanarak internetten film, video ve müzik dosyalarını yürütebilir, çok sayıda ücretli veya ücretsiz uygulamaya erişebilir ve TV'nizden görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama içerikleri arasında haberler, spor haberleri, hava durumu, borsa kotaları, haritalar, fotoğraflar ve oyunlar vardır.

Bu işlevi kullanmaya uzaktan kumandadan tuşuna basarak da

başlayabilirsiniz.

Uyarı

- Samsung Electronics her ne nedenle olursa olsun hizmet sağlayıcı tarafından Smart Hub servisinin kesilmesiyle ilgili hiçbir yasal sorumluluk kabul etmez.
- Uygulama servisleri sadece İngilizce dilinde mevcut olabilir ve içerikler bulunduğunuz ülkeye göre farklılık gösterebilir.

- Smart Hub servisi hakkında daha fazla bilgi için uygulama hizmet sağlayıcısının web sitesini ziyaret edin.

- Smart Hub servisi, internet içeriklerinden TV ekranınızda faydalanabilmeniz için internetten veri indirir ve bu verileri işler. İnternet bağlantınız güçlü değilse, serviste gecikmeler veya kesintiler yaşanabilir. Dahası, oynatıcı, internet koşullarına bağlı olarak kendi kendine kapanabilir. Böyle bir şey olursa, internet

bağlantısını kontrol ettikten sonra yeniden deneyin.

- Verilen hizmetler, Smart Hub hizmet sağlayıcısı tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Smart Hub servisi içerikleri, oynatıcının bellenim sürümüne göre farklılık gösterebilir.
- TV, ekranın sol alt köşesinde bu simgeleri görüntülüyorsa, ilgili işlevleri kullanabilirsiniz:

: Sesle Kumanda (Sistem → Sesle ve Hareketle Kumanda → Sesle Kumanda)

: Hareketle Kumanda (Sistem → Sesle ve Hareketle Kumanda → Hareketle Kumanda)

: USB veya Bluetooth Fare (aygıt TV'ye bağlanmış olmalıdır). (Sistem → Cihaz Yönetic. → Fare Ayarları)

Smart Hub'ı ilk defa çalıştırmak için, şu adımları izleyin:

1. düğmesine basın.
2. Smart Hub ekranı görüntülenir. Bazı ender durumlarda, hemen ardından Ülke ekranı görüntülenir.
3. Ülke ekranı görüntülenmişse, uzaktan kumandayı kullanarak ülkenizi seçin.

   Bazı uygulamalar yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilmektedir.

4. Genel Feragatname ekranı görüntülenir. Kbl Edyrm'u seçin.

   Ekranların görüntülenmesi birkaç

saniye alabilir.

5. Samsung Hizmeti Gizlilik İlkesi ekranı görüntülenir. Kbl Edyrm'u seçin.

   Güncelleştirme açılır ekranı belirir. Tamam'ı seçin.

6. Servis Güncelleme ekranı görüntülenir ve bir dizi servis ve uygulama yükler. İşlem tamamlandığında ekran kapanır. Smart Hub ekranında indirilen uygulamalar ve servisler görüntülenir. Bunun olması biraz zaman alabilir.

- Smart Hub yükleme işlemi sırasında kısa süreliğine kapanabilir.
- Yüklemeden sonra bir dizi ekran görüntülenebilir. Bu ekranları kapatabilir veya kendi kendine kapanmalarını bekleyebilirsiniz.

7. Bir uygulamayı başlatmak için, uzaktan kumandayı kullanarak uygulamayı seçin.

Tuş Takımı ve Klavyelerin Kullanımı

Bazı Smart Hub uygulamalarında hesap

adı, parola vb. diğer verileri girebilmeniz için ekranda sayısal bir tuş takımı veya QWERTY klavye görüntülenir. Çoğu uygulamada, B tuşunu seçerek sayısal tuş takımı ile QWERTY klavye arasında geçiş yapabilirsiniz.

Sayısal Tuş Takımının kullanımı

Tuş takımı görüntülendiğinde, uzaktan kumandayı kullanarak küçük veya büyük harf, sayı, noktalama işareti ve sembol

girebilirsiniz.

Karakterleri iki şekilde girebilirsiniz: ABC modunda ve XT9 modunda.

Yöntem 1: ABC türünde tuş takımını kullanma.

1. Örneğin, “105Chang” yazmak istediğinizi varsayın.
2. Giriş modunu küçük harflerden sayılara değiştirmek için, uzaktan kumandayı kullanarak TTX/MIX'i 3 kez seçin.

3. Sırasıyla 1, 0 ve5'i seçin.

4. Giriş modunu sayılardan büyük harflere değiştirmek için, uzaktan kumandayı kullanarak TTX/MIX'i 3 kez seçin.

5. C harfini girmek için uzaktan kumandayı kullanarak 2'yi üç defa seçin.

6. Uzaktan kumandayı kullanarak aynı şekilde "Chang"in geri kalan harflerini girin. İşlemi tamamladığınızda, Tamam'ı seçin.

Yöntem 2: XT9 türünde Tuş Takımı kullanma.

XT9 moduna geçmek için, şu adımları izleyin:

A. Ekranda Sayısal tuş takımı varken uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.

B. Araçlar menüsünde XT9 Metin Girişi'ni seçin.

C. Açık'ı seçin ve sonra Tamam'ı seçin.

1. Örneğin, “105Chang” yazmak istediğinizi varsayın

2. Giriş modunu küçük harflerden sayılara değiştirmek için, uzaktan kumandayı kullanarak TTX/MIX'i 3 kez seçin.

3. Sırasıyla 1, 0 ve5'i seçin.

4. Giriş modunu sayılardan büyük harflere değiştirmek için, uzaktan kumandayı kullanarak TTX/MIX'i 3 kez seçin.

5. Sırasıyla seçin: 2, 4, 2, 6, 4.
   Girebileceğiniz sözcüklerin listesini gösteren ince bir pencere ekranın üst tarafında görüntülenir.

QWERTY tuş takımının kullanımı

Bu Ekran Tuş Takımını birçok Smart Hub uygulamasında, klavye kullanır gibi kullanabilirsiniz.

QWERTY tuş takımında renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin kullanımı

- A **Tümünü Sil**

  Girilen tüm karakterleri siler.

- B **Numeric / QWERTY**

Tuş takımı modunu Numeric ve QWERTY tuş takımı modları arasında değiştirir.

Tuş takımı QWERTY moduna ayarlandığında, TV'nize bağlı USB veya Bluetooth klavyeyi kullanarak karakter girebilirsiniz.

- C Boşluk

  Boşluk karakteri girebilirsiniz.

- Ayarlar

  Seçenekler menüsünü görüntüler.

  giriş dili: Girilen metin için dil seçer.

XT9 Metin Girişi: XT9 sözcük özelliğini açar veya kapar. Karakter seçip girmek için uzaktan kumanda veya fare kullandığınızda hem Sayısal Tuş Takımı hem de QWERTY modunda kullanılabilir.

- Giriş

  Seçili karakteri girer.

- Geri

  Önceki menüye geri döner.

- Önceki Sayfa

  Önceki sembol/simge dizisini ekrana

getirir.

Yalnızca tuş takımı ekranı sembol/simge modunda olduğunda kullanılabilir (F).

- ⏭ Sonraki Sayfa

  Sonraki sembol/simge dizisini ekrana getirir.

  Yalnızca tuş takımı ekranı sembol/simge modunda olduğunda kullanılabilir (F).

Hesap Oluşturma

Size özel Smart Hub yapılandırmasını oluşturmak için kendi Samsung Hesabınızı oluşturun.

- Kullanıcı adı olarak bir e-posta adresi kullanmanız gerekir.
- 10 taneye kadar Kullanıcı Hesabı kaydedebilirsiniz.
- Smart Hub'ı kullanmak için hesap oluşturmanız şart değildir.

Hesap oluşturmak için, şu adımları izleyin:

1. **Smart Hub ekranında, uzaktan kumandanızı kullanarak A'yı seçin. Oturum Aç ekranı görüntülenir.**

   Smart Touch Control'ü kullanırken, düğme ekranını kapatmak ve düğmeyi kullanmak için RETURN tuşuna basın.

2. **Uzaktan kumandayı kullanarak Hesap Oluştur'u seçin. Hesap Oluştur ekranı görüntülenir.**

3. Samsung Hesabı'nı seçin. Giriş ekranı ve tuş takımı belirir.

4. Eposta adresinizi girmek için tuş takımını kullanın. Bu adres kullanıcı adınız olacaktır.

5. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin. Oturum Aç ekranı yeniden görüntülenir.

6. Şifre'yı seçin. Şifre ekranı ve tuş takımı belirir.

7. Bir parola girmek için tuş takımını kullanın. Parolayı herhangi bir harf,

numara ve sembol kombinasyonundan oluşturabilirsiniz.

Girilmekte olan parolanın TV ekranında gösterilmesini veya gizlenmesini sağlamak için uzaktan kumandayı kullanarak A'yı seçin.

8. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin.
9. Şifreyi Onayla'yı seçin. Şifre ekranı ve tuş takımı yeniden belirir.
10. Adım 7 ve 8'i tekrarlayın.
11. İşiniz bittiğinde, Hesap Oluştur'u seçin.

Confirmation (Onay) penceresi belirir.

12. Tamam'ı seçin. Hizmet kullanıcı adını kaydetmeye devam et penceresi belirir.

13. Tamam'ı seçin.

Halihazırda sağlayıcı hesaplarınız yoksa veya mevcut hesaplarınızı şu anda kaydetmek istemiyorsanız, İptal'i seçin. Pencerenin yaklaşık bir dakika içinde kendi kendine kapanmasını da bekleyebilirsiniz.

14. Diğer hesaplara bağlan penceresi belirir.

Listelenen sağlayıcılardan birinde hesabınız varsa, sağlayıcı hesabını ve sağlayıcı hesap parolasını size ait Samsung Hesabı ile bağdaştırabilirsiniz. Kayıt olunması, sağlayıcının web sitesine erişmeyi kolaylaştırır. Kayıt talimatları için, bu kılavuzun "Smart Hub'ı Ayarlarla Yapılandırma" bölümündeki Ayarlar altında Hesap Yöneticisi'nde Adım 2'ye gidin.

Ana Ekranı Özelleştirme

- A Oturum Aç / Oturum Kpt

Samsung Hesabı nızda oturum açmak için, şu adımları izleyin:

1. TV'nizde Smart Hub ana ekranını görüntüleyin ve uzaktan kumandayı kullanarak A'yı seçin. Oturum Aç ekranı görüntülenir.
2. Samsung Hesabı giriş alanının yanındaki ▼ işaretini seçin. Açılır liste

görüntülenir.

- Samsung Hesabı adınızı manüel olarak girmek isterseniz, Samsung Hesabı giriş alanını seçin. Tuş takımı ekranı belirir. Samsung Hesabı bilgilerinizi manüel olarak girin. İşlem tamamlandığında, 4. Adım'a gidin.

- TV'nin yüzünüzü tanıması için Yüz tanıma işlevini kullanmışsanız, Samsung hesabınızla oturum açmak için hesap bilgilerinizi girmeden Yüz

Tanıma Modu'nu kullanabilirsiniz. Yüz tanıma hakkında daha fazla bilgi için, e-Manual'deki "SMART Etkileşim" bölümüne bakın.

3. Görüntülenen listeden Kullanıcı Adınızı seçin. Oturum Aç ekranı yeniden görüntülenir.

4. Şifre'yı seçin. Şifre penceresi ve tuş takımı belirir.

5. Uzaktan kumandayı kullanarak parolanızı girin. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin.

Smart Hub'ın parolanızı otomatik olarak girmesini istiyorsanız, parolanızı girdikten sonra Şifremi hatırla'yı seçin. ✓ işareti belirir. Smart Hub bundan böyle Kullanıcı Adınızı girdiğinizde veya seçtiğinizde parolanızı otomatik olarak girecektir.

Smart Hub işlevi başladığında Smart Hub'da otomatik olarak oturum açmak istiyorsanız, Oturumumu otomatik olrk aç'ı seçin. ✓ işareti belirir.

Parolanızı unutursanız, Samsung hesabınızın parolasını sıfırlayabilirsiniz. Uzaktan kumandayı kullanarak B'yi seçin. Açılır bir mesaj görüntülenir; Tamam'ı seçin. Parolanızı sıfırlamayla ilgili yönergeler epostanıza gönderilir.

- B Duvar Kağıdı

  Smart Hub ana ekranındaki arkaplan resmini değiştirebilirsiniz.

- C Hesap Yöneticisi

  Hizmet sağlayıcı hesapları açmanızı,

Samsung Hesabınızı silmenizi veya devre dışı bırakmanızı ve yüz tanıma kaydı yapmanızı veya var olan kaydı sıfırlamanızı mümkün kılar. Hesap Yöneticisi hakkında daha fazla bilgi için, bu bölümdeki "Smart Hub'ı Ayarlarla Yapılandırma" bölümüne bakın.

Yalnızca Smart Hub'da oturum açıldığında kullanılabilir.

Smart Hub'da Araçlar menüsünün kullanımı

Smart Hub ekranında görüntülenen simgelere

ve klasörlere bağlı olarak, aşağıda verilen işlevlerden bazıları listede olmayabilir.

- **Oturum Aç** / **Oturum Kpt**

  Samsung Hesabınızla oturum açar veya kapatır.

- **Duvar Kağıdı**

  Smart Hub ana ekranındaki arkaplan resmini değiştirebilirsiniz.

- **Taşı**

  Taşı işlevi, bir uygulama veya klasörün ekrandaki yerini değiştirmenize olanak

sağlar.

Taşı işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Bir uygulama simgesi veya klasör seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
2. Taşı'yı seçin. Konum değiştirme ekranı belirir.
3. Uzaktan kumandayı kullanarak simgeyi taşıyın. Simgeyi istediğiniz yere getirdiğinizde, simgeyi seçin. Uygulama

simgesi yeni yerine taşınır.

- Klasöre Taşı

  Klasöre Taşı işlevi, bir uygulamayı klasöre taşımanıza olanak sağlar.

  Klasöre Taşı işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

  1. Bir uygulama seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
  2. Klasöre Taşı'yı seçin. Klasöre Taşı penceresi açılır.

3. Uzaktan kumandayı kullanarak bir klasör seçin. "Taşıma tamamlandı" mesajı görüntülenir. Tamam'ı seçin. Mesaj penceresi kapanır. Uygulama, ilgili klasöre taşınmıştır.

Bir klasörde uygulama seçmişseniz, bu uygulamayı Smart Hub ekranına taşımak için Klasöre Taşı işlevini kullanabilirsiniz.

Klasördeki bir uygulamaya erişmek için

1. Smart Hub ekranından bir klasör seçin.

Klasör açılır.

2. Çalıştırmak istediğiniz uygulamayı seçin.

   Uygulama hizmeti başlar.

- Sil

  Sil işlevi, uygulamaları Smart Hub'dan silmenizi sağlar.

  Sil işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

  1. Bir uygulama seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
  2. Sil'i seçin. Seçili öğeyi/öğeleri silmek

istiyor musunuz? mesajı görüntülenir.

3. Tamam'ı seçin. Uygulama silinir.

- Yeni Klasör

  Yeni Klasör işlevi, yeni klasörler oluşturmanızı ve adlandırmanızı sağlar. Uygulamaları oluşturduğunuz klasörlere taşıyabilirsiniz.

  Yeni Klasör işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

  1. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar

menüsünü açın.

2. Yeni Klasör'ü seçin. Yeni Klasör açılır penceresi ve klavye ekranı belirir.
3. Klavyeyi ve uzaktan kumandayı kullanarak klasör için bir ad girin.
4. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin. Yeni Klasör ekranı kapanır ve Yeni Klasör, Smart Hub ekranında belirir.

- Klsr Yne Adlndr

  Klsr Yne Adlndr işlevi, klasörleri yeniden adlandırmanıza olanak sağlar.

Klsr Yne Adlndr işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Bir klasör seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
2. Klsr Yne Adlndr'ı seçin. Klsr Yne Adlndr penceresi ve klavye ekranı belirir.
3. Uzaktan kumandayı kullanarak yeni bir ad girin.
4. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin. Klsr Yne Adlndr penceresi kapanır ve yeni ad,

klasörün altında belirir.

- **Kilit**

  Kilit işlevi, parola girmeden açılamaması için Smart Hub'daki bazı uygulamaları kilitlemenize olanak sağlar.

  Uygulamaya bağlı olarak, bu işlev desteklenmeyebilir.

Kilit işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. **Bir uygulama seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.**

2. Kilitle'yi seçin. Güvenlik penceresi belirir.

3. Parolanızı girin.

4. Bir doğrulama mesajı ekranı belirir.

   Tamam'ı seçin. Mesaj ekranı kapanır ve uygulamanın sol tarafında kilit sembolü belirir.

- Kilit aç

  Uygulamaya bağlı olarak, bu işlev desteklenmeyebilir.

Kilit aç işlevini kullanmak için, şu adımları

izleyin:

1. Kilitli bir uygulama seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
2. Kilit aç'ı seçin. Güvenlik penceresi belirir.
3. Parolanızı girin.
4. Bir doğrulama mesajı ekranı belirir. Tamam'ı seçin. Mesaj ekranı kapanır ve uygulamanın sol tarafındaki kilit sembolü kaybolur.

- Bilgi

Seçili uygulamayla ilgili ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.

Uygulamaya bağlı olarak, Ayrıntılı Bilgi ekranında uygulamayı kilitleyebilir veya kilitlenmiş uygulamanın kilidini açabilirsiniz.

Smart Hub'ı Ayarlar ile yapılandırma

Ayarlar menüsünden Hesap Yöneticisi, Servis Yöneticisi, Sıfırla ve Smart Hub hakkında işlevlerine erişebilirsiniz.

Bu üç işlevi kullanabilmeniz için, Samsung Smart Hub hesabı ile oturum açmış olmanız şarttır.

Ayar menüsüne erişmek ve ardından bir menü öğesi seçmek için, şu adımları izleyin:

1. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
2. Ayarlar'ı seçin. Ayarlar penceresi belirir.
3. Uzaktan kumandayı kullanarak bir menü öğesi seçin.

- **Hesap Yöneticisi**

  Hesap Yöneticisi menüsünde hizmet sağlayıcısı hesapları açmanızı, Samsung Hesabınızı silmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlayan işlevler vardır.

  Diğer hesaplara bağlan: Diğer hesaplara bağlan işlevi ile listelenen sağlayıcılardan birinde hesabınız varsa, sağlayıcı hesabını ve sağlayıcı hesap parolasını Samsung Hesabınızla bağdaştırabilirsiniz. Hesabı bağdaştırdığınızda, kullanıcı adı veya

parolayı girmenize gerek kalmadan, Smart Hub üzerinden hesapta kolayca oturum açabilirsiniz.

Site hesabını kaydedebilmeniz için, ilgili uygulamanın Smart Hub'da yüklü olması gerekir.

Diğer hesaplara bağlan işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Hesap Yöneticisi menüsünde, Diğer hesaplara bağlan'ı seçin. Diğer hesaplara

bağlan penceresi belirir.

2. Samsung hesabınızla bağdaştırmak istediğiniz bir uygulama seçin.

3. Açılan pencerede, Kaydet'i seçin.

4. "Diğer hesaplara bağlan" giriş ekranında, uzaktan kumandayı kullanarak sitede kullandığınız kullanıcı adını ve parolayı girin. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin.

   Burada bahsedilen, bu uygulamadaki hesabınıza erişmek için normalde kullandığınız kullanıcı adı ve paroladır.

5. Kullanıcı adı ve parolayı doğru girmişseniz, Başarıyla kaydedildi. mesajı belirir.

6. Başka bir servis uygulaması eklemek istiyorsanız, eklemek istediğiniz servis uygulamasını bağdaştırmak için Adım 2 ile 4 arasını tekrarlayın.

7. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin.

TV Hesap Listesinden Kaldır: Diğer hesaplara bağlan ekranında görülen kayıtlı

tüm Servis Hesaplarını iptal eder.

Hesabı Devre Dışı Bırak: Samsung Hesabı'nızı devre dışı bırakır ve tüm hesap ayarlarınızla birlikte Smart Hub'dan bütünüyle siler.

Yüz tanıma: Yüzünüzü Samsung hesabınıza kaydeder. Yüz kaydı hakkında daha fazla bilgi için, SMART Etkileşim bölümündeki "Yüz tanıma" kısmına bakın.

Tanınan yüzü sil: Yüz tanıma kaydınızı Samsung hesabınızdan siler.

- Servis Yöneticisi

  Otomatik Altyazı: Otomatik Altyazı uygulamasını TV'yi açtığınızda açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

  Kayan yazı uygulaması faydalı Haberler, Hava Durumu ve Borsa Bilgileri sunar. Otomatik Altyazı'ı açık konuma getirebilmeniz için, öncelikle Ticker uygulamasını Smart Hub'a indirmeniz gerekir.

  Ülkenize bağlı olarak, Kayan yazı

uygulaması farklı bir servis veriyor olabilir veya desteklenmeyebilir.

Push Bildirim Ayarları: Açık olduğunda Push Bildirim özelliği, Smart Hub'da yüklü bir uygulamada bir olay meydana geldiğinde bildirim mesajıyla sizi bilgilendirir. TV, bildirim mesajını ekrana getirerek bir yandan TV izlerken diğer yandan olayın ayrıntılarını görmenize imkan verir.

- Sıfırla

  Sıfırla işlevi, indirilmiş tüm uygulamaları

sıfırlar, TV'den tüm kullanıcı hesaplarını ve ayarlarını siler ve tüm Smart Hub ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür. Daha sonra Smart Hub'ı sanki ilk defa başlatılıyormuş gibi yeniden başlatır.

Bununla birlikte hesabınız Smart Hub sunucusunda varlığını korur. Hesabınıza girmek için, kullanıcı adınızı ve parolanızı Oturum Aç ekranına girin.

Sıfırla işlevini kullanmak için, şu adımları

izleyin:

1. Ayarlar menüsünde, Sıfırla'yı seçin. Sıfırla ekranı görüntülenir.
2. Uzaktan kumandayı kullanarak güvenlik PIN kodunu girin.
3. Bir süre sonra Smart Hub otomatik olarak sıfırlanır. Ekran kararabilir. Sonrasında Smart Hub yeniden belirir. Kısa bir süre sonra, yeniden başlatma işlemi devreye girer.
4. Yeniden başlatma işlemini tamamlamak

için, bu kılavuzun "Smart Hub'ı ilk defa başlatmak için, şu adımları izleyin:" bölümündeki 2. Adıma gidin.

- Smart Hub hakkında

  Smart Hub hakkında menüsü, Smart Hub hakkında bilgi görüntüleyen işlevler içerir.

  Ayrıntı: Smart Hub sürümü, Bellek Kullanımı ve Benzersiz ID hakkındaki bilgileri listeler.

  Servis Sözleşmesi Hükümleri: Servis Sözleşmesi Hükümleri ekranını görüntüler.

Samsung Apps Kullanımı

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps, Samsung TV/AV cihazı üzerinde kullanılacak uygulamaları indirebileceğiniz bir mağazadır.

Yüklenen uygulamaları kullanarak video, müzik, fotoğraf, oyun, faydalı bilgiler vb. gibi çeşitli içeriklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Sürekli olarak yeni uygulamalar

eklenmektedir.

Samsung Apps'de renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin kullanımı

- A Oturum Aç / Oturum Kpt

  Samsung Hesabınızla oturum açar veya kapatır.

- B Fiyata göre filtrele

  Görüntüyü Tümü, Ödendi ve Ücretsiz seçenekleri arasında değiştirir.

- C Sıralamak

Uygulamaları Önerilen, İsim, Tarih veya İndirilenler kategorilerine göre sıralamak için kullanılır.

En Popüler dışındaki tüm kategorilere göre sıralama yapabilirsiniz.

- D Grnt Modu

  Uzaktan kumandayı kullanarak D'yi seçtiğiniz her seferinde, Grnt Modu, normal mod ve küçük resim modu arasında değişir.

- ◄◄ Önceki

  Önceki sayfaya gider.

- ⏭ Sonraki

  Sonraki sayfaya gider.

- Araçlar

  Seçenek menüsünü görüntüler.

- ↩ Geri

  Önceki menüye gider.

Samsung Apps'in kategoriye göre kullanımı

Aşağıdaki kategoriler mevcuttur:

- En Popüler

  Kullanıcı için en popüler uygulamaları

görüntüler.

- **Video**

  Film, TV programları ve kısa videolar gibi video ortamları sunan uygulamalar içerir.

- **Oyun**

  Sudoku ve satranç gibi çeşitli oyun uygulamaları içerir.

- **Spor**

  Maç sonuçları, resimler ve kısa videolar gibi spor içeriği sunan uygulamalar içerir.

- **Yaşam tarzı**

Müzik, kişisel fotoğraf yönetimi araçları, sosyal ağlar (Facebook, Twitter vb.) gibi yaşam tarzıyla ilgili medya servisleri sunan uygulamalar içerir.

- Bilgi

  Haberler, finansal bilgiler, borsa kotaları, hava durumu vb. gibi bilgi içerikleri sunan uygulamalar içerir.

- Eğitim

  Çocuklar için hikaye kitabı, sözlük, VOD (İsteğe Bağlı Video) vb. gibi eğitim içeriği

sunan uygulamalar içerir.

- My Apps

  My Apps kullanabileceğiniz App nakit kuponları ve önceden satın almış olduğunuz ya da TV'nize yüklediğiniz uygulamalar hakkında bilgi verir.

  - tv.samsungapps.com üzerinden uygulama satın alırken kullanacağınız App cash (uygulama içi para)'ları gerçek parayla satın alabilirsiniz.
  - İndrln uygulmlr TV'de yüklü bulunan

ücretsiz uygulamaları liste halinde görüntüler.

- Yardım

  Samsung Apps hakkında herhangi bir sorunuz olursa, önce bu bölüme bakın.

Samsung Apps içinde uygulama aramak için, şu adımları izleyin:

1. Samsung Apps ekranında Samsung Apps'i Ara'yı seçin. Ara penceresi ve klavye belirir.

2. Uzaktan kumandayı kullanarak aramak istediğiniz anahtar sözcüğü yazın.

3. İşlemi tamamladığınızda, klavyenin altındaki Tamam'ı seçin.

4. Arama sonuç ekranı görüntülenene kadar bekleyin. Samsung Apps sonuçları gösterdikten sonra, arama sonuç ekranında istediğiniz uygulamayı seçebilirsiniz.

Daha önce aratmış olduğunuz anahtar sözcükleri arama geçmişinde

bulabilirsiniz.

- TV'nize bir klavye ve/veya fare bağlıysa, Samsung Apps'i Ara alanını seçmek için fareyi, anahtar sözcüğü girmek içinse klavyeyi kullanabilirsiniz.

Ara

→ Ara

(Ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir.)

Farklı kaynaklardan (örn. uygulamalar, Your Video, AllShare Play) kolayca arama yapabilir veya içeriğe ulaşabilirsiniz.

1. Smart Hub'da, ekranın üst kısmındaki Ara'yı seçin veya uzaktan kumandadaki Search tuşuna basın.
2. Aranacak terimi doğrudan girmek istiyorsanız, Arma anahtr sözcğü girn.

giriş alanını seçin. Tuş takımı ekranı belirir. Uzaktan kumandayı kullanarak aranacak terimi girin.

Kategoriye göre arama yapmak istiyorsanız, uzaktan kumandayı kullanarak alanın altındaki kategorilerden birini seçin.

Ara işlevinin kategoriye göre kullanımı

- Your Video

  Film izleme eğlencenizi özelleştirilmiş

isteğe bağlı video (VOD) öneri hizmeti ile kişiselleştirin.

- En çok aranan

  Anahtar sözcük listesinden bir anahtar sözcük seçerek arama yapabilirsiniz. Anahtar sözcük listesinde sık sık aradığınız sözcükler bulunur.

- En İyi Uygulama

  Uygulama listesinden uygulama ve servis araması yapabilirsiniz. Uygulama listesinde, kullanıcıların sıklıkla indirdiği uygulamalar

bulunur.

- Arama Geçmişi

  Daha önceden anahtar sözcük araması yaptıysanız, girdiğiniz anahtar sözcüğü arama geçmişi listesinde bulabilirsiniz.

Ara işlevinde renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin kullanımı

- B Yenile

  Ara işlevini yeniler.

- Araçlar

Ara işlevi için genel parametreleri belirleyebilir ya da arama geçmişini silebilirsiniz.

- ↩ Geri

  Önceki menüye geri döner.

Ara işlevinde Araçlar menüsünün kullanımı

- Genel Ayarlar

  Anahtar Sözcük Önerileri: Anahtar Sözcük Önerileri işlevini açar ve kapatır.

  Arama Kapsamı: Arama kapsamını

belirler. Varsayılan arama kapsamı, tüm uygulamalardır.

Arama kapsamını özelleştirmek için, şu adımları izleyin:

1. Ara ekranındayken uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
2. Genel Ayarlar'ı seçin.
3. Arama Kapsamı'ndan bir uygulama seçin. Onay kutusundaki ✓ işareti kaybolur.

   ✓ işaretini kaldırarak o uygulamayı

arama kapsamından çıkartmış olursunuz. Yalnızca işaretlenmiş uygulamalar dahildir.

4. İşlemi tamamladığınızda, RETURN↩'yi seçin.

- Arama Geçmişi

  Önceden kullanılmış anahtar sözcükleri arama geçmişi listesinden silmenizi sağlar. Ayrıca, Tümünü Sil'i seçip tüm arama geçmişini de silebilirsiniz.

Arama geçmişindeki bir anahtar sözcüğü silmek için, şu adımları izleyin:

1. Ara ekranındayken uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
2. Arama Geçmişi'ni seçin.
3. Anahtar sözcük listesinden bir anahtar sözcük seçin.
4. Standart uzaktan kumandada ↵ tuşuna basın veya Smart Touch Control'un dokunmatik yüzeyine dokunun. Anahtar sözcük listeden kaybolur.

Your Video

→ Your Video

(Ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir.)

Smart Hub'ın sunduğu bu servisi kullanarak video önerileri alabilir, birçok sağlayıcıdan film araması yapabilir ve akış halinde film izleyebilir ya da film satın alabilirsiniz. Akış halinde film izlemek veya film satın almak için, Smart Hub'da satıcının uygulamasını yüklemiş olmanız gerekir. Satıcıya bağlı olarak, satıcının sisteminde oluşturulmuş bir

hesaba da ihtiyacınız olabilir.

Your Video Ara Sekmesinin Kullanımı

1. Smart Hub ekranında Your Video'yu seçin.
2. Your Video'ya ilk girişinizse, Gizlilik Bildirimi ekrana gelir. Bildirimi okuyun ve ardından Kbl Edyrm'u seçin.
3. Your Video ekranı belirdiğinde, Önerilenler ifadesi ekranın üst tarafında vurgulanmış şekilde, önerilen filmlerin

listesi görüntülenir. Vurguyu ekranın en üstünden aşağıya hareket ettirerek ilk filme getirin; ardından listedeki tüm filmleri görmek için sağa kaydırın.

4. Başka film listeleri görmek için, vurguyu yeniden ekranın en üstüne getirin. Önerilen'in dışında Yeni Yayınlanan, Top 20 Film, En İyi 20 TV Şovu ve Arkadaşlardan listelerini seçebilirsiniz.

5. Bir filmi seçmek için, istediğiniz filmi vurgulayın ve ardından standart uzaktan

kumandada ↵ tuşuna basın ya da Smart Touch Control'daki dokunmatik yüzeye dokunun. Filmin Bilgi ekranı görüntülenir. Ekranda şunları görebilirsiniz: Temel Bilgiler, Yönetmen/Kast, Fotolar, Ödüller ve İlgili Filmler.

6. Filmi izlemek için, İzle'yi seçin. Kiralama veya satın alma opsiyonuyla filmi elinde bulunduran online satıcıların listesi belirir. Kiralama genellikle filmi belirli bir saat veya gün boyunca akış halinde

internetten izleyebileceğiniz anlamına gelir.

Bir satıcının web sitesine gidebilmeniz için, o satıcının uygulamasını Smart Hub'a yüklemiş olmanız gerekir. Uygulamaları yüklemek için, ana Smart Hub ekranında Samsung Apps'e girin.

7. İstediğiniz bir filmi arayabilirsiniz. Aramak için, uzaktan kumandadan C tuşuna basın. Arama Giriş ekranı ve

klavye belirir.

8. Filmin adını Ara alanına girin. Siz karakterleri girerken Ara işlevi, aşağıda önerileri görüntüler. Karakter girmeye devam edebilir ya da aradığınız filmin adını görürseniz, vurguyu bu ada getirip filmi seçebilirsiniz. Filmin Bilgi ekranı belirir (bkz. 5. ve 6. Adım).

   Klavye ile giriş yapıyorsanız, Enter'a basabilir ya da aşağı ok tuşunu kullanarak vurguyu hareket

ettirebilirsiniz.

Ara Sekmesinde Renkli Düğmelerin ve İşlev Düğmelerinin Kullanımı

- A Oturum Aç / Oturum Kpt

  Smart Hub hesabınızla oturum açar veya kapatır.

- C Ara

  Film veya video arar (7. ve 8. Adım).

- Benim Sayfam

  Videolarım'daki Yer İmlerinizi, Bğndk./

Pylştk. (Smart Hub'da kayıtlı bir Facebook veya Twitter hesabınız varsa) görüntüler ve belirli Tercihler yapmanıza olanak sağlar.

- ↩ Geri

  Önceki menüye geri döner.

Bir Filmin Bilgi Sayfasında İşlev Düğmelerinin ve Renkli Düğmelerin Kullanımı

- A Oturum Aç / Oturum Kpt

  Smart Hub hesabınızla oturum açar veya

kapatır.

- B Yer imi / Yer imi kaldır

  Bir filmi veya videoyu yer imi olarak ekler ya da yer imini siler. Yer imi eklediğinizde, ekranın sol tarafında Yer İmi belirir. Yer İmi olarak eklenen filmler ve videolar Benim Sayfam'daki listede gösterilir.

- C Ara

  Film veya video arar (7. ve 8. Adım).

- D Ana Syfa

  Videolarım Ana ekranına gider.

- Benim Sayfam

  Videolarım'daki Yer İmlerinizi, Bğndk./ Pylştk. (Smart Hub'da kayıtlı bir Facebook veya Twitter hesabınız varsa) görüntüler ve belirli Tercihler yapmanıza olanak sağlar.

- Geri

  Önceki sayfa veya menüye geri döner.

Your Video Tür Sekmesinin Kullanımı

Your Video'yu başlattığınızda, Your Video

ekranında Ara sekmesi görüntülenir.

Filmleri ve videoları türe göre sıralayan Türler sekmesini de görüntüleyebilirsiniz.

1. Your Video Ara sekmesinde, vurguyu ekranın en altına getirin ve Türler'i seçin.

   Türler sekmesi görüntülenir.

2. Türler sekmesinde, ekranın sol tarafından Filmler'i veya TV Şovu'nu seçin.

3. Ekranın sağ tarafından türü seçin (Aksiyon/macera, Animasyon vb.).

   Your Video, seçmiş olduğunuz film veya

TV şovu türündeki Film veya TV Şovu Listesini görüntüler.

4. Bir filmi veya TV şovunu vurgulayıp seçin. O filmin veya TV şovunun Bilgi ekranı belirir.

Tür Film veya TV Şovu Listesi Ekranında İşlev Düğmelerinin ve Renkli Düğmelerin Kullanımı

- A Oturum Aç / Oturum Kpt

  Smart Hub hesabınızla oturum açar veya kapatır.

- B Türler

  Türler sekmesini yeniden ekrana getirir.

- C Ara

  Film veya video arar.

- D Sıralamak

  Filmleri veya videoları DrcIndrmler, Yıl veya Başlık'a göre sıralar.

- Benim Sayfam

  Videolarım'daki Yer İmlerinizi, Bğndk./ Pylştk. (Smart Hub'da kayıtlı bir Facebook veya Twitter hesabınız varsa) görüntüler

ve belirli Tercihler yapmanıza olanak sağlar.

- ↩ Geri

  Önceki sayfa veya menüye geri döner.

Benim Sayfam kullanımı

Benim Sayfam, Videolarım'daki Yer İmlerinizi, Bğndk./Pylştk. (Smart Hub'da kayıtlı bir Facebook veya Twitter hesabınız varsa) görüntüler ve belirli Tercihler yapmanıza olanak sağlar. Benim

Sayfam simgesi bir ekranın en altında görüntülendiğinde, Araçlar'ye basın (veya seçin). Yer imi olarak kaydettiğiniz filmleri ve videoları gösterenBenim Sayfam görüntülenir. Yer imi olarak eklediğiniz bir filmi veya videoyu seçebilir, Bğndk./ Pylştk.'a bakabilir ya da Tercihler'i görüp değiştirebilirsiniz.

Videolarım Ekranında Renkli Düğmelerin ve İşlev Düğmelerinin Kullanımı

- A Oturum Aç / Oturum Kpt

  Smart Hub hesabınızla oturum açar veya kapatır.

- C Ara

  Film veya video arar.

- D Ana Syfa

  Videolarım Ana ekranına gider.

- ↩ Geri

  Önceki sayfa veya menüye geri döner.

Family Story

→ Family Story

Family Story özelliği ailenizle fotoğraf, mesaj ve etkinlikleri paylaşmanıza olanak sağlar.

- Create Group

  Family Story'yi ilk defa başlatıyorsanız, bir aile grubu oluşturarak üye davet edebilirsiniz.

- Üyeler Davet Et

  Grubu oluşturduktan sonra, ailenizin

fotoğraflarını ve etkinlikleri paylaşmak istediğiniz aile üyelerine davetiye gönderebilirsiniz.

- **Gruba Katıl**

  Ailenizdeki biri tarafından aile grubuna davet edilmişseniz, Family Story servisinden yararlanmak için Gruba Katıl'ı seçebilirsiniz.

Aile grubu oluşturmak, gruba erişmek veya Family Story'yi kullanmak için Smart Hub hesabınızla oturum açmış olmanız gerekir.

Aile grubu oluşturmak için, şu adımları izleyin:

1. Smart Hub ekranındayken Family Story'yi seçin. Family Story ekranı görüntülenir.
2. Create Group'u seçin. "Oluştur ve Davet Et" açılır ekranı belirir.
3. Tamam'ı seçin. Family Story anlaşması belirir. Anlaşmayı okuyun ve ardından Kabul Ediyorum'u seçin.

   Family Story'yi kullanabilmeniz için şartları kabul etmeniz zorunludur.

4. Uzaktan kumandayı kullanarak aralara

tire işareti koymadan Grup Adı, Adınız ve Telefon Numaranız bilgilerini girin.

- Grup resmi eklemek istiyorsanız, bir resim kutusu seçin. (TV'nize fotoğraflar içeren harici bir aygıt, USB yoluyla bağlanmış olmalıdır.)
- * Yıldız işareti bulunan alanlar zorunludur.

5. İşiniz bittiğinde, Bitti'yi seçin. Grup oluşturma işlemi tamamlanmıştır.

- Grubunuza üye davet etmek

isterseniz, Üyeler Davet Et'i seçin. Family Story'ye gitmek isterseniz, Family Story'e Git'i seçin. Üyeler Davet Et'i seçmişseniz, aşağıdaki yordamın 4. Adımına bakın.

Family Story grubunuza üye davet etmek için, şu adımları izleyin:

1. Family Story'deki başlat menüsündeyken uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın ve ardından Grup

Üyeleri'ni seçin. Grup Üyeleri ekranı görüntülenir.

2. Üyeler Davet Et'i seçin. "Davet Et" açılır ekranı belirir.

3. Tamam'ı seçin. Üyeler Davet Et ekranı görüntülenir.

4. Mesaj girmek için seçin.'i seçin. Mesaj ekranı görüntülenir.

5. Uzaktan kumandayı kullanarak mesaj yazın. İşlemi tamamladığınızda, klavyenin en altındaki Tamam'ı seçin ve ardından

Bitti'yi seçin.

6. Samsung Hesap ID'sinin telefon numarası'nı seçin. Tuş takımı ekranı yeniden görüntülenir.

7. Uzaktan kumandayı kullanarak davet edeceğiniz üyenin telefon numarasını veya Samsung hesabı kullanıcı adını girin. İşlemi tamamladığınızda, klavyenin en altındaki Tamam'ı seçin ve ardından Bitti'yi seçin.

Daha fazla üye davet etmek isterseniz,

Üye Ekle'yi seçip Adım 4 - 7 arasını tekrarlayın.

8. Üye davet etmeyi tamamladığınızda, Bitti'yi seçin. "Üye Daveti Tamamlandı" ekranı belirir.

9. Telefon numarasıyla davet edilmişse, 4 haneli bir davetiye kodu oluşturulur. Bu kodun üyeyle paylaşılması gerekir. Samsung Hesabı ile davet edilmişse, davetiye üyeye eposta yoluyla gönderilir. Bitirmek için Tamam'ı seçin.

Alınan davetiye koduyla bir gruba katılmak için, şu adımları izleyin:

1. Family Story'ni başlatın ve şartları kabul edin.
2. Davetiye türüyle ilgili soru soran bir açılır mesaj göreceksiniz. Telefon numarasıyla davet almışsanız, lütfen Davet Kodu'nu seçin. Samsung hesabıyla davet almışsanız, lütfen Samsung Hesabı'nı seçin.

3. Samsung Hesabı ile üye oluyorsanız, aile gruplarınızdan gelen davetiye listesi görüntülenir. Katılmak için Kabul et'i seçin. Davet edildiğiniz gruba katılmak istemezseniz, Reddet'i seçebilirsiniz.

4. Davet Kodu ile üye oluyorsanız, öncelikle uzaktan kumandayı kullanarak telefon numaranızı girin. İşiniz bittiğinde, Bitti'yi seçin. Sonrasında aile gruplarınızdan gelen davetiye listesini göreceksiniz. Katılmak için Kabul et'i seçin. Davet

edildiğiniz gruba katılmak istemezseniz, Reddet'i seçebilirsiniz. Aile üyenizin size verdiği 4 haneli davetiye kodunu girin ve işlemi tamamlamak için Reddet'i seçin.

5. Tamam'ı seçin. Aile grubuna katılma işleminiz tamamlanmıştır.

Albüm Oluşturma

Bir USB aygıtından resim yükleyebilir ve diğer grup üyelerinin görüntüleyebileceği ve yeni resimler ekleyebileceği bir fotoğraf

albümü oluşturabilirsiniz.

Fotoğraf albümü oluşturmak için, şu adımları izleyin:

1. Fotoğraf albümüne yüklemek istediğiniz resimleri içeren USB aygıtını TV'ye bağlayın.
2. Smart Hub hesabınızla oturum açın ve Family Story'yi başlatın.
3. Family Story ekranının sol tarafındaki "albüm oluştur" ekranını vurgulayın

ve seçin ya da uzaktan kumandayı kullanarak B Oluştur'u seçin. Oluştur ekranı görüntülenir.

4. Albüm sekmesindeki Ekle'yi vurgulayın ve seçin. Dosya Tarama ekranı belirir.

5. USB aygıtını vurgulayın ve seçin. Aygıt açılarak klasörleri ya da resim dosyalarını gösterir.

6. Resim dosyaları gösterilirse, yüklemek istediğiniz dosyaları tek tek vurgulayıp seçin. Seçilen dosyaların yanında onay

işareti belirir.

7. Klasörler gösterilirse, yüklemek istediğiniz resimleri içeren klasörü vurgulayın ve seçin. Ardından, yüklemek istediğiniz dosyaları tek tek seçin. Seçilen dosyaların yanında onay işareti belirir.

   Gösterilen resimlerin tamamını seçmek istiyorsanız, sağ taraftaki Tümünü Seç düğmesini vurgulayıp seçebilirsiniz.

8. İşlemi tamamladığınızda, sağ taraftaki

Tamam düğmesini vurgulayın ve seçin. Oluştur ekranı yeniden ekrana gelerek yüklemek istediğiniz fotoğrafların tamamını veya bir kısmını gösterir.

Yükleme sırasından fotoğraf silmek için, Araçlar'ı seçin. Araçlar menüsünde, Fotoğrafları Sil'i seçin. Fotoğrafları tek tek vurgulayıp seçebilir ya da Tümünü Sil'i seçebilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda, sayfanın en altındaki Sil düğmesini

seçin. Fotoğrafları silmek isteyip istemediğinizi soran bir açılır pencere görüntülenir. Evet'i seçin.

9. Sayfanın en altındaki Bitti düğmesini vurgulayın ve seçin. Fotoğraflar yüklenir ve sonrasında fotoğrafların görüntülendiği Günün Hikayesi ekranı belirir.

10. ↩ Geri'ü seçin. Fotoğrafların görüntülendiği Kapak Hikayesi (ana Family Story) ekranı belirir.

Kapak Hikayesi ekranında yüklemiş olduğunuz fotoğraflar slayt gösterisi şeklinde devamlı olarak gösterilir. Fotoğraflardan bazıları da slayt gösterisi alanının altındaki "raf"ta görüntülenir.

Fotoğrafı Silme

Bir fotoğrafı silmek için, şu adımları izleyin:

1. Kapak Hikayesi ekranında, sol alt

köşedeki fotoğraf şeridini vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı görüntülenir.

2. Silmek istediğiniz fotoğrafı vurgulayıp seçin.
3. Araçlar'ı seçin.
4. Araçlar menüsünde, Sil'i seçin. Fotoğrafı silmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir.
5. Tamam'ı seçin. Fotoğraf silinir.

Fotoğrafı Düzenleme

Düzenle işlevi, fotoğrafa not eklemenize veya fotoğrafı bir etkinliğe eklemenize olanak sağlar.

Bir fotoğrafı düzenlemek için, şu adımları izleyin:

1. Kapak Hikayesi ekranında, sol alt köşedeki fotoğraf şeridini vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı görüntülenir.

2. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı vurgulayıp seçin.

3. Araçlar'ı seçin.

4. Araçlar menüsünde, Düzenle'yi seçin. Düzenle ekranı görüntülenir.

5. Not eklemek için, "Not yaz" alanını vurgulayıp seçin. Not Yaz ekranı ve klavye belirir.

6. Bir etkinliğe fotoğraf eklemek için, Etkinlik Bul'u vurgulayıp seçin. Etkinlik Listesi ekranı görüntülenir. Ayı

değiştirmek için sağ ve sol ok tuşlarını kullanın. Etkinlik seçmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın. İşlemi tamamladığınızda ↵ tuşuna basın.

7. Not ekledikten veya fotoğrafı etkinliğe ekledikten sonra, ekranın en altındaki Bitti'yi vurgulayıp seçin.

Not Oluşturma

Tüm grup üyelerinin görebileceği bir not oluşturabilirsiniz.

Not oluşturmak için, şu adımları izleyin:

1. Smart Hub hesabınızla oturum açın ve Family Story'yi başlatın.
2. Family Story ekranının sağ tarafındaki "not oluştur" ekranını vurgulayıp seçin ya da uzaktan kumandayı kullanarak B Oluştur'u seçin. Oluştur ekranı görüntülenir.
3. Not sekmesinde, "Not yaz" alanını vurgulayıp seçin. Not Yaz ekranı ve

klavye belirir.

4. Harfleri vurgulayıp seçmek için uzaktan kumandayı kullanın. TV'ye bağlı USB veya Bluetooth klavyeniz varsa, harfleri girmek için Klavyeyi kullanın.

5. İşlemi tamamladığınızda, ekrandaki klavyeden Tamam'ı seçin veya standart uzaktan kumandada ↵ tuşuna basın ya da Touch Control'daki dokunmatik yüzeye dokunun. Fiziksel bir klavye kullanıyorsanız, klavyede Enter'a basın.

Oluştur ekranı yeniden ekrana gelir ve notu görüntüler.

Notu düzenlemek için, "Not yaz" alanını yeniden vurgulayıp seçin. Not Yaz ekranı ve klavye yeniden belirir.

6. Sayfanın en altındaki Bitti düğmesini vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı ekrana gelir ve notu görüntüler.

7. Family Story ana ekranına geri dönmek için ↩ Geri'ü seçin.

Notu Silme

Bir notu silmek için, şu adımları izleyin:

1. Kapak Hikayesi ekranında, ekranın sağındaki notları vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı görüntülenir.
2. Silmek istediğiniz notu vurgulayıp seçin.
3. Araçlar'ı seçin.
4. Araçlar menüsünde, Sil'i seçin. Notu silmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir.

5. Tamam'ı seçin. Not silinir.

Notu Düzenleme

Bir notu düzenlemek için, şu adımları izleyin:

1. Kapak Hikayesi ekranında, ekranın sağındaki notları vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı görüntülenir.
2. Düzenlemek istediğiniz notu vurgulayıp seçin.
3. Araçlar'ı seçin.

4. Araçlar menüsünde, Düzenle'yi seçin.

   Düzenle ekranı görüntülenir.

5. Düzenle alanını vurgulayın ve seçin. Not ekranı ve klavye belirir. Notu düzenleyin ve işlemi tamamladığınızda ↵ tuşuna basın.

6. Düzenle ekranı yeniden görüntülenir. Sayfanın en altındaki Bitti düğmesini vurgulayın ve seçin.

Bir etkinlik (örn. doğum günü veya düğün) için tüm grup üyelerinin görebildiği fotoğrafların bulunduğu bir kayıt oluşturabilirsiniz. Gelecekte gerçekleşecek bir etkinlik için de kayıt oluşturabilirsiniz.

Etkinlik oluşturmak için, şu adımları izleyin:

1. Family Story'ye yüklemek istediğiniz etkinliğin fotoğraflarının bulunduğu USB aygıtını bağlayın.
2. Smart Hub hesabınızla oturum açın ve

Family Story'yi başlatın.

3. Family Story ekranının sağ tarafındaki "etkinlik oluştur" ekranını vurgulayıp seçin ya da uzaktan kumandayı kullanarak B Oluştur'u seçin. Oluştur ekranı görüntülenir.

4. Etkinlik sekmesinde, Etkinlik Başlığı alanını vurgulayın ve seçin. Etkinlik Başlığı ekranı ve klavye belirir.

5. Harfleri vurgulayıp seçmek için uzaktan kumandayı kullanın. TV'ye bağlı USB

veya Bluetooth klavyeniz varsa, harfleri girmek için klavyeyi kullanın.

6. İşlemi tamamladığınızda, ekrandaki klavyeden Tamam'ı seçin veya standart uzaktan kumandada ↵ tuşuna basın ya da Touch Control'daki dokunmatik yüzeye dokunun. Fiziksel bir klavye kullanıyorsanız, klavyede ENTER tuşuna basın.

7. Uzaktan kumandayı kullanarak Etkinlik Başlığı ekranında Bitti'yi vurgulayın

ve seçin. Etkinlik Sekmesi yeniden görüntülenir.

8. "Tanım gir" alanını vurgulayıp seçmek için uzaktan kumandayı kullanın. Tanım Gir ekranı ve klavye belirir.

9. 5. Adımda Etkinlik Başlığı'nı girdiğiniz şekilde etkinlik için bir açıklama girin. İşlemi tamamladığınızda, 6. ve 7. Adımlarda Etkinlik Başlığı ekranını kapattığınız gibi Tanım Gir ekranını kapatın.

10. Başlangıç Tarihi alanını vurgulayın ve seçin. Saat Ayarı ekranı görüntülenir. Alanların her birindeki değerleri değiştirmek için uzaktan kumandadaki yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın. Alandan alana geçmek için sağ ve sol ok tuşlarını kullanın. İşlemi tamamladığınızda ↵ tuşuna basın.

11. Bitiş Tarihi alanını vurgulayın ve seçin. Saat Ayarı ekranı görüntülenir. Bitiş Tarihi saatini, 10. Adımda Başlangıç Tarihi

saatini ayarladığınız yöntemle ayarlayın.

12. Olay Türü'nü tanımlamak için, Değiştir düğmesini vurgulayın ve seçin. Olay Türü listesi görüntülenir.

13. Olay türünü seçmek için, uzaktan kumandadaki yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın. İşlemi tamamladığınızda, ↵ tuşuna basın veya Touch Control'daki dokunmatik yüzeye dokunun. Etkinlik Sekmesi yeniden görüntülenir.

14. Fotoğraf eklemek için, Ekle düğmesini

vurgulayın ve seçin. Dosya Tarayıcı belirir.

15. USB aygıtını vurgulayın ve seçin. Aygıt açılarak klasörleri ya da resim dosyalarını gösterir.

16. Resim dosyaları gösterilirse, yüklemek istediğiniz dosyaları tek tek vurgulayıp seçin. Seçilen dosyaların yanında onay işareti belirir.

17. Klasörler gösterilirse, yüklemek istediğiniz resimleri içeren klasörü

vurgulayın ve seçin. Ardından, yüklemek istediğiniz dosyaları tek tek seçin. Seçilen dosyaların yanında onay işareti belirir.

Gösterilen resimlerin tamamını seçmek istiyorsanız, sağ taraftaki Tümünü Seç düğmesini vurgulayıp seçebilirsiniz.

18. İşlemi tamamladığınızda, sağ taraftaki Tamam düğmesini vurgulayın ve seçin. Etkinlik Sekmesi yeniden ekrana gelerek yüklemek istediğiniz fotoğrafların tamamını veya bir kısmını gösterir.

Yükleme sırasından fotoğraf silmek için, Araçlar'ı seçin. Araçlar menüsünde, Fotoğrafları Sil'i seçin. Fotoğrafları tek tek vurgulayıp seçebilir ya da Tümünü Sil'i seçebilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda, sayfanın en altındaki Sil düğmesini seçin. Fotoğrafları silmek isteyip istemediğinizi soran bir açılır pencere görüntülenir. Evet'i seçin.

19. Tüm bilgileri girme ve tüm fotoğrafları

seçme işlemlerini tamamladığınızda, Etkinlik Sekmesinin en altındaki Bitti düğmesini vurgulayın ve seçin. Family Story, seçmiş olduğunuz fotoğrafları yükler ve Günün Hikayesi ekranını görüntüler.

20. Family Story ana ekranına geri dönmek için ↩ Geri'ü seçin.

Etkinliği Silme

Bir etkinliği silmek için, şu adımları izleyin:

1. Kapak Hikayesi ekranında, ekranın sağ alt köşesindeki etkinlikleri vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı görüntülenir.
2. Silmek istediğiniz etkinliği vurgulayıp seçin.
3. Araçlar'ı seçin.
4. Araçlar menüsünde, Sil'i seçin. Etkinliği silmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir.

5. Tamam'ı seçin. Not silinir.

Etkinliği Düzenleme

Bir etkinliği düzenlemek için, şu adımları izleyin:

1. Kapak Hikayesi ekranında, ekranın sağ alt köşesindeki etkinlikleri vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı görüntülenir.
2. Düzenlemek istediğiniz etkinliği

vurgulayıp seçin.

3. Araçlar'ı seçin.

4. Araçlar menüsünde, Düzenle'yi seçin.

   Düzenle ekranı görüntülenir.

5. Etkinlik bilgilerini aynen bilgileri ilk girdiğinizde yaptığınız gibi düzenleyin.

6. Bir fotoğrafı kaldırmak için, fotoğrafı vurgulayın ve Araçlar'ı seçin.

7. Araçlar menüsünde, Fotoğraflardan Ayrıl'ı seçin.

8. Fotoğrafları tek tek vurgulayıp seçebilir

ya da Tümünü Seç'i seçebilirsiniz.

9. Sil'i vurgulayıp seçin. Fotoğrafları silmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir. Evet'i seçin.
10. Düzenlemeyi tamamlandığınızda, sayfanın en altındaki Bitti'yi vurgulayıp seçin.

Kapak Hikayesi (Ana) Ekranındaki İşlevler

Kapak Hikayesi ekranında slayt gösterisi başlatabilir, fotoğrafları tek tek

görüntüleyebilir, notları ve etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz.

Slayt Gösterisi Başlatma

1. Kapak Hikayesi ekranında geniş Slayt Gösterisi alanını vurgulayıp seçin.

   Burası ekranda sürekli olarak değişen fotoğrafların görüntülendiği yerdir.

   Slayt gösterisi başlar. Slayt gösterisi denetimleri anlık olarak görüntülenir ve sonra kaybolur.

2. Slayt gösterisini durdurmak veya başlatmak ve denetimleri yeniden görüntülemek için, uzaktan kumandada ↵ tuşuna basın.

3. Fotoğrafları tek tek görüntülemek için, slayt gösterisini durdurun ve uzaktan kumandadaki sağ veya sol ok tuşlarına basın.

4. Slayt gösterisinin hızını değiştirmek için, ◀◀ veya ▶▶ düğmesini seçin.

5. Slayt gösterisini sonlandırmak için, ↩

Geri'ü seçin.

Fotoğrafları Tek Tek Görüntüleme

1. Kapak Hikayesi ekranında, sağ alt köşedeki fotoğraf şeridini vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı ekrana gelir ve ayrı ayrı fotoğrafları görüntüler.
2. Bir fotoğrafı vurgulayıp seçin. Bu fotoğraf tek başına görüntülenir.

- Fotoğrafla ilgili yorum yapmak için, Yorum Ekle düğmesini vurgulayıp seçin

veya B Yorum Ekle'yi seçin. Yorum ekranı ve klavye belirir.

- Fotoğrafın da içinde bulunduğu bir slayt gösterisi izlemek için, fotoğrafı vurgulayın ve seçin. Slayt gösterisi başlar.

- Grubunuzun başka bir üyesiyle birlikte slayt gösterisi izlemek için, C Şimdi Birlikte İzle'yi seçin. Bu işlev ile birbirinizden binlerce kilometre uzakta olsanız bile, grubunuzdaki başka bir üyeyle aynı slayt gösterisini kendi

TV'lerinizde izlemeniz mümkündür.

Notları Tek Tek Görüntüleme

1. Kapak Hikayesi ekranında, sağ tarafta görüntülenen notları vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı ekrana gelir ve ayrı ayrı notları görüntüler.
2. Bir notu vurgulayıp seçin. Bu not tek başına görüntülenir.

- Notla ilgili yorum yapmak için, Yorum Ekle düğmesini vurgulayıp seçin veya

B Yorum Ekle'yi seçin. Yorum ekranı ve klavye belirir.

Etkinlikleri Tek Tek Görüntüleme

1. Kapak Hikayesi ekranında, sağ tarafta görüntülenen etkinlikleri vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı belirir ve ayrı ayrı etkinlikleri görüntüler.
2. Bir etkinliği vurgulayıp seçin. Bu etkinlik tek başına görüntülenir.

- Etkinlikle ilgili yorum yapmak için, Yorum

Ekle düğmesini vurgulayıp seçin veya B Yorum Ekle'yi seçin. Yorum ekranı ve klavye belirir.

- Etkinlikte kayıtlı fotoğraflardan oluşan bir slayt gösterisi izlemek için, ekranın sol alt köşesindeki fotoğrafları vurgulayın ve seçin. Slayt gösterisi başlar.

Araçlar Menüsü İşlevleri

Araçlar Menüsü, Family Story ekranlarının çoğunda görüntülenir. Bu bölümde

ekrandaki Araçlar Menüsü işlevlerinin tamamıyla ilgili bilgi verilmektedir.

Kapak Hikayesi Ekranındaki Araçlar Menüsü İşlevleri

Grup Üyeleri: Mevcut grup üyelerini ve halihazırda davet gönderilmiş üye adaylarını listeler.

Gruplarım: Üye olduğunuz grupları listeler. Buradan gruplarınıza girmeniz de mümkündür.

Ayarlar: Profil bilgilerinizi düzenlemenizi, grubunuzda yeni içeriğe, yeni üyelere, yeni davetlere ve etkinlik anımsatmalarının gönderilip gönderilmemesine izin verilip verilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Oturum Kpt: Family Story ve Smart Hub hesaplarınızdaki oturumu kapatır. Sizi yeniden Smart Hub ekranına götürür.

Oluştur: Sizi fotoğraf albümü, not veya etkinlik kaydı oluşturabileceğiniz Oluştur ekranına götürür.

Güncellmeler: Family Story uygulamasının güncelleştirmesi bulunup bulmadığını bildirir ve indirip yüklemenize olanak sağlar.

Günün Hikayesi Ekranındaki Araçlar Menüsü İşlevleri

Filtre: Günün Hikayesi ekranında izlemek istediğiniz içerikleri kategoriye göre seçmenize olanak sağlar: Tümü, Albüm, Not, Etkinlik.

Üyeye Göre Göster: Kayıtları (Albümler,

Notlar, Etkinlikler) üyeye göre görmenizi sağlar.

Geri kalan Grup Üyeleri, Gruplarım, Ayarlar, Oturum Kpt ve Güncellmeler işlevleri, Kapak Hikayesi ekran işlevleriyle aynı özelliktedir.

Günün Hikayesi Ekranındaki Diğer İşlevler

Günün Hikayesi ekranının alt kısmında bir de tarih filtresi işlevi vardır.

Tarihe göre / Yüklendiği Tarih. Günün Hikayesi ekranındaki öğeleri Tarihe göre

/ Yüklendiği Tarih kaydırıcı düğmesini vurgulayıp seçerek Tarihe göre veya Yüklendiği Tarih ölçütlerine göre sıralayabilirsiniz.

Ayrıca, ay sayısı çubuğunda vurgulanmış bir rakamı seçerek belirli bir öğenin gerçekleştiği veya yüklendiği aya hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Önce yılı, sonra ayı seçmeniz de mümkündür. Bir ay seçtiğinizde, Family Story, o ayda yüklenmiş veya gerçekleşmiş öğeleri görüntüler.

Fitness

→ Fitness

Smart Hub'ın sağladığı Fitness uygulaması, kendi oluşturduğunuz fitness ve egzersiz programını takip etmenize ve yönetmenize olanak sağlar.

Fitness'ı kullanabilmek için Smart Hub'da oturum açmış olmanız gerekir.

Egzersiz yapmadan önce bu notları okuyun...

Egzersize başlamadan önce ısınma veya

gerdirme hareketleri yapın.

Acı, baş dönmesi veya nefes darlığı hissederseniz, egzersizi derhal durdurun.

Profilinizi Oluşturun

Fitness uygulamasını ilk defa çalıştırdığınızda, kendinize bir profil oluşturmanız gerekecektir. Fitness ekranındayken Profilinizi Oluşturun'u seçin. Açılır bir mesaj görüntülenir. Profilinizi Oluşturun'u seçin. Kişisel Antrenör/Profil

Oluştur ekranı belirir.

1. Sonraki adıma geçmek için, standart uzaktan kumandadaki sağ ok tuşuna basın veya Smart Touch Control üzerinde parmağınızı sağa kaydırın. İsim açılır ekranı belirir.

2. Göbek adı seçin. Kullanıcı Adı ekranı ve klavye belirir. Adınızı girin. İşlemi tamamladığınızda, Tamam'ı seçin.

3. Soyadı seçin. Kullanıcı Adı ekranı ve klavye yeniden belirir. Soyadınızı girin.

İşlemi tamamladığınızda, Tamam'ı seçin.

4. Standart uzaktan kumandadaki sağ ok tuşuna basın veya Smart Touch Control üzerinde parmağınızı sağa kaydırın. Cinsiyeti açılır ekranı belirir.

5. Cinsiyetinizi vurgulayın ve seçin. Cinsiyetinizi seçtiğinizde, seçiminizde siyah bir noktanın belirdiğini göreceksiniz.

6. Tarih açılır ekranı belirene kadar standart uzaktan kumandadaki sağ ok tuşuna

basın veya Smart Touch Control üzerinde parmağınızı sağa kaydırın.

7. Uzaktan kumandayı kullanarak doğum tarihinizi girin. Bu bilgi, bazı parametrelerin sizin için kişiselleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

8. Standart uzaktan kumandadaki sağ ok tuşuna basın veya Smart Touch Control üzerinde parmağınızı sağa kaydırın. Units açılır ekranı belirir.

9. Tercih ettiğiniz birimleri seçin. Seçilen

birimler, Fitness uygulaması genelinde kullanılacaktır. Yeniden sağa gidin. Boy açılır ekranı belirir.

10. Boyunuzu girin. Bu bilgi, beden kitle endeksinizi (BMI) hesaplamak için kullanılacaktır. Yeniden sağa gidin. Ağırlık açılır ekranı belirir.

11. Kilonuzu girin. Bu bilgi, beden kitle endeksinizi (BMI) hesaplamak için kullanılacaktır. Yeniden sağa gidin. Uygulama BMI'nızı hesaplar.

12. Profilinizin oluşturulması işlemi tamamlanmıştır. TV, profil bilgilerinizi ve BMI'ınızı görüntüler. Fitness uygulamasını başlamak için, Fitnes Keyfi'ni seçin.

Fitness'in kategorilerle kullanımı

- Egzersiz

  Egzersiz hedefleriniz, mevcut durumunuz ve önerilen içeriklerle ilgili bilgi verir.

- İlerleme

Genel vücut profiliniz, egzersiz ilerleyiş durumunuz, hedeflerinize ulaşma durumunuz vb. ile ilgili bilgi verir.

- Düzenle

  Düzenle işlevi fitness hedeflerinizi değiştirmenize veya ayarlamanıza olanak sağlar.

Egzersiz Programlarını Seçme

Fitness'da, fitness hedeflerinize ulaşmada yararlanabileceğiniz birtakım egzersiz

videoları ve programları görüntülenir. Bu videoların ve programları her biri, Samsung Apps'ten indirilmelidir. VOD (İsteğe Bağlı Video) etiketli videolar, ücretsiz egzersiz videolarından oluşan bir grupta yer alır. Öncelikle bu videoları indirmenizi öneririz.

VOD programı veya videosu indirmek için, şu adımları izleyin:

1. Fitness ekranında, bir programı vurgulayın ve seçin. Bir mesaj belirir

ve Samsung Apps'e gitmek isteyip istemediğinizi sorar.

2. Evet'i seçin. Samsung Apps ekranı görüntülenir.

   Bu işlem birkaç dakika alabilir.

3. İlk defa bir VOD programı veya videosu indirmişseniz, tüm VOD egzersiz videolarını indirip oynatmanıza imkan veren VOD video uygulamasını indirmek üzere yönlendirilirsiniz.

4. VOD video uygulamasını indirmek için

ekrandaki yönergeleri uygulayın.

5. Video uygulaması indirildikten sonra, Fitness ekranına geri dönmek için, RETURN'e birkaç defa basın.
6. Artık istediğiniz VOD videosunu seçip oynatabilirsiniz.

   Bu videoları oynattığınızda, Fitness yazılımı, kullanmakta olduğunuz videoyu not eder ve bu videoyu temel alarak yaktığınız kalori miktarını hesaplar.

Kids

→ Kids

Smart Hub'ın Kids uygulaması, hızlı uygulama başlatıcının yanı sıra çocuklar ve eğitimle ilgili önerilen uygulamalar ve çocuklarınızın hızla ve zorlanmadan açabileceği önerilen içeriklerden oluşan bir liste sunar. Ayrıca, çocuklarınızın uygulamada hangi içerikleri ne kadar süreyle izleyebileceklerini kontrol etmenizi sağlayan yönetim araçları da bulunmaktadır.

Kids'in kategorilerle kullanımı

- **Oyun Alanı**

  Önerilen içerik ve uygulamaları görüntüler.

  Bir uygulama veya içerik seçtiğinizde, TV bu uygulama veya içeriği derhal çalıştırır.

  Önerilen listesine 40 öğe ekleyebilirsiniz. Bu bölümdeki "Seçtiklerim"e bakın.

  İçerik listesini düzenleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için, bu bölümdeki "Seçtiklerim" kısmına bakın.

İçeriklerin çoğunun Samsung Apps'ten indirilmesi gerekir. İndirmek için, ekrandaki yönergeleri uygulayın. İndirme tamamlandığında, Kids uygulaması yeniden belirene kadar RETURN'e arka arkaya basın. İçerikleri veya uygulamayı vurgulayıp seçerek başlatın.

- Çıkartma Kitabı

  Çocuklarınızın aldığı çıkartmaların yer aldığı Çıkartma Kitaplarını görüntüler. Family Story (Aile Hikayesi) ile de paylaşılabilir.

Çocuklarınız yapıştırmayı şu yöntemlerle alabilir:

- **Kullanıcı (anne-baba) yoluyla: Ebeveynler menüsündeki Mevcut Etiketler (Çıkartma Hediye Et) işleviyle çıkartma hediye edebilirsiniz.**
- **Otomatik olarak: Kids uygulaması, çocuk içeriği izlerken çıkartma hediyesini verir.**

Çıkartma Kitabı Oluşturma

1. **Yeni bir Çıkartma Kitabı oluşturmak**

istiyorsanız, ekranın üst kısmındaki Çıkartma Kitabı'nı seçin ve ardından ekranın alt kısmındaki Yeni Çıkartma Kitabı Oluştur'u seçin. Yeni Çıkartma Kitabı Oluştur ekranı görüntülenir.

2. Uzaktan kumandayı kullanarak Sticker Book'nın adını girin. İşiniz bittiğinde, Sonraki'yi seçin.

3. Çıkartma Kitabı'nın rengini seçin. İşiniz bittiğinde, Sonraki'yi seçin.

4. Oluşturulan sticker book'u kontrol edin.

Adı değiştirmek isterseniz, Düzenle'yi seçin. Rengi değiştirmek isterseniz, Geri'yi seçin.

5. İşiniz bittiğinde, Bitti'yi seçin. Yeni bir Çıkartma Kitabı oluşturulmuştur.

Yeni bir yapıştırma kitabı oluşturabilirsiniz. Maksimum kitap sayısı 10'dur.

Yeni Etiket Al'ı vurgulayıp seçerek gelen yeni çıkartma olup olmadığına bakabilirsiniz. New Sticker (Yeni

Çıkartma) bölümünde bir seferde yalnızca on adet yeni çıkartma türü görüntülenir.

- **Tümünü Tara**

  Çocuk veya eğitim ile ilgili uygulamalar listesini ve tüm içeriklerin listesini görüntüler.

  Bir uygulama veya içerik seçtiğinizde, uygulama veya içerik TV'nizde yüklü değilse, TV, Samsung Apps ekranında ilgili indirme ekranını görüntüler.

Tümünü Tara işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Tümünü Tara ekranındayken bir karakter seçin. O karaktere ilişkin içerik sağ tarafta görüntülenir.
2. İstediğiniz içerik türünü seçin.

   Videolar: İlgili karakterin video içeriklerini görüntüler.

   Oyunlar: İlgili karakterin oyun içeriklerini görüntüler.

Hikayeler: İlgili karakterin e-kitap içeriklerini görüntüler.

3. Seçilen içerikle ilgili ayrıntılı bilgi ekranı görüntülenir. İçerikleri yürütebilir, Family Story'de paylaşabilir, Seçtiklerim'e ekleyebilir ve içeriklere puan verebilirsiniz.

   İçerikleri halihazırda satın almışsanız, içerikleri yürütebilirsiniz. Satın almamışsanız, içerikleri Samsung Apps'e indirebilirsiniz.

- **Ebeveynler**

  Oyun Alanı'nı düzenlemenize, çocuklarınıza çıkartma hediye etmenize, kullanım süresini kontrol etmenize ve izleme sınırı alarmı kurmanıza olanak sağlar.

  Seçtiklerim

  Oyun Alanı'na içerik ekleyebilir veya silebilirsiniz. Oyun Alanı yalnızca eklenmiş içerikleri görüntüler.

  Oyun Alanı'na içerik eklemek veya silmek için,

şu adımları izleyin:

1. Ebeveynler ekranında Seçtiklerim'i seçin. Seçtiklerim ekranı görüntülenir.

   Seçtiklerim'de Tümünü Tara ekranından eklediğiniz içerikler bulunur.

2. Listeye eklemek veya listeden silmek istediğiniz içerikleri seçin. Açılır bir mesaj görüntülenir.

3. Evet'i seçin.

4. Seçilen içerikler eklenir veya silinir.

Mevcut Etiketler

Çocuklarınızın ödüllendirilmesi gereken günlerde, onlara çıkartma hediye edebilirsiniz.

Çocuklarınıza yapıştırma hediye etmek için, şu adımları izleyin:

1. **Ebeveynler ekranındayken Mevcut Etiketler'i seçin. Mevcut Etiketler ekranı görüntülenir.**

2. Hediye etmek istediğiniz yapıştırmayı seçin. Açılır bir mesaj görüntülenir.

3. Evet'i seçin.

4. Çıkartmayı eklemek istediğiniz çıkartma kitabını seçtikten sonra Sun'u seçin.

   Bir yapıştırma kitabını kontrol etmek isterseniz, Şimdi Dentle'yi seçin. Seçilen çıkartma kitabındaki çıkartmalara bakabilirsiniz.

5. Çıkartma, seçmiş olduğunuz çıkartma kitabına yerleştirilir.

Geçmiş

Bir grafik aracılığıyla çocuklarınızın uygulamayı ne kadar kullandığını görmenizi sağlar. Çocuklarınızın hangi video veya içeriği ne kadar kullandığını da görebilirsiniz. Uzaktan kumandayı kullanarak tarihleri veya içerik başlıklarını değiştirebilirsiniz.

Alarm Kur

Çocuklarınızın ne kadar süreyle izleyebileceğini belirlemenizi sağlar. Süre

dolduğunda, alarm penceresi belirir.

Çocuklarınızın izleme süresini ayarlamak için, şu adımları izleyin:

1. Ebeveynler ekranındayken Alarm Kur'yı seçin. Alarm Kur ekranı görüntülenir.
2. Zamanlayıcı'yı seçin.
3. Süreyi seçin. Alarm ayarlanır.

Web Browser

→ Web Browser

(Ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir.)

Smart Hub tarafından sunulan bu işlevi kullanarak TV'nizden internette sörf yapabilirsiniz.

1. Smart Hub ekranındayken Web Browser'nı seçin. Web Browser ekranı görüntülenir.
2. PC'nizde olduğu gibi internette gezinebilirsiniz.

Web Browser'da renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin kullanımı

- B **Kontrol Paneli**

  Ekranın üst tarafındaki kontrol panelini gösterir veya saklar.

- C **Bağlantı Tarama / İşaretçi Tarama**

  İmleci **Bağlantı Tarama** veya **İşaretçi Tarama** moduna ayarlayabilirsiniz. **İşaretçi Tarama** modunda, imleci aynen bir bilgisayarda olduğu gibi ekrandaki öğeleri seçmek için

kullanırsınız. Bağlantı Tarama modunda, uzaktan kumandadaki yön tuşlarına basarak mavi bir dikdörtgeni ekranda bağlantıdan bağlantıya taşırsınız. TV'ye bağlı bir fareniz varsa, en iyi seçenek İşaretçi Tarama'dır. Bağlantı Tarama, yalnızca uzaktan kumandayı kullandığınızda çalışır.

- İşaretçi Tarama'yı seçtiğinizde, Araçlar Menüsündeki öğeleri seçmek için uzaktan kumandayı kullanamazsınız.

- İşaretçi Tarama Modunda, imleci hareket

ettirmek için uzaktan kumandadaki ok tuşlarını kullanabilirsiniz.

- D PIP

  PIP özelliğini açar veya kapatır. PIP özelliği açık olduğunda, Web Browser kullanırken aynı anda TV izleyebilirsiniz.

- Araçlar

  Araçlar menüsünü görüntüler.

  Kontrol Paneli: Ekranın üst tarafındaki kontrol panelini gösterir veya saklar.

  Bağlantı Tarama / İşaretçi Tarama: İmleci

Bağlantı Tarama veya İşaretçi Tarama'ya ayarlayabilirsiniz.

PIP: PIP özelliğini açar veya kapatır.

PIP Ayarları: PIP penceresinin ekranda nerede görüntüleneceğini ve TV'nin hangi ses kaynağını -ana ekrandan (tarayıcı) gelen sesi mi yoksa alt ekrandan (PIP penceresi) gelen sesi mi- yürüteceğini seçmenizi sağlar.

Yer imine ekle: Mevcut sayfayı Yer imleri'ne ekler.

Yakalamayı Aç / Yakalamayı Kapat: Mevcut

web sayfasını istediğiniz yöne hareket ettirebilirsiniz. Bir web sayfasını hareket ettirmek için, sayfayı seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak istediğiniz yöne doğru taşıyın.

Yalnızca imleç ayarı İşaretçi Modu olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- ◄◄ ►► Yukarı/Aşağı Kaydır

  Sayfayı yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz.

- ↩ Geri

  Web Browser'yı kapatır.

Web Browser ile Kontrol Paneli Kullanımı

Web Browser'da, birtakım faydalı işlevler sunan ve ekranın en üst kısmında yer alan bir dizi simge bulunur. Bu simgelerle, Web Browser (Web Tarayıcısı)'nı kolayca kullanabilirsiniz. Simgeler, ekranın en solundakinden başlanarak aşağıda açıklanmıştır.

- Geri

  Önceki web sayfasına gider.

Önceden ziyaret edilmiş web sayfası yoksa, bu simge çalışmaz.

- İlet

  Sonraki web sayfasına gider.

  Gidilecek bir sonraki web sayfası yoksa, bu simge çalışmaz.

- Yenile / Durdur

  Geçerli sayfayı yeniler veya mevcut bağlantının yüklenmesini durdurur.

- Ana Sayfa

  Ana sayfanız olarak belirttiğiniz URL'ye

gider.

- Zoom

  50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% ve Ekrana sığdır zoom düzeylerini seçebilirsiniz.

- Yer imleri

  Yer imleri ekranını görüntüler. Geçerli sayfayı yer imi olarak ayarlayabilirsiniz veya yer imleri listesinden sık kullandığınız bir sayfayı ziyaret etmek üzere seçebilirsiniz. Sayfaları Tarih, İsim veya Ziyaret Sayısı'na

göre de sıralayabilirsiniz. Sıralamak için, Sıralamak'ı seçin. URL girin'i seçtiğinizde, uzaktan kumandayı veya fareyi kullanarak doğrudan yeni bir URL adresi girebilir ve bu adresi yer imlerine ekleyebilirsiniz.

Bir yer imi vurgulandığında, sağda Seçenek düğmesi görüntülenir. Seçenek açılır penceresinde, seçili sayfayı düzenleyebilir ya da yer imleri listesinden silebilirsiniz.

Yer imi işlevinde Araçlar menüsünün

kullanımı

- **Tümünü Sil**

  Tüm yer imi listelerini siler.

- **Yer imine ekle**

  Mevcut sayfayı yer imlerine ekler.

- **Yer imlerini al**

  Başka bir aygıtta (örneğin bilgisayar) kaydedilmiş yer imleri dosyasını içeri aktarabilirsiniz.

- **Yer imlerini gönder**

  TV'nizde oluşturulmuş bir yer imleri

dosyasını, TV'nize bağlı başka bir aygıta aktarabilirsiniz.

- Geçmiş

  Geçmiş ekranını görüntüler. Geçmiş listesinden bir web sayfası seçerek ziyaret edebilirsiniz. Sayfaları Tarih, İsim veya Ziyaret Sayısı'na göre de sıralayabilirsiniz. Sıralamak için, Sıralamak'yı seçin. URL girin'i seçtiğinizde, uzaktan kumandayı veya fareyi kullanarak doğrudan yeni bir URL adresi girebilirsiniz. Bir sayfa vurgulandığında,

sağda Seçenek düğmesi görüntülenir. Seçenek açılır penceresinde, seçili sayfayı geçmiş listesinden silebilir ya da yer imleri listesine ekleyebilirsiniz.

Geçmiş listelerindeki tüm kayıtları silmek isterseniz, Araçlar menüsünü açın ve Tümünü Sil'i seçin.

- **URL Alanı**

  Geçerli sayfanın URL'sini gösterir. URL alanını seçerseniz, URL açılır penceresi görüntülenir. Uzaktan kumandayı

kullanarak doğrudan yeni bir URL girebilirsiniz.

- Pencere Listesi

  Açık durumdaki pencerelerin listesini veya resimlerini görüntüler (Pencere Listesi). Listeden yeni bir pencere açabilir (Yeni pencere aç seçeneğini kullanarak), listedeki bir pencereyi seçip pencereye erişebilirsiniz, listedeki bir pencereyi seçip kapatabilirsiniz veya tüm pencereleri kapatabilirsiniz. URL girin'i seçtiğinizde,

uzaktan kumandayı veya fareyi kullanarak doğrudan yeni bir URL adresi girebilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesindeki Metin/Resim düğmesine tıklayarak, Pencereler listesinin görünümünü açık pencerelerin metinli açıklamaları veya resimleri görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Pencere Listesi işlevinde Araçlar menüsünün kullanımı

- **Yeni pencere aç**

Yeni bir web tarayıcı penceresi açar. Yeni web tarayıcı sayfasında otomatik olarak ana sayfa görüntülenir.

- Tüm pencereleri kpt

  Pencere Listesi'nde belirtilen halihazırda açık tüm pencereleri kapatır. Tüm pencereler kapandıktan sonra, TV otomatik olarak yeni bir web tarayıcı penceresi açar. Yeni web tarayıcı penceresinde otomatik olarak ana sayfa görüntülenir.

- Ara

  Web'de arama yapmanızı sağlar. Ara giriş alanına girdiğinizde, Ara ekranı belirir.

  Web'de sözcük girişiyle arama yapmak için, şu adımları izleyin:

  1. Ara ekranında arama motorunu seçin.
  2. Arma anahtr sözcğü girn.'i seçin. Klavye ekranı belirir.
  3. Uzaktan kumandayı veya fareyi kullanarak anahtar sözcük olarak

kullanmak istediğiniz sözcüğü girin.

TV, seçtiğiniz anahtar sözcük ve arama moturunu kullanarak arama yapar.

- Paylaş

  Geçerli web sayfasını Family Story'de paylaşır.

- Seçenekler

  Web Browser ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Web Browser'yı Seçenekler ile yapılandırma

İmleci ekranın üst tarafına getirin ve

Seçenekler simgesini seçin.

- Okuma Araçları

  Ana metni genişleterek okunması kolay bir sayfa sağlar. Okuma Araçları tüm sayfalarda kullanılamayabilir.

- Onaylanmış Siteler

  Çocuklarınızın uygunsuz web sitelerine erişimini kısıtlamanızı sağlar. Bu nedenle, bu işlev yalnızca kaydedilen web sitelerine erişilmesini sağlar.

  Onaylanmış Siteler'e girdiğiniz her

seferinde PIN ekranı görüntülenir ve PIN girmeniz istenir.

Onaylanmış Siteler özelliği: **Onaylanmış Siteler** işlevini açar veya kapar.

Onaylanmış Siteler için şifreyi sıfırla.: **Onaylanmış Siteler** parolasını değiştirir.

Gçrli siteyi ekle: Geçerli web sitesini Onaylı Siteler listesine eklemenizi sağlar.

Onaylanmış Siteleri Yönet: URL'leri Onaylı Siteler Listesine eklemenizi ve Onaylı Siteler listesinden silmenizi sağlar.

Onaylı Siteler listesine eklenmiş site yokken Onaylanmış Siteler'i açarsanız, internet sitelerine giremezsiniz.

- Özel Tarama Açık / Özel tarama kapalı

  Gizlilik Modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Gizlilik Modu etkinse, tarayıcı ziyaret ettiğiniz URL'leri kaydetmez. Gizlilik modunu açmak istiyorsanız, Evet'i seçin.

  Gizlilik modu işlevi çalışıyorsa, ekranın üst tarafında URL'nin önünde "Dur" simgesi belirir. Gizlilik modunu devre dışı bırakmak

için, Gizlilik modu etkinken bu modu tekrar seçin.

- PIP Ayarları

  PIP işlevini yapılandırmanızı sağlar.

  PIP Konumu: PIP alt resminin konumunu seçmenizi sağlar.

  Ses: PIP açıkken hangi ses kaynağını duyacağınızı seçer (Ana veya Alt).

- Web Tarayıcı Ayarları

  Web Browser seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.

Ana sayfa olrk ayrla: Ana sayfayı ayarlar.

- En çok ziyaret edilen: En sık ziyaret edilen URL'yi ana sayfa olarak ayarlar.
- Geçerli Sayfa: Geçerli sayfayı ana sayfa olarak ayarlar.
- Yer imleri: Yer imi URL'sini ana sayfa olarak ayarlar.
- URL girin: Ana sayfa olmasını istediğiniz sayfanın URL'sini girmenizi sağlar. Klavye, cep telefonu tuş takımı gibi çalışır.

Açılır Penc Eng ayarı: Açlr Pncr Eng

özelliğini açar veya kapar.

Rkl Engelleme Ayrlrı: Reklamları engelleyip engellemeyeceğinizi belirleyebilir ve hangi reklamların URL'lerinin engelleneceğini seçebilirsiniz.

- Engelleyici Ekle: Engelleyici Ekle özelliğini açar veya kapar.
- Gçrli syfyı engelle: Geçerli sayfayı engellenenler listesine ekler.
- Engelli siteleri yönet: Doğrudan URL adresini girerek reklamlarının

engellenmesini istediğiniz web sitesini girebilirsiniz veya bir web sitesini listeden silebilirsiniz.

Genel: Kişisel bilgilerinizi silebilirsiniz.

- Geçmişi sil: Web sitesini geçmişini siler.
- Tarama verilerini sil: Tanımlama bilgileri gibi internet erişim bilgilerini siler.
- Ayarları Sıfrla: Tüm web tarayıcısı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.
- Menüyü Gizle: Kontrol paneli otomatik

gizleme özelliğini açar veya kapatır. Açık olarak ayarlarsanız, üst taraftaki kontrol paneli gizlenir ve yalnızca imleci ekranın en üstüne getirdiğinizde belirir.

Şifreleme: Web sayfaları için Şifreleme ayarlarını Otomatik veya Manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

– Otomatik seç: Web sayfaları için otomatik Şifrelemeyi açar veya kapatır. Tarayıcı, uygun şifreleme formatını otomatik olarak seçer.

– Ayar: Şifreleme biçimleri arasından manüel olarak bir şifreleme biçimi seçer. Seçilen format, tüm sayfalara uygulanır.

İşaretçi: İmleç İşaretçi Modu'nda olduğunda imlecin hızını ayarlayabilirsiniz.

– İşaretçi Hızı: İmleç hızını seçer.

Tarayıcı Bilgisi: Web Browser'nın sürüm ve telif hakkı bilgilerini görüntüler.

Skype

→ Skype

Skype, dünya çapında insanlar arasındaki iletişimi kolay ve eğlenceli hale getiren küçük bit yazılım oluşturdu.

Skype sayesinde, herhangi bir yerdeki herhangi birine merhaba diyebilir, birlikte gülebilirsiniz. İşin güzel yanı, her ikiniz de Skype'taysanız, ücretsizdir. Dünyanın her tarafındaki insanlarla iletişim kurun!

Daha fazla bilgi için, “www.samsung.

com” adresinden Skype kullanım kılavuzunu indirin.

[Yasal Açıklama]

Samsung Smart Hub - İçerik Servisi özelliklerine sahip ürünlerin farklı kapasitelerinden ve ayrıca mevcut içerikteki sınırlamalardan ötürü, bazı özellikler, uygulamalar ve servisler tüm aygıtlarda ve bölgelerde bulunmayabilir.

Smart Hub'ın bazı özellikleri bazı ek

çevresel aygıtlar veya ayrı olarak satılan üyelik ücretleri gerektirebilir. Spesifik aygıt bilgileri ve içerik bulunurluğu hakkında daha fazla bilgi için, lütfen http://www.samsung.com adresini ziyaret edin. Bu servisler ve Smart Hub ile sağlanan içerik, zaman zaman önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

SMART Etkileşim

SMART Etkileşim'i kullanarak konuşma (harfler veya sözcükler) ya da hareket yoluyla hızlı ve kolay bir biçimde menü seçeneklerine ve işlevlerine erişebilir ve kumanda edebilirsiniz.

BİLGİ KİTAPÇIĞI YASAL UYARI

- Yüz Tanıma İle Oturum Açma

  Yüz tanıma işlevinin oturum açma sırasında çalışabilmesi için yüzünüzün küçük bir resmi

TV'ye kaydedilecektir.

Smart Hub'da oturum açmak için Yüz tanıma işlevini kullanmak, kullanıcı adı ve parola ile oturum açmak kadar güvenli değildir.

- TV Kamerasının Kullanımı

  TV Kamerasını kullanmadan önce, bazı durumlarda ve bazı yasal koşullar altında TV Kamerasını kullanmanızın veya kötü amaçla kullanmanızın sizin açınızdan yasal yükümlülükler doğurabileceğini bilmeniz gerekir. TV Kamerasını kullandığınızda,

kamerayı (i) kamera kullanımının genellikle yasak olduğu (banyolar, soyunma odaları veya kabinleri gibi) yerlerde, (ii) bir kişinin mahremiyetini ihlal edecek şekilde veya (iii) yürürlükteki kanun, yönetmelik veya kuralları ihlal edecek şekilde kullanmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

TV kamerasını kullanacağınız zaman, TV kamerasının arkasına yapıştırılmış bir bant olup olmadığına bakmanız ve kamera açısını ayarlamanız gerekir. TV kamerasını

kullanmak istemiyorsanız, kamera merceğini yukarı bakacak şekilde konumlandırmanızı öneririz. Bu durumda, Yüz tanıma ve Hareketle Kumanda işlevleri kullanılamaz.

Sesle Kumanda

Menü → Sistem → Sesle ve Hareketle Kumanda → Sesle Kumanda

Ses tanıma işlevini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Harf veya sözcük söyleyerek menü seçeneklerine ve işlevlere

erişmenizi ve kumanda etmenizi sağlar.

- Doğru ses tanıma yapılabilmesi için, Samsung web sitesindeki Standart Sesli Komut listesine bakın (www.samsung.com → destek → Kılavuzlar ve Yüklemeler).
- Sesle Kumanda işlevinin algılaması, net olmayan telaffuz, kısık sesle konuşma veya ortam gürültüsü nedeniyle etkilenebilir.
- Sesle Kumanda'yı kullanabilmeniz için,

Dil'nde seçmiş olduğunuz dilde sözcükleri net ve doğru bir şekilde telaffuz etmeniz gerekir.

- Ortam gürültüsü Sesle Kumanda'nın düzgün çalışmamasına neden olabilir. (Uygun çevre gürültüsü: 40dB'nin altı)

TV sesli komutları iki şekilde "duyabilir":

– **TV'nin mikrofonunu kullanarak. (Uzaktan Algılama)**

- Sesle Kumanda işlevini TV'den en fazla 4 metre uzaklıkta kullanmanızı

öneririz. Sesle Kumanda Ortam Testi'ni yaparak uygun uzaklığı kontrol edebilirsiniz (Sistem → Sesle ve Hareketle Kumanda → Sesle Kumanda → Sesle Kumanda Ortam Testi).

– **Smart Touch Control'daki VOICE tuşunu kullanarak. (Yakından Algılama)**

TV'nin mikrofonunu kullandığınızda ortam gürültüsü nedeniyle ses net olarak algılanmayabilir. Bu durumda, Smart Touch Control'daki VOICE tuşuna

basmayı deneyin. TV sesli komutu daha net algılayacaktır.

- Uzaktan kumandadaki VOICE tuşu daima etkindir. TV mikrofonunu kullanmak isterseniz, Sesle Kumanda'yı açın (Sistem → Sesle ve Hareketle Kumanda → Sesle Kumanda).

- Sesle Kumanda üzerinden bir işlev çalıştırdığında, ilgili işlev Sesle Kumanda özelliğini desteklemeyebilir. Bu durumda, Hareketle Kumanda (El Hareketiyle

Kontrol) işlevini kullanmanızı öneririz. Hareket özelliğini kullanmak istiyorsanız, elinizi kameraya doğru açın ve bir yandan diğerine elinizi üç dört defa sallayın.

- **Sesle Kumanda**

  Sesle Kumanda işlevini açar veya kapatır.

  Uzaktan kumandadaki VOICE tuşu daima etkindir.

- **Dil**

  Kullanmak istediğiniz tanıma dilini seçer.

  UK English/Norsk'u (İngiliz İngilizcesi/

Norveççe'yi) seçtiğinizde, Norveç dilinde sözcük veya cümle arayabilirsiniz.

- Tetikleme Sözcükleri

  Sesle Kumanda işlevini çalıştıracak Tetikleme Sözcükleri seçebilirsiniz.

  Alternatif olarak Sesle Kumanda işlevini Açık duruma getirmişseniz, TV'yi Tetikleme Sözcükleri kullanarak da açabilirsiniz.

  – Tetikleme Sözcükleri "Merhaba TV" olarak ayarlıysa Hi TV Power On ifadesini söyleyin.

– Tetikleme Sözcükleri olarak Merhaba TV ayarlanmışsa, Hi TV Power On ifadesini söyleyin.

– Tetikleme Sözcükleri olarak Smart TV ayarlanmışsa, Smart TV Power On ifadesini söyleyin.

TV, Bekleme modunda aşağıdaki hallerde iken, "Power On Voice" (Sesle Açma) işlevi çalışmayabilir:

– PVR (Kişisel Video Kayıt Cihazı) çalışırken.

- Yazılım Yükseltme işlevi "Kanal yoluyla" opsiyonuyla çalışırken.
- Yayın istasyonunda kanal tarama yapılırken.

- **Ses Komutu Çubuğu Boyutu**

  Ses Komutu Çubuğu Boyutu modunu Minimum ve Tam arasında değiştirir.

- **Ses Duyarlılığı**

  Ses tanıma işlevinin duyarlılığını ayarlar.

  Uğultu: Uğultu düzeyini ayarlar.

  Tanıma yanıt kabiliyeti: Ses tanıma işlevinin

yanıt kabiliyeti düzeyini ayarlar.

- Sesle Kumanda Ortam Testi

  TV mikrofonunun aldığı ortam gürültü seviyesinin ne kadar olduğunu test edebilirsiniz.

  – Gürültü Testi: Bu test ile TV mikrofonunun aldığı ortam gürültüsünün ne kadar olduğu kontrol edilir. Ortam gürültüsü çok fazla olursa Sesle Kumanda işlevi çalışmaz. Başlatmak için, uzaktan kumandayı kullanarak Sonraki'ni

seçin. Test başlar ve tamamlanması birkaç saniye sürer. Lütfen test sırasında mümkün olduğunca sessiz olun.

– Mik ve Hoparlör Testi: Bu test ile TV mikrofonunun aldığı TV hoparlörü sesinin Sesle Kumanda işlevini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği anlaşılır. Başlatmak için, uzaktan kumandayı kullanarak Başlama'ı seçin. Test başlar ve tamamlanması birkaç saniye sürer. Lütfen test sırasında mümkün olduğunca sessiz olun.

Yalnızca Hoparlörü Seçin ayarı TV Hoparlörü olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

– Sesle Kumanda Testi: Bu test ile sesinizinSesle Kumanda işlevinde kullanımı açısından yüksekliği ve netliği kontrol edilir. Uzaktan kumandayı kullanarak Başlama'ı seçin. Test başladıktan sonra, talimatlarda verilmiş test sözcüklerini mümkün olduğunca yüksek sesle ve net bir şekilde söyleyin.

- Test tamamlanmazsa, Yeniden Test Edin'i seçin ve ardından sözcükleri yine yüksek sesle ve net bir biçimde söyleyin.

Sesle Kumanda işlevini kullanabilmek için, şu adımları izleyin:

- Sesle Kumanda işlevi Açık olarak ayarlanmışsa, TV, ortamın durumundan etkilenerek otomatik olarak açılabilir.

1. Seçmiş olduğunuz Tetikleme

Sözcükleri'ni TV'nin tümleşik mikrofonuna söyleyin ya da Smart Touch Control'daki VOICE düğmesine basın. TV, Ses Komutu Çubuğu Boyutu'nu görüntüler.

Sesle Kumanda işlevini kullandığınızda, TV'nin ses seviyesi otomatik olarak 5'e ayarlanır.

2. Ses Komutu Çubuğu Boyutu'ndan istediğiniz bir sözcüğü veya ifadeyi söyleyin.

Dil'de seçmiş olduğunuz dilde net ve doğru bir biçimde sözcüğü veya tümceyi telaffuz edin.

3. Tanıma gerçekleşene kadar bekleyin ve ardından sonraki komutu aynı şekilde söyleyin.

Sesle Kumanda modundan çıkmak için, Tetikleme Sözcükleri'ni söyleyin veya TV'nin mikrofonunu kullanarak ya da uzaktan kumandadaki VOICE tuşuna yeniden basarak "İptal" edin.

Voice Text Input (Sesli Metin Girişi) Modu Kullanımı

1. Sesle Kumanda modundayken "Tümünü Ara" deyin.

   QWERTY tuş takımı ekranını kullanırken, Voice Text Input (Sesli Metin Girişi) modunu kullanabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz Tetikleme Sözcükleri'ni TV'nin tümleşik mikrofonuna söyleyin ya da

Smart Touch Control'daki VOICE düğmesine basın.

2. Aramak istediğiniz söcüğü veya ifadeyi söyleyin.
3. TV söylenen işlevi gerçekleştirir.

Sesle Kumanda işlevinin gösterdiği performans, konuşulan dile göre değişecektir.

Hareketle Kumanda

Menü → Sistem → Sesle ve Hareketle Kumanda

→ Hareketle Kumanda

Hareketle Kumanda işlevini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Hareketle Kumanda (El Hareketiyle Kontrol) işlevi ile TV imlecini hareket ettirip TV'ye kumanda etmenize olanak sağlar.

- Hareketle Kumanda işlevinin algılaması, hareketin yapılış şekli veya ortamın aydınlık düzeyinden etkilenebilir.
- Bazı uygulamalar Hareketle Kumanda işlevini desteklemeyebilir.

- Hareketle Kumanda işlevini uzun süre kullanmanız halinde fiziksel yorgunluk hissedebilirsiniz.

- Hareketle Kumanda işlevini kullanırken lütfen doğrudan güneş ışığı alan bir yerde olmayın.

- Hareketle Kumanda işlevini TV'den yaklaşık 1,5 ila 4 metre arasında bir uzaklıkta kullanmanızı öneririz. TV Kamerasının algılama menzili, kameranın açısına veya diğer koşullara bağlı olarak

değişebilir. TV kamerasının algılama menzilini Hareketle Kumanda Ortam Testi'ni yaparak kontrol edebilirsiniz (Sistem → Sesle ve Hareketle Kumanda → Hareketle Kumanda → Hareketle Kumanda Ortam Testi).

- Hareketle Kumanda

  Hareketle Kumanda işlevini açar veya kapatır.

- Hareket Kılavuzu Çubuğu Boyutu

  Hareket Kılavuzu Çubuğu Boyutu modunu

Minimum veya Tam olarak değiştirir.

- Hareketle Kumanda Ortam Testi

  Odanın aydınlık düzeyini ve kamera açısını test edebilirsiniz.

  – Parlaklık Testi: Bu test ile odanın Hareketle Kumanda işlevinin düzgün çalışmasına yetecek kadar aydınlık olup olmadığı kontrol edilir. Uzaktan kumandayı kullanarak Başlama'ı seçin. Test başlar. Test birkaç saniye sürecektir. (Uygun ortam aydınlık düzeyi: 50 – 500

Lux)

- Kamera merceğine doğrudan güneş ışığının ya da başka bir kaynaktan gelen ışığın vurmasına izin vermeyin.
- Kamera merceğinin bir nesne ile örtülerek gelen ışıktan korunduğuna emin olun.

– Kamera Açısı Testit: Kamera Açısı Testit ekranında, uzaktan kumandanızı kullanarak Başlama'ı seçin. Ekranda bir dikdörtgen belirir. Kamerayı

ayarlayarak veya kendiniz kameranın görüş açısına girerek dikdörtgenin içinde yer alın. Dikdörtgen konumunun içinde olmazsanız, test doğru çalışmayabilir. Hazır olduğunuzda, elinizi kameraya doğru açın ve bir yandan diğerine elinizi üç dört defa sallayın.

Hareketle Kumanda işlevini kullanabilmek için, şu adımları izleyin:

1. Hareketle Kumanda işlevini kullanmak

için, elinizi kameraya doğru açın ve bir yandan diğerine elinizi üç dört defa sallayın. TV Hareketle Kumanda işlevini başlatır ve ardından ekranın altında Hareket Kılavuzu Çubuğu Boyutu'nu görüntüler.

2. TV'ye ellerinizi kullanarak kumanda etmeye çalışın. Kullanılabilir hareketleri görmek için aşağıya bakın.

Ellerinizin kamera menzilinin dışına çıkması halinde Hareketle Kumanda

işlevinin kapanacağını unutmayın.

- Hareketle Kumanda işlevini kullanırken TV'ye kumanda etmek için başka bir aygıt (örn. uzaktan kumanda, klavye vb.) kullanırsanız, Hareketle Kumanda kapanır.

El hareketleriyle TV'ye kumanda edilmesi

- **Hareketle Kumanda İşlevine Erişim**
  - **Eylem:** Elinizi kameraya doğru açın ve bir yandan diğerine elinizi üç dört defa

sallayın.

- İşaretle Dolaşım

  İmleci istediğiniz konuma hareket ettirin.

  – **Eylem:** Ellerinizi ayırın ve istediğiniz konuma getirin.

- Çalıştır

  İmleç tarafından belirtilen veya vurgulanmış bir öğeyi seçer ya da komutu uygular.

  – **Eylem:** Yumruklarınızı sıkın.

  Bir sayfayı görüntülerken, sayfayı istediğiniz yönde hareket ettirmek için

Çalıştır eylemini gerçekleştirebilirsiniz. Sayfayı hareket ettirmek için, yumruğunuzu sıkın ve yumruk duruşunu bozmadan elinizi sayfanın gitmesini istediğiniz yöne hareket ettirin. Tüm sayfaların hareket ettirilebilir özellikte olmayabileceğini unutmayın.

- Geri

  Önceki menüye geri döner.

  – **Eylem: Elinizi açın ve saat yönünün tersine döndürün.**

- **Kanal / Ses Seviyesi Kontrolü**

  Kanalı değiştirir veya ses seviyesini ayarlar.

  Kanal izlerken **Hareketle Kumanda** işlevini kullanırsanız, kanal / ses seviyesi kontrolü ekranı belirir.

  – **Eylem: İmleci kanala veya ses kontrolüne getirmek için İşaretle Dolaşım işlevini kullanın ve ardından kanalı veya ses seviyesini ayarlamak için Çalıştır işlevini kullanın.**

  Çalıştır işlevini bir kere kullanırsanız,

uzaktan kumandada düğmeye basmak gibi bir işlev görürsünüz. Çalıştır eylemini gerçekleştirmeye devam ederseniz, uzaktan kumandada bastığınız düğmeyi basılı tutmak gibi bir işlev görürsünüz.

- Kaydır

  Ekranı istediğiniz yöne taşır. Örneğin, aşağı kaydırmak istediğinizi varsayalım.

  1. İşaretle Dolaşım eylemini gerçekleştirerek imleci ekranın alt

kısmına (sayfa kaydırma bölgesine) getirin.

2. İşaretle Dolaşımeylemini gerçekleştirerek imleci ekranın ortasına getirin.
3. 1 sayfa atlanır.

Bazı uygulamalar bu işlevi desteklemeyebilir.

Yüz tanıma

→ Araçlar → Ayarlar → Hesap Yöneticisi → Yüz tanıma

Yüz tanıma işlevini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Yüz tanıma, yüzünüzü Samsung Hesabınıza kaydetmeye olanak sağlar. Yüz tanıma işlevini kullanarak kullanıcı adınızı veya parolanızı girmeden Samsung Hesabınızda oturum açabilirsiniz.

Yüzünüzü yalnızca tek bir hesaba kaydedebilirsiniz.

Yüzünüzü Samsung Hesabı'nıza kaydetmek için, şu adımları izleyin:

Bu işlevi kullanmak için, Smart Hub'da oturum açmanız gerekir. Samsung Hesabınız yoksa, bir Samsung Hesabı oluşturmalısınız. Samsung Hesabı oluşturmak için, Smart Hub'daki "Hesap Oluşturma" kısmına bakın.

1. **Smart Hub ekranındayken uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsüne basın ve ardından Ayarlar'ı seçin.**
2. **Hesap Yöneticisi'ni seçin. Hesap Yöneticisi ekranı görüntülenir.**
3. **Yüz tanıma'yı seçin. Yüz tanıma ekranı**

görüntülenir.

4. Yüzünüzü ekranın ortasındaki kareye oturacak şekilde konumlandırın ve karenin kırmızıdan yeşil renge dönmesini bekleyin.

   TV yüz tanımada başarısız olursa, Tekrar Dene'yi seçin ve yeniden deneyin.

5. İşlemi tamamladığınızda, Samsung Hesabınızdaki Yüz tanıma işlemi tamamlanmış olur. "Continue to register

service" (Hizmeti kaydetmeye devam et) penceresi belirir.

Pencere öğesini kapatmak için Tamam'ı seçin. Servisleri Smart Hub'daki Diğer hesaplara bağlan'ı kullanarak daha sonra kaydedebilirsiniz (Araçlar → Ayarlar → Hesap Yöneticisi → Diğer hesaplara bağlan).

Samsung Hesabı'nızda Yüz tanıma ile oturum

açmak için, şu adımları izleyin:

- Smart Hub'da oturum açmak için Yüz tanıma'yı kullanmak, parolayla oturum açmaktan daha az güvenli bir yol olabilir.

1. **Smart Hub ana ekranı görüntülenirken uzaktan kumandayı kullanarak A'yı seçin. Samsung Hesabı ekranı görüntülenir.**
2. **Yüz Tanıma Modu'nu seçin. Yüz tanıma ekranı görüntülenir.**

   - Samsung Hesabı ekranına geri dönmek için, Şifre modu'nu seçin.

3. TV Yüz tanıma işlevini çalıştırır. TV'ye dönük halde durun. TV yüzünüzü otomatik olarak tanıyacaktır.

   - Yeşil kare, yüzün kaydedildiğini ifade eder. Kırmızı kare ise yüzün kaydedilmediğini ifade eder.
   - TV yüzünüzü tanımazsa, yeniden deneyin.

4. TV otomatik olarak Samsung hesabınızda oturum açar.

   - TV iki veya daha fazla hesap algılarsa,

Samsung hesap listesi açılır. Oturum açmak için hesabınızı seçin.

- Yüzünüz kayıtlı değilse, yüzünüzü Samsung hesabınıza kaydedebilirsiniz. "Yüzünüzü Samsung hesabına kaydetmek için, şu adımları izleyin:" yordamındaki 4 ve 5'inci adımları izleyin.

- Hesabınız yoksa, hesap oluşturabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için, Smart Hub bölümündeki "Hesap

Oluşturma" başlığına bakın.

AKILLI Etkileşim Teknik Özellikleri

Sesle Kumanda

Sesle Uyan

Çevre ve Değerlendirme Kriterleri	Durum	Değerlendirme Maddesi	Yönetim Teknik Özellikleri
Ortam Gürültüsü	~ 40dB	Mesafe	1M — 4M
Gereken Ses Düzeyi	60 dB veya daha fazla	Açı	±30˚
TV Ses Seviyesi (Adım)	Adım 0		
Desteklenen Diller	15 dil	Desteklenen diller, modele veya Sesle Kumanda ayarına göre farklılık gösterebilir.	

Sihirli Sözcük

Çevre ve Değerlendirme Kriterleri	Durum	Değerlendirme Maddesi	Yönetim Teknik Özellikleri
Ortam Gürültüsü	~ 40dB	Mesafe	1M — 4M
Gereken Ses Düzeyi	60 dB veya daha fazla	Açı	±30˚
TV Ses Seviyesi (Adım)	Adım 10		
Desteklenen Diller	15 dil	Desteklenen diller, modele veya Sesle Kumanda ayarına göre farklılık gösterebilir.	

Gömülü Ses Tanıma

Çevre ve Değerlendirme Kriterleri	Durum	Değerlendirme Maddesi	Yönetim Teknik Özellikleri
Ortam Gürültüsü	~ 40dB	Mesafe	1M — 4M
Gereken Ses Düzeyi	60 dB veya daha fazla	Açı	±30˚
TV Ses Seviyesi (Adım)	Adım 5		
Desteklenen Diller	15 dil	Desteklenen diller, modele veya Sesle Kumanda ayarına göre farklılık gösterebilir.	

İstediğiniz dildeki tüm komutları görmek için, Samsung web sitesindeki Kılavuz'a bakın (www.samsung.com → Destek → Kılavuzlar ve İndirilenler).

Hareketle Kumanda

Tanıma Koşulları

Çevre ve Değerlendirme Kriterleri	Durum	Değerlendirme Maddesi	Yönetim Teknik Özellikleri
Çalışma Hızı	Yavaş / Hızlı	Mesafe	1,5M — 4M
Çevre [Aydınlık]	50Lux — 500Lux	Yatay Açı	±15°
Arka Plan Tanıma	Beyaz veya Gri	Dikey Açı	±10°

Yüz tanıma

Tanıma Koşulları

Çevre ve Değerlendirme Kriterleri	Durum	Değerlendirme Maddesi	Yönetim Teknik Özellikleri
Deri Rengi	Beyaz, Sarı, Siyah, Hintli, İspanyol	Mesafe	1,5M — 4M
Çevre [Aydınlık]	50Lux — 500Lux	Yatay Açı	±15°
Arka Plan Tanıma	Beyaz veya Gri	Dikey Açı	±10°
Tepki Süresi	2 saniye (1 kişi için) — 8 saniye (5 kişi için)		

Smart Touch Kumandası

Dokunma

Çevre ve Değerlendirme Kriterleri	Durum	Değerlendirme Maddesi	Yönetim Teknik Özellikleri
Tepki Süresi	300 milisaniye içinde (Bağlı Durumda)	Mesafe	30cm
	1,5 saniye içinde (Bağlantı Kesik Durumda)		4M
		Dikey Açı	0˚ — 20˚
		Yatay Açı	0˚ — 85˚

Sunucu Sesi

Çevre ve Değerlendirme Kriterleri	Durum	Değerlendirme Maddesi	Yönetim Teknik Özellikleri
Ortam Gürültüsü	45 — 50dB	Ses Tanıma Mesafesi	10cm — 30cm
		Uzaktan Kumanda Çalışma Mesafesi	30cm — 4M
Gereken Ses Düzeyi	60 dB veya daha fazla		
TV Ses Seviyesi (Adım)	Adım 50		
Desteklenen Diller	15 dil		
Tepki Süresi	~ 5 saniye		

Kısayol Tuşları

Çevre ve Değerlendirme Kriterleri	Durum	Değerlendirme Maddesi	Yönetim Teknik Özellikleri
	Bağlı Durumda	Mesafe	30cm
	Bağlantı Kesik Durumda (IR)		4M
		Dikey Açı	0˚ — 20˚
		Yatay Açı	0˚ — 85˚

Eşleştirme

Çevre ve Değerlendirme Kriterleri	Durum	Değerlendirme Maddesi	Yönetim Teknik Özellikleri
Mesafe	30cm	Mesafe	30cm
Açı	0˚		4M
Çevre	İşlem etkilenmemelidir.	Açı	0˚
Tepki Süresi	1 dak.		45˚

TV Kumandası

Kullanılabilirlik

Çevre ve Değerlendirme Kriterleri	Durum	Değerlendirme Maddesi	Yönetim Teknik Özellikleri
Sıcaklık/Nem	0℃ — 50℃ 50% — 75%		

TV Kamerası

Dahili

Çevre ve Değerlendirme Kriterleri	Durum	Değerlendirme Maddesi	Yönetim Teknik Özellikleri
Ortam Gürültüsü	~ 40dB	Mesafe (AF İşlemi)	1M
Çevre [Aydınlık]	30Lux — 500Lux		4M
Sıcaklık/Nem	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Açı (AF İşlemi)	45˚ (Yatay)
			20˚ (Dikey)

Harici

Çevre ve Değerlendirme Kriterleri	Durum	Değerlendirme Maddesi	Yönetim Teknik Özellikleri
Ortam Gürültüsü	— 40dB	Mesafe (AF İşlemi)	1M
Çevre [Aydınlık]	30Lux — 500Lux		4M
Sıcaklık/Nem	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Açı (AF İşlemi)	45˚ (Yatay)
			20˚ (Dikey)

AllShare Play

→ AllShare Play

Bir USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtta veya PC'nizde kayıtlı fotoğraf, müzik ya da film dosyalarının tadını çıkarabilirsiniz.

- USB aygıtındaki içeriği görüntülemek için, aygıtı TV'deki bir USB bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.
- USB HDD kullanmak isterseniz, güç adaptörü olan bir USB HDD kullanmanızı öneririz.

Bilgisayarınızdaki veya DLNA destekli bir cep telefonundaki içeriği yürütmek için, bilgisayarı ve TV'yi ağa bağlamalı ve AllShare ağ yazılımını bilgisayarınıza indirip yüklemelisiniz. Buna ek olarak, DLNA uyumlu bir aygıtta bulunan içeriği yürütmek için, kablosuz ağınız olmalıdır.

USB Aygıtı Bağlama

1. TV'nizi açın.
2. Fotoğraf, müzik ve/veya film dosyalarını

içeren USB aygıtını TV'nin USB bağlantı noktasına bağlayın.

3. USB, TV'ye bağlandıktan sonra, Cihaza Bağlandı penceresi görüntülenir. Videolar, Fotolar ve Müzik seçenekleri arasından yürütmek istediğiniz kategoriyi seçin.

Bağlanan tek cihaz oysa, TV, USB aygıttaki dosyaları otomatik olarak da görüntüleyebilir.

USB Aygıtının Çıkarılması

Yöntem 1: SOURCE tuşunu kullanarak.

1. Standart Uzaktan Kumandada **SOURCE** tuşuna basın veya Smart Touch Control'da Kaynak'ı seçin.
2. İstediğiniz USB aygıtını seçin ve Standart Uzaktan Kumandadan **TOOLS** tuşuna basın veya Smart Touch Control'dan düğmesine basın. Araçlar menüsü görüntülenir.
3. USB'yi Güvenle Kaldırın'ı seçin ve

USB aygıtının bağlantısı kesilene kadar bekleyin. USB aygıtını TV'den çıkarabilirsiniz.

Yöntem 2: AllShare Play ana ekranını kullanarak.

1. AllShare Play ana ekranına gidin. (→ AllShare Play)
2. Listem dışında istediğiniz bir kategoriyi seçin ve Standart Uzaktan Kumandadan tuşuna veya Smart Touch Control'dan

Dokunmatik Yüzeye basın.

3. İstediğiniz USB aygıtını seçin ve Standart Uzaktan Kumandadan TOOLS tuşuna basın veya Smart Touch Control'dan düğmesine basın. Araçlar menüsü görüntülenir.

4. USB'yi Güvenle Kaldırın'ı seçin ve USB aygıtının bağlantısı kesilene kadar bekleyin. USB aygıtını TV'den çıkarabilirsiniz.

Bir USB aygıtını TV'den çıkarmak için USB'yi Güvenle Kaldırın işlevini

kullanmanızı öneririz.

AllShare Play'i bir USB aygıtla kullanmadan önce bu bilgiyi okuyun.

Kısıtlama ve Uyarı Notları

- **Aygıtınızı TV'nize bağlamadan önce, verilerin hasar görmesini ya da kaybolmasını önlemek için lütfen verilerinizi yedekleyin. SAMSUNG, veri dosyası hasarı ve veri kaybından sorumlu**

değildir.

- USB (HDD 5V 1A) bağlantı noktasına bir USB HDD bağlayın.
- TV tarafından okunmakta olan bir USB aygıtının bağlantısını kesmeyin.
- USB aygıtını USB uzatma kablosuyla bağlarsanız, TV, USB aygıtını tanımayabilir veya aygıt üzerindeki dosyaları okumayabilir.
- TV'ye bağlanan bir USB aygıtı tanınmazsa, aygıttaki dosyalar bozuksa

veya listedeki bir dosya yürütülmezse USB aygıtını bir PC'ye bağlayın, aygıtı biçimlendirin, dosyaları yeniden aygıta kopyalayın ve yeniden yürütmeyi deneyin.

- PC'de silmiş olduğunuz bir dosya Smart Hub'ı çalıştırdığınızda hala mevcutsa, dosyayı kalıcı olmak silmek için PC'deki “Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt” işlevini kullanın.

- USB aygıtında hiç boş yer olmaması

nedeniyle bilgisayarınız USB aygıtında kayıtlı dosyalardan çalışır bir veritabanı oluşturamıyorsa, USB aygıtına kaydetmiş olsanız bile yeni eklediğiniz dosyaları görmeniz mümkün olmayabilir.

Desteklenen Aygıtlar

- Bazı USB Dijital fotoğraf makinesi ve ses aygıtları bu TV ile uyumlu olmayabilir.
- AllShare Play yalnızca USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtlarını

destekler. MSC, bir Yığın Depolama Sınıfı Salt Yığın Aktarma aygıtıdır. MSC'ye örnek olarak, Thumb sürücüler, Flash Kart Okuyucular ve USB HDD (USB HUB desteklenmemektedir) verilebilir. Aygıtlar doğrudan TV'nin USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

- 3TB USB HDD'den büyük sabit diskler desteklenmez.

- 2'den fazla PTP (Resim Aktarma Protokolü) aygıtı bağlıysa, aynı anda en

fazla birini kullanabilirsiniz.

- İkiden fazla MSC aygıtı bağlıysa, aygıtlardan bazıları tanınmayabilir.
- Yüksek güç gerektiren bir USB aygıtı (500mA veya 5V'den fazla) desteklenmeyebilir.
- Oto Koruma Süresi'nde ayarlanmış süre boyunca TV'ye hiç giriş yapılmazsa, Ekran Koruyucu çalışır.
- Bazı harici sabit disk sürücülerin güç tasarruf modu TV'ye bağlandığında

otomatik olarak açılabilir.

Dosya sistemi ve biçimleri

- USB işlevi, lisanslı olmayan multimedya dosyaları ile düzgün çalışmayabilir.
- MTP (Media Transfer Protocol) desteklenmez.
- Dosya sistemi FAT16, FAT32 ve NTFS'yi destekler.
- AllShare Play yalnızca Sıralı jpeg biçimini destekler. Geliştirilmiş jpeg biçimini

desteklemez.

- Görüntünün çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, ekrana getirilmesi de o kadar uzun sürer.
- Desteklenen maksimum JPEG çözünürlüğü 15360X8640 pikseldir.
- Dosya bozuksa veya TV, dosya türünü desteklemiyorsa, Desteklenmeyen Dosya Biçimi. mesajı belirir.
- Dosyalar Klasör görün'ne göre sıralanmışsa, TV, her klasörde 1000

dosyanın adını görüntüleyebilir.

- Bir USB depolama aygıtındaki dosyaların ve klasörlerin sayısı yaklaşık olarak 8000'in üzerindeyse, bazı dosyalar ve klasörler görünmeyebilir ve bazı klasörler açılamaz durumda olabilir.

- TV, ücretli bir siteden indirilmiş DRM'li MP3 dosyalarını çalamaz. Dijital Haklar Yönetimi (DRM) faturalandırma ve ödemeleri yönetmenin yanı sıra içerik sağlayıcıların hak ve çıkarlarının

korunması ve içeriklerin yasa dışı yollarla kopyalanmasının engellenmesi ile birlikte içerik oluşturulmasını, içeriğin tümleşik ve kapsamlı bir şekilde dağıtılmasını ve yönetilmesini destekleyen bir teknolojidir.

- Yürütmek istediğiniz dosya desteklenen bir biçimde kodlanmış olsa bile, alt kapsayıcı veya profil sorunundan ötürü hata mesajı görüntülenebilir.

PC’ye ağ üzerinden bağlanma

AllShare Play'i kullanarak bir ağ bağlantısı aracılığıyla, bilgisayarınızda bulunan resim, müzik ve videoları oynatabilirsiniz.

- TV'nizi nasıl yapılandıracağınız ve ağa nasıl bağlayacağınızla ilgili daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki "Ağ Kurulumu" bölümüne bakın.
- Bilgisayarınızdaki içeriği görüntüleyebilmeniz için, hem TV'niz hem de bilgisayarınız LAN (yerel ağ)'ınıza

bağlı ve AllShare Play PC Yazılımı da bilgisayarınıza indirilmiş ve yüklenmiş olmalıdır.

TV'nizi ve bilgisayarınızı aynı ağın alt ağında bulundurmanızı öneririz.
IP adresleri, noktalarla ayrılmış dört parçadan oluşur (111.222.333.444). TV ve bilgisayarınız aynı alt ağda ise, TV IP adresinin ve bilgisayar IP adresinin ilk 3 parçası (111.222.333) aynı ve yalnızca son parçası (ana bilgisayar adresi) farklı

olur.

Aşağıdaki AllShare Play işlevleri, ağ üzerinden bağlanmış bir bilgisayar üzerinden medya oynattığınızda desteklenmez:

- Fon Müziği ve Fon Müziği Ayarı işlevleri.
- Fotolar, Müzik ve Videolar klasörlerindeki dosyaları tercihe göre sıralama.
  - Film oynatılırken ◀◀ (REW) veya ▶▶ (FF) işlevi.

- DivX DRM desteklenmez.
- Bilgisayarınızın güvenlik duvarı programını, AllShare Play PC Yazılımına izin verilecek şekilde ayarlayın.
- İnternet sunucusuna bağlı olarak, AllShare Play'i ağ bağlantısı üzerinden kullandığınızda:
  - **Sıralama yöntemi değişebilir.**
  - **Sahne Arama işlevi desteklenmeyebilir.**
  - **Bir videonun oynatılmasını**

devam ettiren Devam işlevi desteklenmeyebilir.

– Devam işlevi birden fazla kullanıcıyı desteklemez. (Yalnızca en son kullanıcının oynatmayı durdurduğu noktayı belleğine alabilir.)

– İçerik bilgilerine bağlı olarak arama işlevi çalışmayabilir.

Ağ bağlantısı üzerinden AllShare Play'de video oynatırken dosya tutulması yaşayabilirsiniz.

Web deposundaki içeriği TV'de oynatabilirsiniz.

Aşağıdaki talimatları uygulayın:

- **TV'de AllShare Play servisine girin → Müzik, Fotoğraf ve Video türlerinden birini seçin → SugarSync'i seçin → Yürütülecek dosyayı seçin.**
- **www.sugarsync.com adresini ziyaret ederek bilgisayarınızdaki içeriği Web deposuna yükleyebilirsiniz (SugarSync). Ancak, TV'nin bilgisayardaki içeriği**

yürütebilmesi için yükleme yolunun Web Arşivi olması gerekir: AllShare Play - Müzik / Fotoğraflar / Videolar

– TV'yi ayrıca AllShare Play özellikli mobil aygıtta bulunan içeriği yürütmek için de kullanabilirsiniz; yükleme yolu yukarıdaki gibi olmalıdır.

– www.allshareplay.com web sitesini ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızdaki içeriği Web deposuna nasıl yükleyeceğinizi göreceksiniz

(SugarSync).

AllShare Play Kullanımı

AllShare Play aşağıdaki servislerden faydalanmanızı sağlar. Web deposunu veya sosyal servisleri kullanabilmek için Samsung hesabınızla oturum açmalısınız.

AllShare Play çeşitli içerikleri üç yöntemle yürütebilir:

- USB aygıtı kullanımı: Bağladığınız USB aygıtından video, fotoğraf veya müzik yürütebilirsiniz.
- DLNA veya web deposu kullanımı:

Ev ağınıza veya web deponuza bağlı aygıtlardan çeşitli içerikler yürütebilirsiniz.

– Sosyal servis kullanımı: Family Story, Facebook veya Picasa gibi sosyal servislerden bazı içerikleri oynatabilirsiniz.

Facebook veya Picasa'yı kullanabilmeniz için, bu servisleri Smart Hub'a yüklemeniz gerekir.

SugarSync, Facebook veya Picasa'yı

kullanabilmeniz için, ilgili uygulamada oturum açmalısınız. Alternatif olarak, uygulama hesabınızı Samsung hesabınıza kaydedebilirsiniz. Uygulama hesabınızı kaydetmek için, Smart Hub bölümündeki "Smart Hub'ı Ayarlarla Yapılandırma" başlığına bakın.

Family Story'yi kullanabilmeniz için, Samsung hesabınızla oturum açmalısınız. Family Story'yi kullanabilmeniz için en az bir gruba (ya da daha fazla) üye

olmalısınız.

İstediğiniz içeriği TV'ye bağlı diğer aygıta aktarabilirsiniz.

İçerik Türü	Desteklenen aktarım aygıtı
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobil aygıt	USB

Listem (AllShare Play'de)

→ AllShare Play → Listem

Bu işlevi kullanarak içeriğe hızlı ve kolay bir şekilde erişebilirsiniz.

- Son Oynatılan

  En son yürütülen video, fotoğraf veya müzik dosyalarının listesini gösterir. Yeniden yürütmek istediğiniz bir dosya varsa, bu listeyi kullanın.

  Son Oynatılan listesinden bir dosya oynattığınızda, USB aygıtı bağlı değilse

veya dosya bulunamıyorsa, "Aradığınız bulunamıyor." (Aradığınız dosya bulunamıyor) mesajı belirir.

- Son Oynatılan listesinde 48 tane dosya bulunabilir. Dosyalar, en son yürütülen dosya listenin en tepesinde yer alacak şekilde düzenlenir.
- Bir cep telefonunda bulunan Son Oynatılan dosyaları yürütülemeyebilir.

- Yeni Ne Vr

  Bağlı durumdaki bir USB aygıtı veya

bilgisayara yeni kaydedilmiş video, fotoğraf ya da müzik dosyalarını görüntüler. Yürütmek istediğiniz yeni güncellenmiş bir dosya varsa, bu kategoriyi kullanın.

- Oynt Lstsi

  USB aygıtında veya bilgisayarınızda kayıtlı Oynatma Listesi dosyalarını görüntüler. Yürütmek istediğiniz bir oynatma listesi varsa, oynatma listesini seçin. Seçilen oynatma listesi hemen yürütülür.

  12 oynatma listesi oluşturabilirsiniz.

- Tek bir oynatma listesine 100 dosyaya kadar ekleyebilirsiniz.
- Bir oynatma listesinde yalnızca tek tip içerik olabilir. Örneğin, müzik dosyaları içeren bir oynatma listesine yalnızca müzik dosyası ekleyebilirsiniz.

Oynatma Listesi Oluşturma

1. AllShare Play ana ekranında, ekranın sol tarafında yer alan Videolar, Fotolar veya Müzik'i seçin.

2. Ekranın sağ tarafında, oynatma listesinde görmek istediğiniz dosyaların bulunduğu aygıtı vurgulayın ve seçin. AllShare Play, aygıttaki klasörleri ve/veya dosyaları görüntüler.

3. AllShare Play'de klasörler gösterilirse, istediğiniz dosyaları içeren klasörü vurgulayın ve seçin. Yalnızca dosyalar gösteriliyorsa, 4. Adım'a gidin.

4. Bir dosyayı vurgulayın ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü

açın.

5. Playliste Ekle'yi vurgulayıp seçin.

6. Eklemek istediğiniz dosyayı vurgulayın ve seçin. Onay kutusunda ✓ işareti belirir.

7. Başka dosyalar da seçmek için 6. Adım'ı tekrarlayın.

   Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek için, dosyayı yeniden seçin.

8. İşlemi tamamladığınızda, Ekle'yi seçin. Playliste Ekle ekranı görüntülenir.

9. Yeni Olştr'u seçin. Yeni oynatma listesi olştr ekranı görüntülenir.
10. Uzaktan kumandayı kullanarak oynatma listesi adını girin veya varsayılan adı kabul edin.
11. İşlemi tamamladığınızda, Bitti'yi seçin. Yeni oynatma listesi oluşturulmuştur. "Eklendi" açılır ekranı belirir.
12. Hemen yürütmek için Oynat'ı, daha sonra yürütmek için Tamam'ı seçin.

Oynatma listesine dosya eklemek için, şu adımları izleyin:

1. AllShare Play ana ekranında, ekranın sol tarafında yer alan Videolar, Fotolar veya Müzik'i seçin.

   Oynatma listesinde halihazırda var olan içerik türünü seçmelisiniz. Örneğin, bir müzik oynatma listesine dosya eklemek istiyorsanız, Müzik'i seçmelisiniz.

2. Ekranın sağ tarafında, oynatma listesinde

görmek istediğiniz dosyaların bulunduğu aygıtı vurgulayın ve seçin. AllShare Play, aygıttaki klasörleri ve/veya dosyaları görüntüler.

3. AllShare Play'de klasörler gösterilirse, istediğiniz dosyaları içeren klasörü vurgulayın ve seçin. Yalnızca dosyalar gösteriliyorsa, 4. Adım'a gidin.

4. Bir dosyayı vurgulayın ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.

5. Playliste Ekle'yi vurgulayıp seçin.

6. Eklemek istediğiniz dosyayı vurgulayın ve seçin. Onay kutusunda ✓ işareti belirir.

7. Başka dosyalar da seçmek için 6. Adım'ı tekrarlayın.

   Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek için, dosyayı yeniden seçin.

8. İşlemi tamamladığınızda, Ekle'yi seçin. Playliste Ekle ekranı görüntülenir.

9. Dosyaları eklemek istediğiniz oynatma

listesini vurgulayın ve seçin. "Eklendi" açılır ekranı belirir.

10. Hemen yürütmek için Oynat'ı, daha sonra yürütmek için Tamam'ı seçin.

Oynatma listesinden bir veya daha fazla dosya silmek için, şu adımları izleyin:

1. AllShare Play ekranındayken Listem'i seçin.
2. Ekranın en alt kısmındaki Oynatma Listesi alanında, düzenlemek istediğiniz

oynatma listesini vurgulayın.

3. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın ve ardından Playlist Düzenle'yi seçin. Playlist Düzenle ekranı görüntülenir.

4. Silmek istediğiniz dosyayı seçin. Onay kutusunda ✓ işareti belirir.

5. Başka dosyalar da seçmek için 5. Adım'ı tekrarlayın.

   Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek

için, dosyayı yeniden seçin.

6. İşiniz bittiğinde, Kaldır'ı seçin. Açılır bir mesaj görüntülenir.
7. Evet'i seçin. Seçilen dosya(lar) oynatma listesinden kaldırılmıştır.

Videolar (AllShare Play'de)

→ AllShare Play → Videolar

USB aygıtında ve/veya bilgisayarınızda kayıtlı video dosyalarını yürütebilirsiniz.

Altyazı biçimleri ve codec biçimleri hakkında daha fazla bilgi için, Diğer Bilgiler bölümündeki "Desteklenen Altyazı ve AllShare Play dosya biçimleri" kısmına bakın.

Video Oynatma

1. AllShare Play ekranında Videolar'ı seçin.
2. Yürütmek istediğiniz aygıtı vurgulayıp seçin.
3. AllShare Play'de klasörler gösterilirse, istediğiniz dosyanın bulunduğu klasörü vurgulayıp seçin ve 4. Adım'a gidin.
   AllShare Play'de yalnızca dosyalar gösterilirse, doğrudan 4. Adım'a gidin.
4. Dosya listesi ekranında istenen videoyu vurgulayın ve seçin.

   Yürütülmekte olan bir videoyu

durdurursanız, daha sonra videoyu durdurduğunuz yerden oynatmaya devam edebilirsiniz.

- Dosya adı, videonun yürütülme süresiyle birlikte ekranın üst tarafında belirir.
- Video süresi bilgisi bilinmiyorsa, oynatma süresi ve ilerleme çubuğu görüntülenmez.

Video oynatma denetim düğmeleri

- ◀◀, ▶▶

  Uzaktan kumandayı kullanarak ◀◀ veya ▶▶ seçtiğiniz her seferinde, oynatma hızı şu şekilde değişir. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶ Standart uzaktan kumanda / Parmağınızı sola veya sağa kaydırın Smart Touch Control

  Mevcut konumdan geriye veya ileriye atlar.

- II

  Sahneyi duraklatır.

– **Ağır Çekim için: Duraklatma modunda, ⏩ işaretini seçin. Uzaktan kumandayı kullanarak ⏩ işaretini seçtiğiniz her seferinde, oynatma hızı sırasıyla ⏯ 1/8 / ⏯ 1/4 / ⏯ 1/2 oranında azaltılır. Oynatma hızı sol üst köşede gösterilir.**

– **Adım Modu için: Duraklatma modunda, ⏸ işaretini seçin. Uzaktan kumandanızı kullanarak ⏸ düğmesine her bastığınızda, yeni bir kare belirir.**

Normal hızda oynatmaya geri dönmek

için, uzaktan kumandayı kullanarak ▶ işaretini seçin.

- Ürün, Adım modunda veya Yavaşlatılmış Çekimde ses vermez.
- Yavaşlatılmış Çekim ve Adım Modu yalnızca ileri yönde çalışır.

Videolar'da Araçlar menüsü kullanımı

- **Dosya listesi ekranında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:**
  - Görünüm

Dört sıralama ölçütünden birine göre dosya listesini sıralamanızı sağlar.

– Oynatma Seçimi

Bir ya da daha fazla dosyayı seçerek anında yürütmenize olanak sağlar.

– Gönder

Video dosyalarınızı web deponuza veya başka aygıtlara göndermenize olanak sağlar.

Bu işlevi kullanmak istiyorsanız, Smart Hub'da oturum açmanız gerekir.

– **Oturum Aç / Oturum Kpt**

  Samsung Hesabınızda oturum açıp kapatabilirsiniz.

– **Playliste Ekle**

  Oynatma listeleri oluşturmanızı sağlar. Oynatma listesi oluşturarak, izlemek istediğiniz bir dizi videoyu hızlı ve kolay bir biçimde yürütebilirsiniz.

– **Oynatma listesine git**

  Oynatma listesini ekrana getirir.

– **Bilgi**

Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

- Oynatma sırasında Araçlar menüsünden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
  - Video Listesi'ne Git

    Videoyu durdurur ve dosya listesi ekranını görüntüler.
  - Baştan Oynat

    Video dosyasını baştan başlatabilirsiniz.
  - Sahne Arama

    Bir filmin istediğiniz bir sahnesini

görüntülemek veya filmi istediğiniz sahneden başlatmak için, Sahne Arama işlevini kullanabilirsiniz.

Dosyanın dizin bilgisi zarar görmüşse veya dosya dizinlemeyi desteklemiyorsa, Sahne Arama işlevini kullanamazsınız.

– Başlık Arama

Sağ ve sol ok tuşlarını kullanarak video arayabilir ya da uzaktan kumandayı kullanarak doğrudan bir yürütme süresi

girebilirsiniz.

– **Zaman Arama**

  Uzaktan kumandayı kullanarak video arayabilir veya doğrudan oynatma süresini girebilirsiniz.

– **Tekrar Modu**

  Tek bir film dosyasını veya oynatma listesindeki tüm dosyaları arka arkaya yürütebilirsiniz.

– **Resim Boyutu**

  Resim boyutunu tercihinize göre

ayarlayabilirsiniz.

– Resim Modu

  Resim Modu'nu değiştirmenize olanak sağlar.

– Ses Modu

  Ses Modu'nu değiştirebilirsiniz.

– Ses Dili

  Videonun sesini desteklenen dillerden birinde dinleyebilirsiniz. İşlev yalnızca çoklu ses biçimlerini destekleyen akış türü dosyalar oynatıyorsanız

etkinleştirilir.

– Altyazı

  Farklı dillerdeki altyazıları görmenizi sağlar. Altyazı dosyası birden fazla dil içeriyorsa, belirli bir dil seçebilirsiniz.

– Altyazı Ayarları

  Altyazı Ayarları'nı görüntüler. Renk ve şeffaflık gibi altyazı seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

– Bilgi

  Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi

görüntüler.

- Araçlar menüsünde o an kullanılabilen işlevler, yürütmekte olduğunuz videonun özelliklerine bağlıdır. Her işlevin her videoda kullanılamaması doğal bir durumdur.

Dosya listelerinin görüntülenmesi

- AllShare Play işlevini USB aygıtı yerine Web deponuz ile kullandığınızda, Görünüm işlevi desteklenmez.

1. Dosya listelerindeki dosyaları sıralamak için, uzaktan kumandayı kullanarak D'yi seçin. Görünüm ekranı görüntülenir.
2. Sıralama ölçütünü seçin.

- Klasör görün

  Aygıttaki klasörleri alfabetik sırayla görüntüler. Dosya adlarını ve küçük resimleri görmek için bir klasör seçin.

- Başlık

  Sembol/Rakam/Alfabe/Özel sırasıyla başlığa göre dosyaları sıralar ve

görüntüler.

- **En Son Tarih**

  Dosyaları en yeni oluşturulma tarihine göre sıralar ve görüntüler.

- **En Erken Tarih**

  Dosyaları en eski oluşturulma tarihine göre sıralar ve görüntüler.

Video dosyalarının gönderilmesi

Video dosyalarınızı web deponuza veya başka aygıtlara göndermenize olanak

sağlar.

Gönder işlevini kullanabilmeniz için, Smart Hub'da oturum açmış olmanız gerekir.

1. Dosya listesindeki video dosyalarını göndermek için, uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın ve ardından Gönder'i seçin.
2. Göndermek istediğiniz video dosyasını seçin. Onay kutusunda ✓ işareti belirir.
3. Başka dosyalar da seçmek için Adım 2'yi

tekrarlayın.

Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek için, dosyayı yeniden seçin.

4. İşlemi tamamladığınızda, Gönder'i seçin. Gönder ekranı görüntülenir.
5. Dosyaların gönderileceği aygıtı seçtikten sonra Gönder'i seçin.
6. Bu adımlardan ekrandaki talimatları izleyin.

Fotolar (AllShare Play'de)

→ AllShare Play → Fotolar

Fotoğraf(ya da slayt gösterisi) İzleme

Altyazı biçimleri ve codec biçimleri hakkında daha fazla bilgi için, Diğer Bilgiler bölümündeki "Desteklenen Altyazı ve AllShare Play dosya biçimleri" kısmına bakın.

1. AllShare Play ekranında Fotolar'ı seçin.
2. Ekranın sağ tarafında, görmek istediğiniz

fotoğrafların bulunduğu aygıtı seçin.

3. AllShare Play'de klasörler gösterilirse, istediğiniz fotoğrafları içeren klasörü seçin ve 4. Adım'a gidin.

4. AllShare Play'de küçük resimler gösterilirse, doğrudan 4. Adım'a gidin.

5. Slayt gösterisi başlatmak için, uzaktan kumandayı kullanarak ► işaretini seçin.

   Başka bir fotoğrafı manüel olarak görmek için, ◀ veya ▶ düğmesine basın. Standart uzaktan kumanda /

Fotoğrafı manüel olarak değiştirmek için, parmağınızı Dokunmatik Yüzeyde sola veya sağa kaydırın. Smart Touch Control

Slayt gösterisi sırasında, dosya listesindeki tüm dosyalar, seçtiğiniz dosyadan başlayarak sırayla görüntülenir.

Bir fotoğraf dosyası veya slayt gösterisi izlerken, aynı aygıtta müzik dosyalarınız varsa fon müziği

ekleyebilirsiniz.

Yanlış fon müziği seçmeniz halinde, BGM (fon müziği) yüklenene kadar müziği değiştiremezsiniz.

Fotoğraf oynatma denetim düğmeleri

- ◀◀ / ▶▶

  Slayt gösterisi hızı şu şekilde değiştirilebilir (Yavaş, Normal, Hızlı). Hız, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

- ◀, ▶ Standart uzaktan kumanda / Parmağınızı

sola veya sağa kaydırın Smart Touch Control

Önceki ya da sonraki fotoğrafa gider.

- ■

  Dosya listesi ekranına geri döner.

- ►

  Slayt gösterisini başlatır.

- II

  Slayt gösterisini duraklatır.

Fotolar'da Araçlar menüsü kullanımı

- Araçlar menüsünü fotoğraflarda kullanmak

için, öncelikle dosya listesi ekranında bir fotoğraf dosyasını vurgulamanız gerekir. Fotoğrafı dosya listesi ekranında vurguladıktan sonra, Araçlarmenüsünden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

– Görünüm

  Dört sıralama ölçütünden birine göre dosya listesini sıralamanızı sağlar.

– Oynatma Seçimi

  Bir ya da daha fazla dosyayı seçerek anında yürütmenize olanak sağlar.

– Gönder

Müzik dosyalarınızı web deponuza veya başka aygıtlara göndermenize olanak sağlar.

Gönder işlevini kullanmak için, Smart Hub'da oturum açmış olmanız gerekir.

– Oturum Aç / Oturum Kpt

Smart Hub hesabınızda oturum açıp kapatabilirsiniz.

– Playliste Ekle

Oynatma listeleri oluşturmanızı sağlar.

Oynatma listesi oluşturduğunuzda, hızlı ve kolay bir şekilde fotoğrafları grup halinde yürütebilirsiniz.

– Oynatma listesine git

Oynatma listesini ekrana getirir.

– Bilgi

Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

- Bir fotoğraf dosyası yürütürken aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

– Fotoğrf Lstsi'ne Git

Dosya listesi ekranına gider.

– Slayt Gösterisini Başlat / Slayt Gösterisini Durdur

Alternatif olarak, uzaktan kumandayı kullanarak slayt gösterisi başlatmak için ► tuşunu veya durdurmak için ıı tuşunu seçebilirsiniz.

– Slayt Gösterisi Hızı

Slayt gösterisi sırasında slayt gösterisi hızını seçebilirsiniz. Alternatif olarak, uzaktan kumandayı kullanarak ◄◄ veya ►►

işaretini seçin.

– Slayt Göst Efekti

  Çeşitli slayt gösterisi efektleri ayarlayabilirsiniz.

– Fon Müziği Açık / Fon Müziği Kapalı

  Fon müziğini açıp kapatabilirsiniz.

– Fon Müziği Ayarı

  Bir fotoğraf dosyası veya slayt gösterisi izlerken, fon müziğini ayarlayabilir ve seçebilirsiniz.

– Resim Modu

Resim Modu'nu değiştirebilirsiniz.

– Ses Modu

Ses Modu'nu değiştirebilirsiniz.

Yalnızca Fon Müziği açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.

– Zoom

Resimleri tam ekran modunda yakınlaştırabilirsiniz.

– Döndür

Görüntüleri döndürebilirsiniz.

– Bilgi

Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

Fotoğraf Dosyalarında Görünüm İşlevinin Kullanımı

> AllShare Play işlevini USB aygıtı yerine Web deponuz ile kullandığınızda, Görünüm işlevi desteklenmez.

1. Dosya listelerindeki dosyaları sıralamak için, uzaktan kumandayı kullanarak D'yi seçin. Görünüm ekranı görüntülenir.

2. Sıralama ölçütünü seçin.

- Klasör görün

  Aygıttaki klasörleri alfabetik sırayla görüntüler. Dosya adlarını ve küçük resimleri görmek için bir klasör seçin.

- Başlık

  Sembol/Rakam/Alfabe/Özel sırasıyla başlığa göre dosyaları sıralar ve görüntüler.

- En Son Tarih

  Dosyaları en yeni oluşturulma tarihine

göre sıralar ve görüntüler.

- **En Erken Tarih**

  Dosyaları en eski oluşturulma tarihine göre sıralar ve görüntüler.

- **Aylık**

  Fotoğraf dosyalarını aya göre sıralar ve görüntüler.

Fotoğraf gönderme

Fotoğraflarınızı Family Story hesabınıza veya başka aygıtlara göndermenize olanak

sağlar

Gönder işlevini kullanmak için, Smart Hub'da oturum açmış olmanız gerekir.

1. Örneğin, Family Story (Aile Hikayesi)'ne göndermek istediğinizi düşünelim.
2. Dosya listesindeki fotoğraf dosyalarını göndermek için, dosyayı vurgulayın, uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın ve ardından Gönder'i seçin.
3. Göndermek istediğiniz fotoğraf dosyasını

seçin. Onay kutusunda sol tarafta ✓ işareti belirir.

4. Başka parçalar da seçmek için Adım 3'ü tekrarlayın.

   Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek için, dosyayı yeniden seçin.

5. İşiniz bittiğinde, Gönder'i seçin. Gönder ekranı görüntülenir.

6. Gönderilecek aygıtı seçin.

7. Paylaşılacak aile grubunu seçin. Açılır bir

pencere görüntülenir.

8. Seçtiğiniz aile grubuna gönderilecek bir mesaj girin.

   QWERTY klavye ekranı görüntülenmişse, mesaj yazmak için TV'ye bağlı klavyeyi kullanabilirsiniz.

9. İşiniz bittiğinde, Gönder'i seçin.

Müzik (AllShare Play'de)

→ AllShare Play → Müzik

Müzik Çalma

Altyazı biçimleri ve codec biçimleri hakkında daha fazla bilgi için, Diğer Bilgiler bölümündeki "Desteklenen Altyazı ve AllShare Play dosya biçimleri" kısmına bakın.

1. AllShare Play ekranındayken Müzik'i seçmek için ok düğmesine basın.

2. Oynatmak istediğiniz dosyaları içeren aygıtı seçin.

3. AllShare Play'de klasörler gösterilirse, istediğiniz müzik dosyalarının bulunduğu klasörü vurgulayıp seçin ve 4. Adım'a gidin. AllShare'de yalnızca dosyalar gösterilirse, doğrudan 4. Adım'a gidin.

4. Dosya listesinden istediğiniz müzik dosyasını seçin veya uzaktan kumandayı kullanarak ► düğmesini seçin.

Önceki bir sayfaya gitmek için,

uzaktan kumandayı kullanarak ◀◀ tuşunu seçin. Sonraki bir sayfaya gitmek için, uzaktan kumandayı kullanarak ▶▶ tuşunu seçin.

- Müzik çalarken, uzaktan kumandayı kullanarak ◀◀ veya ▶▶ düğmelerini seçip müzik dosyasını ileri veya geri sarabilirsiniz.

- MP3 dosyaları oynatılırken ses anormalse, Ses menüsünde Ekolayzer'i ayarlayın. (Aşırı değiştirilmiş MP3

dosyalarında ses sorunu olabilir.)

Müzik oynatma denetim düğmeleri

Oynatma sırasında, ekranın sağ alt köşesinde başka işlevleri de kullanabilirsiniz.

- **Oynat** / **Duraklat**

  Müzik dosyası başlatabilir ya da duraklatabilirsiniz. Alternatif olarak, uzaktan kumandayı kullanarak ► veya II düğmesini seçebilirsiniz.

- **Tekrar Modu**

Dosya listesinde gösterilen müzik dosyalarının tamamını veya bir tanesini yineleyen şekilde yürütebilirsiniz.

- Karışık Mod

  Müzik dosyalarını sıralı olarak veya rastgele yürütebilirsiniz.

- Ses Modu

  Ses Modu'nu değiştirebilirsiniz.

Müzik'de Araçlar menüsü kullanımı

- Araçlar menüsünü Müzik'de kullanmak

için, öncelikle dosya listesi ekranında bir müzik dosyasını vurgulamanız gerekir. Müzik dosyasını dosya listesi ekranında vurguladıktan sonra, Araçlar menüsünden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Görünüm

  Dört sıralama ölçütünden birine göre dosya listesini sıralayabilirsiniz.

- Oynatma Seçimi

  Bir ya da daha fazla dosyayı seçerek anında yürütmenize olanak sağlar.

– Gönder

Müzik dosyalarınızı Family Story hesabınıza veya başka aygıtlara göndermenize olanak sağlar.

Gönder işlevini kullanmak için, Smart Hub'da oturum açmış olmanız gerekir.

– Oturum Aç / Oturum Kpt

Samsung Hesabınızda oturum açıp kapatabilirsiniz.

– Playliste Ekle

Oynatma listeleri oluşturmanızı sağlar.

Oynatma listesi oluşturduğunuzda, müzik dosyalarını grup halinde hızlı ve kolay bir şekilde yürütebilirsiniz.

– **Oynatma listesine git**

  Oynatma listesini ekrana getirir.

– **Şifreleme**

  Şifreleme/kodlama biçimi listesinden bir şifreleme/kodlama biçimi seçebilirsiniz.

– **Bilgi**

  Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

Müzik Dosyalarında Oynatma Seçimi İşlevinin Kullanımı

1. Dosya listesinden bir müzik dosyasını vurgulayın.
2. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın ve ardından Oynatma Seçimi (Seçimi Oynat)'ı seçin.
3. Eklemek istediğiniz parçayı seçin. Soldaki onay kutusunda ✓ işareti belirir.
4. Başka parçalar da seçmek için Adım 3'ü

tekrarlayın.

Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek için, dosyayı yeniden seçin.

5. Oynat'ı seçin. Seçilen müzik dosyaları çalmaya başlar.

Müzik Dosyalarında Görünüm İşlevinin Kullanımı

AllShare Play işlevini USB aygıtı yerine Family Story, Facebook veya Picasa ile kullandığınızda Görünüm işlevi

desteklenmez.

1. Dosya listelerindeki dosyaları sıralamak için, uzaktan kumandayı kullanarak D'yi seçin. Görünüm ekranı görüntülenir.
2. İstediğiniz sıralama ölçütünü seçin.

- Klasör görün

  Aygıttaki klasörleri alfabetik sırayla görüntüler. Dosya adlarını ve küçük resimleri görmek için bir klasör seçin.

- Başlık

  Sembol/Rakam/Alfabe/Özel sırasıyla

başlığa göre dosyaları sıralar ve görüntüler.

- **Sanatçı**

  Müzik dosyalarını sanatçıya göre alfabetik sırayla sıralar.

- **Albüm**

  Müzik dosyalarını albüme göre alfabetik sırayla sıralar.

- **Tür**

  Müzik dosyalarını türe göre sıralar.

Müzik dosyalarının gönderilmesi

Müzik dosyalarınızı web deponuza veya başka aygıtlara göndermenize olanak sağlar.

Gönder işlevini kullanmak için, Smart Hub'da oturum açmış olmanız gerekir.

1. Dosya listesindeki müzik dosyalarını göndermek için, uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın ve ardından Gönder'i seçin.
2. Göndermek istediğiniz müzik dosyasını

seçin. Onay kutusunda ✓ işareti belirir.

3. Başka parçalar da seçmek için Adım 2'yi tekrarlayın.

   Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek için, dosyayı yeniden seçin.

4. İşlemi tamamladığınızda, Gönder'i seçin. Gönder ekranı görüntülenir.

5. Dosyaların gönderileceği aygıtı seçtikten sonra Gönder'i seçin.

6. Bu adımlardan ekrandaki talimatları

izleyin.

Kayıtlı TV (AllShare Play'de)

→ AllShare Play → Kayıtlı TV

(Ülkeye bağlıdır)

Kaydetme veya Timeshift işlevini kullanmak için, bağlı USB aygıtı kayıt için kullanılabilir durumda olmalıdır. USB HDD kullanılacaksa aygıtın biçimlendirilmesi önerilir.

- Aygıtın biçimlendirilmesi sırasında, biçimlendirme devam ederken aygıtın bağlantısını kesmeyin. Aygıtı biçimlendirirseniz, tüm dosyalar silinir.

Aygıtınızı TV'ye uygun olarak biçimlendirmeden önce, verilerin hasar görmesini ya da kaybolmasını önlemek için verilerinizi yedekleyin. SAMSUNG, veri dosyası hasarı ve veri kaybından sorumlu değildir.

Yayınlanmakta olan bir programı kaydetmek için

Yayınlanmakta olan bir programı kaydetmenizi sağlar.

Bu işlevi kullanmak için önce saati ayarlayın.

1. **Yayınlanmakta olan bir programı kaydedeceğiniz zaman, uzaktan kumandayı kullanarak ● düğmesini seçin. Açılır bir pencere görüntülenir.**

   - En az 5400 rpm'lik bir USB HDD kullanmanızı öneririz. RAID tipi USB HDD desteklenmez.
   - USB depolama aygıtları ancak Aygıt Performans Testi'nden geçtiklerinde kayıt yapabilir.
   - PVR (Kişisel Video Kayıt Cihazı)

çıkışından alınan dosya sistemleriyle Kamera uygulamasının dosya sistemleri farklıdır. O nedenle bu iki çıkış türü aynı USB aygıtına kaydedilemez. PVR ve Kamera uygulamasını kullanarak kayıt yapmak için, kayıtları farklı USB bağlantı noktaları kullanarak kaydetmeniz gerekir.

2. Kayıt süresini belirlemek için Uznluk'ı seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

Kayıtlı TV Programının Yürütülmesi

1. AllShare Play ekranında Kayıtlı TV'yi seçin.
2. Yürütmek istediğiniz aygıtı vurgulayıp seçin.
3. Dosya listesinden istediğiniz kayıtlı TV dosyasını seçin.

   Önceki bir sayfaya gitmek için, uzaktan kumandayı kullanarak ◄◄'yi seçin. Sonraki bir sayfaya gitmek için,

⏭'yi seçin.

4. ► düğmesini seçin.

- Seçili dosya, çalma zamanıyla birlikte en üstte görüntülenir.

Kayıtlı TV'de oynatma denetimi düğmesi

- ⏪, ⏩

  Uzaktan kumandayı kullanarak ⏪ veya ⏩ seçtiğiniz her seferinde, oynatma hızı şu şekilde değişir. (⏪ 1 / ⏪ 2 / ⏪ 3 / ⏪ 4 / ⏪ 5 / ⏪ 6 / ⏪ 7 / ⏩ 1 / ⏩ 2 / ⏩ 3 / ⏩ 4 / ⏩ 5 / ⏩ 6

/ ⏩ 7)

- ◀, ▶ Standart uzaktan kumanda / Parmağınızı sola veya sağa kaydırın Smart Touch Control

  Mevcut konumdan geriye veya ileriye atlar.

- ıı düğmesi

  Sahneyi duraklatır.

  – Ağır Çekim için: Duraklatma modunda, uzaktan kumandayı kullanarak ⏩ düğmesini seçin. Uzaktan kumandayı kullanarak ⏩ işaretini seçtiğiniz her seferinde, oynatma hızı sırasıyla ⏵1/8 /

▶1/4 / ▶1/2 oranında azaltılır. Oynatma hızı sol üst köşede gösterilir.

– Adım Modu için: Duraklatma modunda, uzaktan kumandayı kullanarak ıı düğmesini seçin. ıı işlevinin seçildiği her seferinde, yeni bir kare belirir.

  - Normal hızda oynatmaya geri dönmek için, uzaktan kumandayı kullanarak ▶ işaretini seçin.
  - Ürün, Adım modunda veya Yavaşlatılmış Çekimde ses vermez.

Yavaşlatılmış Çekim ve Adım Modu yalnızca ileri yönde çalışır.

Kayıtlı TV'de Araçlar menüsü kullanımı

- Dosya listesi ekranında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
  - Geçerli Grubu Oynat

    Seçilen gruplardaki içerikleri oynatır.
  - Görünüm

    Dört sıralama ölçütünden birine göre dosya listesini sıralamanızı sağlar.

– **Oynatma Seçimi**

  Bir ya da daha fazla dosyayı seçerek anında yürütmenize olanak sağlar.

– **Sil**

  Dosyayı listeden siler.

– **Playliste Ekle**

  Oynatma listeleri oluşturmanızı sağlar. Oynatma listesi oluşturarak, izlemek istediğiniz bir dizi videoyu hızlı ve kolay bir biçimde yürütebilirsiniz.

– **Oynatma listesine git**

Oynatma listesini ekrana getirir.

– Kilitle / Kilit aç

Kilidi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

– Cihaz Yönetimi

Aygıtta tarama veya biçimlendirme yapabilirsiniz.

- Aşağıdaki işlevler yalnızca seçili içerik öğesinde kullanılabilir.

– Yndn ad

İçeriğin adını değiştirir.

– Bilgi

Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

- Oynatma sırasında Araçlar menüsünden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
  - Kayıtlı Listesi'ne Git

    Videoyu durdurur ve dosya listesi ekranını görüntüler.
  - Baştan Oynat

    Video dosyasını baştan başlatabilirsiniz.
  - Başlık Arama

    Sağ ve sol ok tuşlarını kullanarak video

arayabilir ya da uzaktan kumandayı kullanarak doğrudan bir yürütme süresi girebilirsiniz.

– **Zaman Arama**

  Uzaktan kumandayı kullanarak video arayabilir veya doğrudan oynatma süresini girebilirsiniz.

– **Tekrar Modu**

  Tek bir film dosyasını veya oynatma listesindeki tüm dosyaları arka arkaya yürütebilirsiniz.

– **Resim Boyutu**

  Resim boyutunu tercihinize göre ayarlamanızı sağlar.

– **Resim Modu**

  Resim Modu'nu değiştirebilirsiniz.

– **Ses Modu**

  Ses Modu'nu değiştirebilirsiniz.

– **Bilgi**

  Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

Timeshift

(Ülkeye bağlıdır)

Timeshift İşlevinin Kullanımı

Canlı bir yayını kaçırırsanız, bu özelliği kullanarak kayıtlı yayından izleyebilirsiniz.

1. Yayınlanmakta olan bir programı izlerken, Timeshift işlevini başlatmak için, uzaktan kumandayı kullanarak ► düğmesini seçin.
2. Timeshift işlevini durdurmak isterseniz, uzaktan kumandayı kullanarak ■

düğmesini seçin.

- Timeshift modu en fazla 90 dakika çalışır.
- Timeshift işlevi, analog kanallar için desteklenmez.
- Timeshift işlevleri, Kanal Kilidi ile kilitlenmiş kanallar için devre dışıdır.

Timeshift ve kaydetme işlevini kullanmadan önce...

Kayıtlı videolar, DRM (dijital haklar

yönetimi) korumalıdır ve bir PC'de veya başka TV'lerde oynatılamaz. TV'de kaydedilen dosyaların ana kart değiştirildikten sonra aynı TV'de dahi kullanılamayacağını unutmayın.

NOT

- En az 5400 rpm'lik bir USB HDD kullanmanızı öneririz. RAID tipi USB HDD desteklenmez.
- Hem kayıt hem de Timeshift işlevinin kullanılabilirliği, resim kalitesine ve sabit

disk sürücüsündeki boş alana bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- USB bellek çubukları kullanılamaz.
- Timeshift maksimum düzeyde kullanıldığında, duraklatma iptal edilebilir.
- Kayıt işlemi hem PVR (Kişisel Video Kaydedici) hem de HDMI-CEC özelliğini destekleyen bir aygıtla gerçekleştirildiğinde, PVR işlevi ile gerçekleştirilen kayıt önceliği alır.
- USB aygıtı Aygıt Performans Testi'ni

geçemezse, Kılavuz veya Kanal ile kayıt yapabilmeniz için USB aygıtının Cihaz Formatı ve Aygıt Performans Testi'inden yeniden geçmesi gerekir.

- Timeshift işlevleri yalnızca Aygıt Performans Testi'nden geçmiş USB depolama aygıtlarıyla birlikte kullanılabilir.

- Aygıt Performans Testi'ni geçememiş bir aygıtla kaydedilmeye veya Timeshift işlevi uygulanmaya çalışılırsa, işlev başlatılamayacaktır.

- TV'yi kapatan herhangi bir işlev (Kapanış Ayarı, Kapama Zmnlycsı vb.) kayıtla çakışan bir saate ayarlanmışsa, kayıt tamamlandıktan sonra TV kapatılır.
- Timeshift işlevinin çalışabilmesi için, USB aygıtında 1,5GB'lık boş yer olması gerekir.
- Zamanlı Kayıt işlevi, USB aygıtında 100MB'lık boş alan gerektirir.
- Zamanlı Kayıt çalışırken USB aygıtındaki boş alan 50MB'ın altına düşerse, Zamanlı Kayıt işlevi otomatik olarak sonlandırılır.

- Zamanlı Kayıt ve Timeshift işlevleri aynı anda çalışırken USB aygıtındaki boş alan 500MB'nin altına düştüğünde, yalnızca Zamanlı Kayıt işlevi otomatik olarak sonlandırılır.

- Timeshift işlevi dijital kanal değiştirildikten sonra dahi çalışmaya devam eder ve kullanıcılar kayıtlı Timeshift verilerini kullanarak eski programları izleyebilirler.

  – TV, Timeshift işlevinin desteklenmediği bir duruma geçerse (uygulama yürütme,

giriş sinyali değiştirme, analog kanal değiştirme vb.), Timeshift verileri kaydedilmez.

- TV, Timeshift işlevinin desteklenmediği bir duruma geçerse (uygulama yürütme, giriş sinyali değiştirme, analog kanal değiştirme vb.), Timeshift işlevi çalışırken herhangi bir mesaj görüntülenmeden otomatik olarak sonlandırılır.

- Kullanıcı dijital bir kanalı açtığında, askıya alınan Timeshift işlevi otomatik olarak

devam eder.

DLNA İşlevini Kullanma

→ AllShare Play

Video, fotoğraf ve müzik de dahil olmak üzere cep telefonunuzda veya diğer aygıtlarda (PC'niz gibi) kayıtlı ortam içeriklerini ağ aracılığıyla TV'de kontrol ederek oynatabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, “www.samsung.com” adresini ziyaret edin veya Samsung çağrı merkeziyle iletişime geçin. Mobil aygıtlar için ek yazılım yüklemesi gerekebilir.

Ayrıntılar için, her bir cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Samsung TV'niz, Samsung olmayan bir DLNA sunucusuna bağlanırsa, video oynatılırken bir uyumluluk sorunu oluşabilir.
- Samsung TV'nizi AllShare Play yazılımıyla bir ağa bağlayarak, Samsung'un aşağıda verilen orijinal işlevlerini kullanabilirsiniz:
  - **Çeşitli video formatlarının oynatılması (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV vb.)**

- Video küçük resim özelliği
- Yer imi işlevi (video oynatmaya devam etmek için)
- Otomatik bölümleme (auto-chaptering) (sahne gezintisi)
- Dijital içerik yönetimi
- Çeşitli altyazı biçimleriyle uyumluluk (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Dosya isimleriyle arama
- Ve daha pek çok işlev

Samsung'un orijinal DLNA işlevlerinin

tamamından yararlanmak için, TV'nizle birlikte verilen AllShare Play yazılımını kullanmanız tavsiye edilir.

AllShare Ayarları

Menü → Ağ → AllShare Ayarları

Bu TV ile AllShare Ayarları'nı kullanacak şekilde ayarlanmış cep telefonları ve bağlı aygıtların listesini gösterir.

AllShare Ayarları işlevi, DLNA DMC özelliğini destekleyen tüm cihazlarda

kullanılabilir.

- İz vrld / Rddedid: Aygıtlara izin verir veya aygıtları reddeder.
- Sil: Aygıtları listeden siler.

  Bu işlev yalnızca aygıtların adını listeden siler. Silinen aygıt açılırsa veya TV'ye bağlanmaya çalışılırsa, listede tekrar görüntülenebilir.

DLNA işlevine bağlanmış aygıtların medya içeriklerini oynatmak için, şu adımları izleyin:

1. AllShare Play ekranında, yürütmek istediğiniz içerik türünü seçin: Videolar, Fotolar, Müzik.

2. Ekranın sağ tarafında, DLNA'yı seçin. TV, DLNA işlevini kullanarak bağlanmış aygıtların listesini görüntüler.

3. Bir aygıt seçin. AllShare Play, aygıtta erişilebilen klasörleri veya dosyaları görüntüler.

4. Dosya listesinden bir dosya seçin. Seçilen dosya yürütülecektir.

DLNA aygıtlarında kayıtlı medya içeriklerinin yürütülmesi

1. Cep telefonunuzu veya AllShare Play işlevini destekleyen başka bir aygıtı bağlayın.
2. Aygıttaki medya içeriklerini yürütün. TV ekranının alt kısmında bir açılır ekran belirir.
3. Bağlanan aygıtı kabul etmek için İzn ver'i seçin. Aygıttaki medya içerikleri artık

TV'nizde yürütülebilir.

- İzinli aygıtları AllShare Ayarları'nda bulabilirsiniz.

- Cep telefonundan gönderilen medya içeriğinin (videolar, fotoğraflar, müzik) TV'nizde görüntüleneceğini bildiren bir alarm penceresi görünür. İçerikler, alarm penceresi göründükten 3 saniye sonra otomatik olarak oynatılır.

  – Alarm penceresi halen açıkken uzaktan kumandayı kullanarak alarm

penceresini kapatırsanız, medya içerikleri oynatılmaz.

- Bir aygıt, TV'nize medya işlevi yoluyla ilk defa eriştiğinde, açılır bir uyarı penceresi belirir. İzn ver'i seçin. Böylece telefonun TV'ye serbestçe erişmesine ve içeriği oynatmak için Medya işlevini kullanmasına izin verilmiş olur.

- Cep telefonundan medya içeriği aktarımlarını kapatmak için, AllShare Ayarları'nda aygıtı Rddedid durumuna

getirin.

- İçerikler, çözünürlüğe ve biçime bağlı olarak TV'nizde oynatılamayabilir.
- Medya içeriği türüne bağlı olarak, bazı düğmeler çalışmayabilir.
- Mobil cihazı kullanarak oynatılmakta olan medyayı kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için, her bir cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

MHL işlevinin kullanımı

Mobile High-Definition Link (MHL) işlevini destekleyen mobil aygıtınızı TV'ye bağladığınızda, videolarınızın, fotoğraflarınızın ve müzik dosyalarınızın tadına TV'nizden varabilirsiniz.

- MHL işlevini kullanabilmeniz için MHL onaylı mobil aygıtınız olması gerekir. Mobil aygıtınızın MHL onayı olup olmadığını öğrenmek için aygıt üreticisinin web sitesine bakabilirsiniz.

MHL onaylı aygıtların listesini bulmak için, resmi MHL web sitesine gidin (http://www.mhlconsortium.org).

MHL işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. **MHL kablosu kullanarak mobil aygıtın USB bağlantı noktasıyla TV'nin HDMI IN 3(MHL) bağlantı noktasını birbirine bağlayın.**

   HDTV adaptörünü de

bağlayabilirsiniz.

2. Uzaktan kumandayı kullanarak Kaynak'ı seçin. Kaynak ekranı görüntülenir.
3. HDMI3'ü seçin.
4. Dosyayı yürütün.

MHL işlevini kullanabilmeniz için, yazılımı en son sürümüne yükseltmeniz gerekir.

MHL kablosu kullandığınızda, TV'de yalnızca HDMI IN 3(MHL) bağlantı noktasının MHL işlevini desteklediğini unutmayın.

- Bu ürün resmi olarak MHL onaylıdır. MHL işlevini kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, mobil aygıtın üreticisine başvurunuz.
- Bazı mobil aygıtlar (ürünler), aygıtın performansına veya işlevine bağlı olarak, bu işlevi desteklemezler.
- TV ekranı mobil aygıtın ekranından daha büyük olduğundan, görsel kalite düşmüş gibi görünebilir.
- Özel MHL kablosu kullanırken, bağlı mobil

aygıtı, TV bekleme modunda olsa bile şarj edebilirsiniz.

TV uzaktan kumandası aşağıdaki düğmeleri destekler:

Standart Uzaktan Kumanda için

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Menü gezintisi)

◀◀ (REW - geri sar), ▶▶ (FF - ileri sar), ↵ (seçim)

▶ (oynat), ❚❚ (duraklat), ■ (durdur)

↩ (Önceki menüye dön)

Smart Touch Control için

Menü gezintisi: Parmağınızı Dokunmatik Yüzeyde bir taraftan diğerine kaydırın.

Dokunmatik Yüzeyin üst orta kısmındaki düğmeye basın. TV'de şu kontrol işlevleri görüntülenir:

– ◀◀ (REW - geri sar), ▶▶ (FF - ileri sar), ↵ (seçim), ► (oynat), ıı (duraklat), ■ (durdur), →▯ (Önceki menüye dön)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menü → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+, Anynet+ özelliğini destekleyen bağlı tüm Samsung aygıtlarına Samsung TV'nizin uzaktan kumandası ile kumanda etmenizi sağlar. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ özelliği olan Samsung aygıtları ile kullanılabilir. Samsung aygıtınızda bu özelliğin olup olmadığından emin olmak için üstünde bir Anynet+ logosu olup olmadığını kontrol edin.

- Anynet+ aygıtlarını, yalnızca TV uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz, TV'nin üzerindeki düğmeleri kullanarak kontrol edemezsiniz.
- TV uzaktan kumandası belli koşullar altında çalışmayabilir. Bu durumda, Anynet+ aygıtını yeniden seçin.
- Anynet+ işlevleri diğer üreticilerin ürünleri için çalışmaz.
- Anynet+ harici aygıtlarının nasıl bağlanacağını açıklayan talimatlar

için, aygıtın kullanıcı kılavuzuna bakın. Anynet+ aygıtlarını HDMI kablosu ile bağlamanız gerekir. Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.

- Anynet+ sistemini destekleyen AV aygıtı, Standby (Bekleme) ya da On (Açık) durumdayken Anynet+ çalışır.
- Anynet+ toplamda en fazla 12 AV aygıtını destekler. Aynı türden en fazla 3 aygıtı bağlayabileceğinizi unutmayın.
- Ancak, yalnızca bir tane Anynet+ Ev

Sineması bağlayabilirsiniz. Anynet+ Ev Sineması bağlamak için, Ev Sinemasını TV'ye bir HDMI kablosuyla bağlayın ve ardından:

- **Sesi yalnızca Ev Sineması'nın ön, sol, sağ ve subwoofer hoparlörlerinden duymak için, TV'nizin DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (Dijital ses çıkışı (optik)) bağlantı noktası ile Ev Sineması sistemindeki Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi) arasına dijital**

optik bir kablo bağlayın.

– 5.1 kanal ses duymak için, Anynet+ DVD oynatıcı, uydu kutusu vb.ne HDMI kablosu bağlayın. Ardından DVD oynatıcınızın, Uydu Kutunuzun vb. (yani Anynet+ Aygıtı 1 veya 2) **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** bağlantı noktasını, TV'yi araya sokmadan, doğrudan Ev Sineması sistemine bağlayın.

Anynet+ (HDMI-CEC) Menüsü

Anynet+ menüsü, TV'ye bağlı Anynet+ aygıtlarının türüne ve durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

- TV'yi görüntüle

  Anynet+ modundan TV yayın moduna geçiş yapar.

- Cihaz Listesi

  Anynet+ aygıt listesini görüntüler.

- (aygıt_adı) Menü

  Bağlı aygıtın menüsünü gösterir.

Örn, bir DVD oynatıcı bağlanmışsa DVD oynatıcının disk menüsü görüntülenecektir.

- (aygıt_adı) Araçlar

  Bağlı aygıtın Araçlar menüsünü gösterir. Örn, bir DVD oynatıcı bağlanmışsa DVD oynatıcının Araçlar menüsü görüntülenecektir.

  Aygıta bağlı olarak, bu menü kullanılamayabilir.

- (aygıt_adı) Başlık Menüsü

Bağlı aygıttaki diskin başlık menüsünü gösterir. Örn. Bir DVD oynatıcı bağlanmışsa DVD oynatıcının içindeki filmin başlık menüsü görüntülenir.

Aygıta bağlı olarak, bu menü kullanılamayabilir.

- Alıcı

  Ses, alıcı üzerinden verilir.

Anynet+ (HDMI-CEC)'nin Ayarlanması

- Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ işlevinin kullanılabilmesi için, Anynet+ (HDMI-CEC) ayarının Açık durumunda olması gerekir.

Anynet+ (HDMI-CEC) işlevi devre dışı bırakıldığında, Anynet+ ile ilgili tüm işlemler devre dışı kalır.

- Otomatik Kapatma

  TV kapanınca Anynet+ Aygıtını otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlar.

  Otomatik Kapatma ayarı Evet olarak ayarlıysa, TV kapandığında

çalışır durumdaki harici aygıtlar da kapatılacaktır.

Aygıta bağlı olarak etkinleştirilemeyebilir.

- **Alıcı**

  TV Hoparlörü yerine sesi bir alıcı (yani Ev Sineması) yoluyla da dinleyebilirsiniz.

Anynet+ Aygıtları arasında geçiş yapma

1. Uzaktan kumandayı kullanarak **Araçlar** menüsünü açın ve ardından **Anynet+ (HDMI-CEC)**'i seçin.

2. Cihaz Listesi'ni seçin. Cihaz Listesi ekranı görüntülenir.

   İstediğiniz bir aygıtı bulamıyorsanız, listeyi yenilemek için Yenile'yi seçin.

3. Bir aygıt seçin ve ardından seçilen aygıta geçilmesini bekleyin.

   Cihaz Listesi menüsü, yalnızca Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) ayarı Açık durumuna getirildiğinde görülebilir.

   Seçilen aygıta geçiş yapılması 2

dakika kadar sürebilir. Geçiş devam etmekteyken geçiş işlemini iptal edemezsiniz.

- Anynet+ aygıtını Kaynak işlevini kullanarak seçmişseniz, Anynet+ işlevini kullanamazsınız. Anynet+ aygıtlarına geçişleri Cihaz Listesi işlevini kullanarak yaptığınızdan emin olun.

Alıcı üzerinden ses alma

TV Hoparlörü yerine sesi bir alıcı (yani Ev Sineması) yoluyla da dinleyebilirsiniz. Alıcı üzerinden ses almak için, Alıcı ekranına gidin (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Alıcı). Ardından Alıcı'yı seçin ve ayarını Açık duruma getirin.

- Alıcınız yalnızca sesi destekliyorsa aygıt listesinde görünmeyebilir.
- Alıcı, alıcının optik giriş jakını TV'nin DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) bağlantı noktasına doğru şekilde

bağladığınızda çalışacaktır.

- Alıcı (yani Ev Sineması) Açık olarak ayarlandığında, TV’nin Optik çıkışından alınan sesi duyabilirsiniz. TV bir DTV (dış anten) sinyali görüntülediğinde, 5.1 kanal sesi alıcıya gönderilir. Kaynak, DVD gibi bir dijital komponent olduğunda ve TV'ye HDMI aracılığıyla bağlandığında, alıcıdan yalnızca 2 kanal sesi duyulur.

ARC işlevinin kullanımı

HDMI kablosuyla bağlanmış bir alıcıdan gelen sesi, ayrıca bir optik kablo bağlamadan, TV'den duyabilirsiniz. ARC işlevini kullanarak alıcıdan ses almak için, Alıcı ekranına gidin (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Alıcı). Ardından Alıcı'yı seçin ve ayarını Açık duruma getirin.

ARC işlevini kullanmak için, HDMI-CEC ve ARC özelliklerini destekleyen bir alıcının HDMI IN 2 (ARC) bağlantı noktasına bağlı

olması gerekir.

- ARC işlevini devre dışı bırakmak için, Alıcı ayarını Kapalı duruma getirin. TV, ARC sinyallerini sürekli olarak iletse bile, alıcının sinyalleri alması engellenir.

Sorun Giderme

Menü → Destek → Otomatik Test → Sorun Giderme

Sorun giderme maddelerinin listesini görmek için, e-Manual ana ekranına gidin (Menü → Destek → e-Manual → Diğer Bilgiler) veya SUPPORT tuşuna basın ve bölüm seçerek istediğiniz maddeyi aratın.

Bir SMART Etkileşim işlevi kullandığınızda, ilgili menünün açık olup olmadığını kontrol edin. (Menü → Sistem

→ Sesle ve Hareketle Kumanda)

- Sesle Kumanda işlevinin algılaması, net olmayan telaffuz, kısık sesle konuşma veya ortam gürültüsü nedeniyle etkilenebilir. Doğru ses tanıma yapılabilmesi için, Samsung web sitesindeki (www.samsung.com) Standart Sesli Komut listesine bakın.
- Sesle Kumanda işlevinin performansı dillere göre farklılık gösterebilir.
- Hareketle Kumanda işlevinin algılaması,

odanın veya algılanan yüzün aydınlık düzeyinden etkilenir. Diğer taraftan, Hareketle Kumanda işlevinin algılama oranı, TV kamerasının açısına veya işletim hızına göre de değişebilir. Bu nedenle, Hareketle Kumanda işlevini kullanmadan önce ortamın aydınlık düzeyini ve TV kamerasının açısını ayarlamanızı öneririz.

Başka sorularınız varsa, Samsung müşteri hizmetlerini arayabilir veya "www. samsung.com" adresini ziyaret

edebilirsiniz.

Görüntü Kalitesi (Sorun Giderme)

Öncelikle, lütfen TV'nizin test görüntüsünü düzgün bir şekilde görüntülediğini onaylamak için, Görüntü Testi işlemini gerçekleştirin.

(Menü → Destek → Otomatik Test → Görüntü Testi'ne gidin)

Test görüntüsü düzgün bir şekilde görüntüleniyorsa, düşük kaliteli görüntünün nedeni kaynak veya sinyal olabilir.

TV görüntüsü mağazada olduğu kadar iyi görünmüyor.

- Kablo/set üstü kutunuz analogsa, dijital set üstü kutuya geçin. HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesi elde etmek için, HDMI veya Komponent kablolar kullanın.
- Kablolu TV/Uydu abonelikleri : Kanal sırasından HD istasyonlarını deneyin.
- Anten bağlantısı: Otomatik program işlemini gerçekleştirdikten sonra HD istasyonlarını deneyin.

Pek çok HD kanalı, kalitesi yükseltilmiş SD (Standart Tanımlı) içerikler görüntüler.

- **Kablo/Set üstü kutu video çıkış çözünürlüğünü 1080i veya 720p olarak ayarlayın.**
- **TV'yi görüntülemekte olduğunuz sinyalin boyutuna ve tanımına bağlı olarak önerilen minimum mesafede izlediğinizden emin olun.**

Görüntü bozuk: makro blok hatası, küçük blok, noktaralar, piksellenme

- Video içeriklerinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi hızlı hareket eden görüntüler üzerinde resim bozulmasına yol açabilir.
- Düşük sinyal düzeyi veya kötü kalite, resim bozulmasına yol açabilir. Bu TV ile ilgili bir sorun değildir.
- TV yakınında (1 metreye kadar cca) kullanılan cep telefonları analog veya

dijital TV'deki görüntüde parazite neden olabilir.

Renk yanlış veya eksik.

- Komponent bağlantı kullanıyorsanız, komponent kabloların doğru jaklara bağlandığından emin olun. Yanlış veya gevşek bağlantılar renk sorunlarına ve boş bir ekrana neden olabilir.

Yetersiz renk veya parlaklık mevcut.

- TV menüsünden Görüntü seçeneklerini ayarlayın (Görüntü / Renk / Parlaklık / Netlik'e gidin).
- TV menüsünden Enrj. Tasarrufu seçeneğini ayarlayın (Menü → Sistem → Eko Çözüm → Enrj. Tasarrufu'na gidin)
- Varsayılan görüntü ayarlarını görmek için görüntüyü sıfırlamayı deneyin (Menü → Görüntü → Görüntüyü Sıfırla'ya gidin)

Ekranın kenarında noktalı bir çizgi var.

- Görüntü boyutu Ekrana Sığdır olarak ayarlanmışsa, 16:9 olarak değiştirin.
- Kablo/uydu kutusu çözünürlüğünü değiştirin.

Görüntü siyah beyaz.

- AV kompozit giriş kullanıyorsanız, video kablosunu (sarı) TV'deki komponent girişi 1'in Yeşil jakına bağlayın.

Kanallar değiştirilirken, resim donuyor veya

bozuluyor ya da resim gecikiyor.

- TV'niz bir kablolu yayın/set üstü kutusu ile bağlıysa, AC kablosunu söküp tekrar bağlayın ve kablolu yayın/set üstü kutusu yeniden açılana kadar bekleyin.
- Kablolu yayın kutusunun çıkış çözünürlüğünü 1080i veya 720p olarak ayarlayın.

Ses Kalitesi (Sorun Giderme)

Öncelikle, TV ses düzeninin düzgün bir şekilde çalıştığını onaylamak için, Ses Testi işlemini gerçekleştirin. (Menü → Destek → Otomatik Test → Ses Testi'ne gidin)

Ses Tamam ise, ses sorunu kaynaktan veya sinyalden kaynaklanıyor olabilir.

Hiç ses yok veya maksimum ses düzeyinde ses çok düşük.

- TV'nize bağlı harici aygıtın ses düzeyini

kontrol edin.

Görüntü iyi, ancak ses yok.

- Hoparlörü Seçin seçeneğini ses menüsünde TV Hoparlörü olarak ayarlayın.
- Harici bir cihaz kullanıyorsanız, ses kablolarının TV'deki doğru ses giriş jaklarına bağlı olduğundan emin olun.
- Harici bir cihaz kullanıyorsanız, cihazın ses çıkış seçeneğini kontrol edin (örneğin,

kablo kutusunun ses seçeneğini TV'nize bağlı bir HDMI olduğunda HDMI olarak ayarlamanız gerekebilir).

- DVI - HDMI kablosu kullanıyorsanız, ayrı bir ses kablosu gerekir.
- TV'niz bir kulaklık jakına sahipse, takılı bir kulaklık olmadığından emin olun.

Hoparlörler garip bir gürültü yapıyor.

- Kablo bağlantılarını kontrol edin.

  Ses girişine bir video kablosu

bağlanmadığından emin olun.

- Anten veya kablo bağlantıları için, sinyal kuvvetini kontrol edin. Düşük sinyal seviyesi ses bozukluğuna yol açabilir.

Görüntü Yok, Video Yok (Sorun Giderme)

TV açılmıyor.

- AC güç kablosu fişinin duvardaki prize ve TV'ye düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
- Prizin çalıştığından emin olun.

TV kendi kendine kapanıyor.

- Kapanış Ayarı ayarının Kurulum menüsünde Kapalı durumda olduğundan

emin olun.

- PC'niz TV'ye bağlıysa, PC güç ayarlarını kontrol edin.
- AC güç kablosu fişinin duvardaki prize ve TV'ye düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
- Bir anten veya kablo bağlantısından TV izlerken, TV hiç sinyal olmadığında 10 ~ 15 dakika sonra kapanır.

Resim/Video yok.

- Kablo bağlantılarını kontrol edin (TV'ye ve harici cihazlara bağlı tüm kabloları çıkarın ve tekrar takın).
- Harici cihazınızın (Kablo/Set Üstü Kutu, DVD, Blu-ray vb.) video çıkışını TV girişine yapılan bağlantılarla eşleşecek şekilde ayarlayın. Örneğin, harici cihazın çıkışı HDMI ise, TV'deki bir HDMI girişine bağlanmalıdır.
- Bağlanan cihazların açık olduğundan emin olun.

- Uzaktan kumandayı kullanarak Kaynak'ı seçin ve TV için doğru kaynak seçilmiş olduğundan emin olun.

Bu dosya düzgün şekilde oynatılamayabilir.

- Bu mesaj, içeriğin yüksek bit hızı nedeniyle görüntülenebilir. İçerik genellikle oynatılacaktır, ancak oynatma sırasında bazı sorunlar yaşanabilir.

RF (Kablo / Anten) Bağlantısı (Sorun Giderme)

TV tüm kanalları çekmiyor.

- Anten kablosunun sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Kanal listesine mevcut kanalları eklemek için, lütfen Kurulum işlemini deneyin. Menü → Sistem → Kurulum bölümüne gidin ve mevcut tüm kanallar kaydedilinceye kadar bekleyin.
- Antenin düzgün bir şekilde

konumlandırıldığını doğrulayın.

Görüntü bozuk: makro blok hatası, küçük blok, noktaralar, piksellenme.

- Video içeriklerinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi hızlı hareket eden görüntüler üzerinde resim bozulmasına yol açabilir.
- Düşük sinyal resim bozukluğuna yol açabilir. Bu TV ile ilgili bir sorun değildir.

PC Bağlantısı (Sorun Giderme)

"Desteklenmeyen Mod" mesajı görüntülenir.

- PC'nizin çıkış çözünürlüğünü TV tarafından desteklenen çözünürlüklere uygun olacak şekilde ayarlayın.

Video var, ancak ses yok.

- HDMI bağlantısı kullanıyorsanız, PC'nizdeki ses çıkış ayarını kontrol edin.

Ağ Bağlantısı (Sorun Giderme)

Kablosuz ağ bağlantı hatası.

- Ağ Bağlantısının Kablosuz olarak ayarlandığından emin olun.
- TV'nin kablosuz bir IP paylaştırıcısına (yönlendirici) bağlandığından emin olun.

Kayıt / Timeshift (Sorun Giderme)

USB aygıtı tanınmıyor veya Cihaz Formatı, Cihaz kontrolü ya da Aygıt Performans Testi sonuç vermiyor.

- USB aygıtının kayıt işlemini destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için, USB aygıtı kılavuzuna bakın.
- USB aygıtının kilidi varsa, kapalı olduğundan emin olun.
- PC'ye bağlandığında, USB aygıtının

biçimlendirilebileceğini kontrol edin. USB'yi TV'ye bağlayın ve biçimlendirin. (Biçimlendirme işlemi ara sıra kesilebilir.)

- Aygıt Performans Testi veya biçimlendirme başarısız olursa, USB donanımı ile ilgili bir sorun var veya USB donanımının performansı çok düşük demektir.

Bir mesaj ile sorunsuz çalışan USB aygıtını biçimlendirmem söyleniyor.

- USB aygıtının kilidi varsa, kapalı olduğundan emin olun.
- Cihaz kontrolü'nde kurtarma işlevini kullanarak USB aygıtını kurtarın.

Kayıt işlevi çalışmıyor.

- USB aygıtının bağlı olduğunu kontrol edin.
- Kanalın kaydedilebilir dijital bir kanal olduğunu kontrol edin.
- Sinyal zayıfsa veya yoksa, kayıt işlevi

otomatik olarak kapatılır.

- USB aygıtı boş bellek alanına sahip değilse, TV kaydedilmez. Bu durumun geçerli olmadığını kontrol edin.

Timeshift Modu çalışmıyor.

- USB aygıtının bağlı olduğunu kontrol edin.
- Radyo kanalları ve analog yayınlar desteklenmiyor.
- Veri yayını kanalları desteklenmiyor.

- Sinyal zayıfsa veya yoksa, Timeshift Modu işlevi otomatik olarak kapatılır.
- USB aygıtı boş bellek alanına sahip değilse, Timeshift Modu işlemi gerçekleştirilmez. Bu durumun geçerli olmadığını kontrol edin.
- USB bellek çubuğu desteklenmiyor. Lütfen USB HDD türünü kullanın.

Beliren mesajda performans test hatası olduğu, kayıt ve Timeshift Modu işlevlerinin çalışmadığı

söyleniyor.

- Kaydı desteklemeyen düşük performanslı bir USB aygıtı kullanıyorsanız, bu sorunlar meydana gelebilir. En az 5,400 rpm'lik bir USB HDD kullanmanızı öneririz. RAID tipi USB HDD desteklenmez.

Zamanlanmış bir kayıt başarısız oldu.

- Zamanlanmış kayıtlar, USB aygıtının dosya sistemine erişen bazı işlemler (biçimlendirme, performans testi, hata

kontrolü, silme) söz konusu olduğunda devre dışı bırakılır.

- Bağlı bir USB aygıtı yoksa, TV zamanlanan saat gelse bile kaydedilmez.
- USB aygıtı boş bellek alanına sahip değilse, TV kaydedilmez. Bu durumun geçerli olmadığını kontrol edin.
- Progrm Derece Kilidi ile kilitlenmiş bir kanalı kaydediyorsanız, kaydı oynatmaya çalışırken PIN giriş penceresi görüntülenir.

Birden çok kayıt cihazı bağlı, buna rağmen TV kaydı durdurdu.

- Birden fazla kayıt cihazı bağlıysa ve Varsayılan Kayıt Cihazı olarak ayarlanan cihazda boş bellek alanı yoksa, kayıt işlevi kapatılır. Tekrar kayıt işlemi gerçekleştirmeyi deneyin. En fazla boş bellek alanına sahip cihaz otomatik olarak Varsayılan Kayıt Cihazı durumuna ayarlanır ve TV kayda başlar.

Diğerleri (Sorun Giderme)

Görüntü tam ekranda görüntülenmiyor.

- HD kanalları, kalitesi yükseltilmiş SD (4:3) içerik görüntülerken ekranın her iki tarafında siyah çubuklar görülür.
- TV'nizden farklı en-boy oranlarına sahip filmlerde, ekranın üst ve alt kısımda siyah çubuklar görüntülenir.
- Harici cihazınızdaki ve TV'nizdeki resim boyutu seçeneklerini tam ekran olarak

ayarlayın.

Kablo/set üstü kutusu uzaktan kumandası TV'yi açıp kapatmıyor veya ses düzeyini ayarlamıyor.

- Kablo/Set üstü kutusu uzaktan kumandasını TV'yi çalıştıracak şekilde programlayın. SAMSUNG TV kodu için, Kablolu TV/Uydu kullanıcı kılavuzuna bakın.

"Desteklenmeyen Mod" mesajı görüntülenir.

- TV'nin desteklenen çözünürlüğünü kontrol edin ve harici cihazın çıktı çözünürlüğünü uygun şekilde ayarlayın.

TV'den plastik kokusu geliyor.

- Bu koku normaldir ve zaman içinde geçecektir.

TV Sinyal Bilgileri, Otomatik Test menüsünde yok.

- Bu işlev yalnızca Anten / RF / Koaks

bağlantılı dijital kanallar için mevcuttur.

TV yana eğiliyor.

- Taban standını TV'den çıkarın ve tekrar takın.

Stand tabanı montajı güçlük çıkarıyor.

- TV'nin düzgün bir yüzeyde konumlandırıldığından emin olun. Vidaları TV'den çıkaramıyorsanız, mıknatıslı tornavida kullanmanız gerekir.

Kanal menüsü seçilemiyor. (Kullanılamıyor)

- Kanal menüsü, yalnızca TV kaynağı seçili olduğunda mevcuttur.

Ayarlarınız her 30 dakikada bir veya her TV kapatıldığında kaybolur.

- TV Dükkan Demosu modundaysa, ses ve resim ayarlarını her 30 dakikada bir sıfırlar. Ayarı, Kurulum prosedüründe Dükkan Demosu'ndan Evde Kullanım'a

getirin. Uzaktan kumandayı kullanarak Kaynak olarak TV'yi seçin ve sırasıyla Menü → Sistem → Kurulum'a gidin. Dükkan Demosu modunu Araçlar'dan devre dışı bırakmak da mümkündür. (Araçlar → Dükkan Demosu Kapalı)

Geçici ses veya görüntü kaybınız var.

- Kablo bağlantılarını kontrol edin ve tekrar bağlayın.
- Ses veya video kaybı çok sert veya kalın

kablo kullanımı nedeniyle meydana gelebilir. Kabloların uzun süreli kullanım için yeterince esnek olduğundan emin olun. TV duvara monte edilmişse, 90 derecelik konektörlere sahip kablolar kullanmanızı öneririz.

TV çerçevesinin kenarlarına yakından baktığınızda küçük partiküller görüyorsunuz.

- Bu ürün tasarımının bir parçasıdır ve kusur değildir.

PIP menüsü mevcut değil.

- PIP işlevi, yalnızca bir HDMI veya komponent kaynağı kullanıyorsanız mevcuttur.

“Şifreli Sinyal” veya “Zayıf Sinyal/Sinyal Yok” mesajı görüntüleniyor.

- Bir CAM CARD (CI/CI+) kullanıyorsanız, genel arayüz yuvasına takıldığını kontrol edin.

- Sorun devam ederse, CAM CARD'ı TV'den çıkarın ve yuvaya tekrar takın.

TV'yi 45 dakika önce kapattınız ve kendi kendine tekrar açıldı.

- Bu normaldir TV, siz TV izlerken indirilen bellenimi yükseltmek için OTA (Over The Aerial) işlevini kendiliğinden çalıştırır.

Tekrarlanan resim/ses sorunu var.

- Sinyali/kaynağı kontrol edin ve değiştirin.

Taban standındaki lastik minder pedleri ve bazı mobilyaların cilası arasında bir reaksiyon gerçekleşebilir.

- **Bunu önlemek için, TV'nin mobilyayla doğrudan temas eden yüzeyleri üzerinde keçe pedler kullanın.**

TV'nizi USB ile web sitesindeki en son bellenime yükselterek en iyi halde tutabilirsiniz (samsung.com → Destek →

İndirmeler).

Ekranda POP (TV’nin dahili etiket reklamı) görüntülenir.

Kurulum bölümünde Evde Kullanım'ı seçin. Ayrıntılar için, Kurulum özelliğine bakın.

Plazma TV'den bir uğultu geliyor.

PDP TV için Plazma TV'ler tipik olarak hafif uğultulu bir ses çıkarır. Bu normaldir. Bu ekran üzerinde görüntü oluşturmak için

kullanılan elektrik yükünden kaynaklanır.

Uğultulu gürültü çok fazlaysa, TV'nin parlaklığını çok yüksek ayarlamış olabilirsiniz. Parlaklığı daha düşük ayarlamayı deneyin.

Plazma TV'nizin arkası duvara veya başka bir sert yüzeye çok yakın olduğunda da uğultulu bir gürültü duyabilirsiniz. Ayrıca, kablo bağlantılarınızı da yeniden yönlendirmeyi deneyin.

Duvara montajın düzgün kurulmaması da

aşırı gürültüye yol açabilir.

Görüntü Takılma (Yanma) Sorunu.

PDP TV için Ekran yanması olasılığını en aza indirmek amacıyla bu ünitede Piksel Kayması adlı ekran yanması azaltma teknolojisi kullanılmıştır. Piksel Kayması, görüntüyü hafifçe yukarı aşağı (Düşey Çizgi) ve sağdan sola (Yatay Nokta) hareket edecek şekilde ayarlamanıza olanak sağlar. Görüntünün düzenli bir şekilde hafifçe hareket ettirilmesi

ekran yanmasını azaltır.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Sorun Giderme)

Anynet+ çalışmıyor.

Cihazın bir Anynet+ cihazı olup olmadığını kontrol edin. Anynet+, yalnızca Anynet+ cihazlarını destekler.

Yalnızca bir alıcı (Ev Sineması) bağlayabilirsiniz.

Anynet+ cihazının güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.

Anynet+ cihazının Video/Ses/HDMI kablo

bağlantılarını kontrol edin.

Anynet+ (HDMI-CEC) ayarının Anynet+ kurulum menüsünde Açık olup olmadığına bakın.

TV uzaktan kumandasının TV modunda olup olmadığını kontrol edin.

Uzaktan kumandanın Anynet+ uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Anynet+ bazı koşullarda çalışmaz. (Kanal aranırken, Smart Hub veya Kurulum çalışırken vb.)

HDMI kablosunu çıkarıp sonra yeniden takmışsanız, cihazları tekrar arattığınızdan emin olun veya TV'nizi kapatıp açın.

Anynet+ sistemini başlatmak istiyorum.

Anynet+ aygıtının TV'ye düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve Anynet+ (HDMI-CEC) ayarının Açık durumunda olup olmadığına bakın. (Menü → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Anynet+ menüsünü görüntülemek ve

dilediğiniz menüyü seçmek için Araçlar menüsüne basın.

Anynet+ sisteminden çıkmak istiyorum.

Anynet+ menüsünde TV'yi görüntüle seçeneğini seçin.

Uzaktan kumandayı kullanarak Kaynak bölümüne gidin ve Anynet+ aygıtı olmayan bir aygıt seçin.

Ekranda Anynet+ cihazına bağlanılıyor mesajı

beliriyor.

Anynet+'i yapılandırırken ya da izleme moduna geçiş yaparken uzaktan kumandayı kullanamazsınız.

Uzaktan kumandayı TV, Anynet+ yapılandırmasını tamamlandıktan veya Anynet+'e geçişi bitirdikten sonra kullanın.

Anynet+ cihazı oynatılmıyor.

Kurulum işlem halindeyken oynatma işlevini kullanamazsınız.

Bağlanmış cihaz görüntülenmiyor.

Cihazın Anynet+ işlevlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

HDMI kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Anynet+ (HDMI-CEC) ayarının Açık durumunda olup olmadığına bakın. (Menü → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Anynet+ cihazlarını tekrar arayın.

Anynet+, HDMI bağlantısı gerektirir. Aygıtın

TV'nize HDMI kablosuyla bağlandığından emin olun.

Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.

Bir güç kesintisi olduğundan veya HDMI kablosunun bağlantısı kesildiğinden ötürü bağlantı sonlandırılırsa, lütfen aygıt taramasını tekrarlayın.

TV sesi alıcıdan çıkmıyor.

TV ve alıcı arasına optik kabloyu bağlayın.

ARC işlevi **HDMI IN 2(ARC)** bağlantı noktasını kullanarak dijital ses çıkışı sağlar ve yalnızca TV, ARC işlevini destekleyen bir ses alıcısına bağlıysa çalıştırılabilir.

AllShare Play (Sorun Giderme)

Bu dosya düzgün şekilde oynatılamayabilir.

Bu mesaj, içeriğin yüksek bit hızı nedeniyle görüntülenebilir. İçerik genellikle oynatılacaktır, ancak oynatma sırasında bazı sorunlar yaşanabilir.

Smart Hub (Sorun Giderme)

Bazı uygulama içerikleri yalnızca İngilizce görüntüleniyor. Dili nasıl değiştirebilirim?

Uygulamanın içerik dili, uygulamanın kullanıcı arayüzü dilinden farklı olabilir.

Dilin değiştirilip değiştirilemeyeceği servis sağlayıcısına bağlıdır.

Bazı uygulama servisleri çalışmıyor.

Servis sağlayıcısına danışın.

Uygulama servis sağlayıcısı bilgileri için yardım sitesine bakın.

Bir ağ hatası meydana geldiğinde, yalnızca ayar menüsünü kullanabiliyorum.

Ağ bağlantısı çalışmıyorsa, servisiniz sınırlandırılmış olabilir, çünkü ayar menüsü hariç tüm işlevlerin internete bağlanması gerekir.

Web Browser (Sorun Giderme)

1. Web Browser'nı açmak için, Web Browser'nı seçin. Web Browser bilgisayarda daha farklı görüntülenebilir.
2. Web Browser Java uygulamalarıyla uyumlu değildir.
3. Bir dosyayı indirmeye çalışırken, dosya kaydedilemedi ve bir hata mesajı görüntülendi.
4. Belirli işletmeler tarafından kullanılan bazı web sitelerine veya web

tarayıcılarına erişim engellenmiş olabilir.

5. Flash videoların oynatılması kısıtlı olabilir.
6. Ürünlerin çevrimiçi satın alınabildiği e-ticaret desteklenmez.
7. Yalnızca sayfanın bir kısmının (tamamının değil) kaydırılmasına izin veren bir web sayfasını kaydırmak bozuk karakterlere neden olabilir.
8. ActiveX desteklenmez.
9. Bazı seçeneklere Sekme modunda erişilemez. (Bu gibi seçeneklere erişmek

için, İşaretçi moduna geçin.)

10. Bazı metinler bozuk görüntülenebilir, çünkü desteklenen yazı biçimlerinin sayısı sınırlıdır.

11. Mevcut durumda bir web sayfası yüklenirken, uzaktan kumandada veya ekran görünümünde bir komuta yanıt vermek gecikebilir.

12. Bir web sayfasının yüklenmesi bazı işletim sistemlerinde gecikebilir veya durabilir.

13. Kopyala ve Yapıştır desteklenmez.

14. E-posta yazarken veya mesaj gönderirken, bazı işlevler (boyutu veya renkleri değiştirme gibi) desteklenmeyebilir.

15. Kaydedilebilen yer imlerinin ve günlüklerin sayısı sınırlıdır.

16. Aynı anda açılabilen pencerelerin maksimum sayısı tarayıcı durumuna veya TV modeline bağlı olarak değişebilir.

17. Web tarama hızı ağ koşullarına bağlıdır.

18. Tarayıcıda video oynatıldığında, PIP

otomatik olarak devre dışı bırakılır. PIP kesintisinden sonra videolar oynatılamayabilir ve sayfa için olası bir yenileme gerekebilir.

19. Web Tarayıcısı yalnızca MP3 ses dosyalarını oynatabilir.

20. Yer imlerinin içe ve dışa aktarılması işlevi, yalnızca belirli bir dosya biçimindeki yer imi dosyalarıyla uyumludur. (Uyumlu biçim: Netscape-bookmark-file-1)

21. Yer imini içe veya dışa aktardığınızda,

klasör ağacı dahil edilmez.

22. Yer imi dosyasını TV'den bir bilgisayara aldıysanız, yer imi dosyası “Samsung Smart TV Yer İmi” klasörüne kaydedilir.

23. Menüde saat ayarlanmamışsa (Menü → Sistem → Zaman → Saat), geçmiş bilgileri kaydedilemeyebilir.

24. Ziyaret edilen web sitesi geçmişi kronolojik sıraya göre kaydedilir ve girilen en eski sayfadan itibaren listeden silinir.

25. Bazı video veya ses içerikleri, desteklenen video/ses codec'ine bağlı olarak Flash oynatma sırasında oynatılamayabilir.
26. Video penceresinde görüntü parlaklığındaki ani bir değişim çevredeki sabit görüntünün parlaklığını etkileyebilir. PDP TV için
27. Flash Player 10.2 veya üstü sürüm gerektiren Video İçeriği desteklenmez.

Smart Touch Kumanda Kullanımı

Bir Bakışta Smart Touch Kumandası

- ⏻: TV'yi açar ve kapatır.
- ＋ / — : Ses düzeyini ayarlar.

- ∧ / ∨: Kanalları değiştirir.
- RETURN↩: Önceki menüye geri döner.
- VOICE🎙: Sesle Kumanda işlevine erişmenizi sağlar. Bu düğmeye basılı tuttuğunuzda, TV'de komut listesi görüntülenir. Uzaktan kumandada bulunan mikrofona konuşabilirsiniz. Sesle Kumanda işlevi hakkında daha ayrıntılı bilgi için, e-Manual'daki "Recognition" (Tanıma) bölümüne veya kullanım kılavuzuna bakın.

  Sesle Kumanda işlevinden çıkmak için,

basılı tuttuğunuz düğmeyi serbest bırakın.

- **NUMBER: Sayı düğmesi ekranını görüntüler. Dokunmatik Yüzeyi kullanarak sayı seçebilirsiniz.**
- **: Smart Hub uygulamalarını ekrana getirir. Bkz. e-Manual bölüm Gelişmiş Özellikler → Smart Hub.**

Kullanıcı 30 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basmazsa, Smart Touch Kumandası otomatik olarak Uyku moduna alınır. Smart

Touch Kumandası'nı uyandırmak için, Dokunmatik Yüzeye dokunun.

İlk Eşleştirme

TV'yi ilk defa açtığınızda, Smart Touch Kumandanız ve TV arasında bağlantı kurmalısınız.

1. **Uzaktan kumandadaki ⏻ düğmesine basarak TV'yi açın.**
2. **TV otomatik olarak Smart Touch Kumandası ile bağlantı kuracaktır.**

Bağlantı tamamlanana kadar bekleyin.

Eşleştirme işlemini tekrarlamak isterseniz, arka kapağın ortasındaki PAIRING düğmesine basın. Smart Touch Control sıfırlanır.

Smart Touch Control PAIRING düğmesi.

Dokunmatik Yüzeyin Kalibrasyonu

Smart Touch Control'ün dokunmatik yüzeyini kalibre etmek için şu adımları uygulayın:

1. NUMBER düğmesine 3 saniye boyunca basın. Kalibrasyon başlar.

2. Kalibrasyon tamamlandığında Smart Touch Control'ün üst tarafındaki tüm LED ışıklar aynı anda iki defa yanıp söner.

   - Kalibrasyon sırasında dokunmatik yüzeye dokunmayın.

   - Dokunmatik yüzey hassasiyetini kaybederse, Adım 1 ve 2'yi yineleyerek dokunmatik yüzeyi yeniden kalibre edin.

Dokunmatik Yüzeyin kullanımı

- **Vurguyu taşıma**

Parmağınızı bir taraftan diğer tarafa doğru kaydırın.

Vurguyu sürekli olarak taşımak için, parmağınızı bir taraftan diğer tarafa kaydırın ve parmağınızı ilgili tarafın en

ucunda basılı tutun.

- **Öğe seçme**

Dokunmatik Yüzeye dokunun.

- **Geçmiş ekranını açma.**

Dokunmatik Yüzeyin sol orta kısmındaki düğmesine basın. En son kullanılan işlevler listelenir. Yeniden Dokunmatik Yüzeyi

kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde bir işlev seçebilirsiniz.

- Araçlar menüsünü açma.

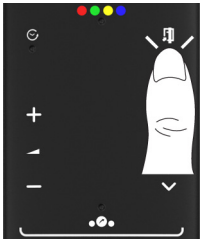

Dokunmatik Yüzeyin sağ orta kısmındaki düğmesine basın. Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçebilirsiniz.

- Renk ve yürütme denetimi işlevleri ekranını açın.

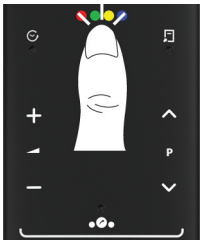

Dokunmatik Yüzeyin üst orta kısmındaki ●●●● düğmesine basın. TV, renk ve yürütme denetimi işlevlerini görüntüler:

- Kısayol işlevleri ekranını açma.

Dokunmatik Yüzeyin alt orta kısmındaki ●●● düğmesine basın. Sık kullanılan işlevleri

hızlıca seçin:

İtalya için

Smart Touch Kumandası ile kanal numarası girmek için

1. Yayını izlerken uzaktan kumandadaki NUMBER tuşuna basın. TV'de sayı düğmesi ekranı görüntülenir.
2. Uzaktan kumandayı kullanarak istediğiniz

kanal numarasını girin.

- Kanal numarası girdiğinizde, TV, girdiğiniz kanal numarasından başlayarak Otomatik Tamamla listesini görüntüler.
- Kanal numarasını girerek kanalı değiştirirseniz, ilgili kanal numarası otomatik olarak listede belleğe alınır. Belleğe alınmış kanal listesini kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde kanal değiştirebilirsiniz.

Smart Touch Kumandası'nın IR Blaster ile kullanımı

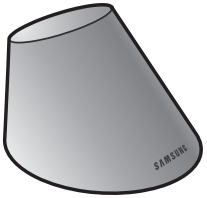

TV'ye IR Blaster bağladığınızda, Smart Touch Kumandası yoluyla TV'nizi kullanarak bağlı durumdaki harici aygıtlara kumanda edebilirsiniz.

IR Blaster Eşleştirme

1. **Pilleri taktıktan sonra IR Blaster'ı**

çalıştırın. Pil bölümündeki diyagrama uyun.

2. IR Blaster'ı TV'nizin IR alıcısına doğru çevirin ve IR Blaster'ın alt kısmındaki PAIRING düğmesine basın.

3. TV'niz otomatik olarak IR Blaster ve Smart Touch Kumandası'nı birbirine bağlayacaktır.

Bağlantı işlemi başarısız olursa, Adım 2'den itibaren yeniden deneyin.

Üniversal Uzaktan Kumandanın Ayarlanması

TV'ye bağlanmış Set Üst Kutusuna (STB) veya BD oynatıcıya veya her ikisine de Smart Touch Control ile kumanda etmenizi sağlar. Aygıt TV'ye bağlandıktan sonra, Smart Touch Control ile gezinti tuşlarına, sayı tuşlarına ve aygıtı çalıştırıp kontrol etmek için gerekli diğer tuşlara kumanda edilebilir.

Harici aygıtı Smart Touch Kumandası ile bağlamak için, şu adımları izleyin:

1. IR Blaster'ı ilk defa bağlıyorsanız, açılır bir pencere görüntülenir. IR Blaster'ı ve Smart Touch Control'ü ayarlamak için Evet'i seçin ve dokunmatik yüzeye basın.

2. IR Blaster'ı ve Smart Touch Control'ü yeniden ayarlamak için, Smart Touch Control'de tuşuna basın ve Evrensel Kumanda Kurulumu'u seçin.

3. Kumanda edecek bir cihaz kurun'u seçin ve ardından dokunmatik yüzeye dokunun.

4. Bağlı harici aygıtlar arasından birini seçin ve ardından dokunmatik yüzeye basın.

5. Harici aygıtın bağlı olduğu bağlantı noktasını seçin ve dokunmatik yüzeye basın.

   Seçilen aygıtın açık olduğundan emin olun. Halihazırda kapalı durumdaysa aygıtı açın ve Yenile'ye basın.

6. Markaları ara'yı seçin ve ardından Dokunmatik Yüzeye dokunun. Bir klavye ve giriş alanı belirir. Smart Touch

Control'ü kullanarak aygıtın marka adının ilk birkaç harfini girin ve klavyenin altındaki Bitti'yi seçin. Giriş alanının altında beliren listeden aygıtınızın marka adını seçin ve dokunmatik yüzeye basın.

STB (Set Üstü Kutusu) markası ararken marka adı veya kablolu yayın hizmet sağlayıcısını ölçüt olarak kullanabilirsiniz.

7. MODEL ARA'yı seçin ve ardından dokunmatik yüzeye dokunun. Bir

klavye ve giriş alanı belirir. Smart Touch Control'ü kullanarak aygıtın model adının ilk birkaç harfini ve numarasını girin ve klavyenin altındaki Bitti'yi seçin. Giriş alanının altında beliren listeden aygıtınızın model adını seçin ve dokunmatik yüzeye basın.

Model adı aramasından sonuç elde edemezseniz, model adının yalnızca bir kısmını aratın veya Search for recommended model code (Önerilen

model kodunu ara)'yı kullanın.

8. İndir'i seçin ve ardından dokunmatik yüzeye dokunun. Aynı yöntemle IR Blaster için konfigürasyon verisini indirin.

9. Tüm ayarlar yapıldığında, Bitti düğmesini seçin ve dokunmatik yüzeye basın.

Evrensel Kumandayı kullanarak BD ev sinemasına kumanda ettiğinizde, bazı düğmeler desteklenmeyebilir. Bu durumda, Anynet+ (HDMI-CEC) işlevini kullanmanızı öneririz.

Önerilen Model Kodunu Ara İşlevinin Kullanımı

1. Entegre uzaktan kumanda kurulumundaki Model adı ara adımında, Önerilen'i seçip dokunmatik yüzeye basın.
2. Önerilen model kodunu indirmek için İndir'i seçin.
3. Smart Touch Control'ü TV'nin IR sensörüne doğru tutun ve dokunmatik yüzeye basarak aygıtın çalışıp

çalışmadığını test edin.

4. İndirmiş olduğunuz önerilen model kodu çalışmazsa, adım 3'ten itibaren adımları tekrarlayın.

LED Gösterge Durumu

- TV İzleme (TV + STB)

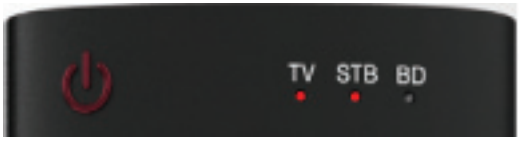

Set üstü kutusundan gelen yayını izlemek için üniversal uzaktan kumandayı kullanarak TV'ye ve Set üstü kutusuna kumanda

edebilirsiniz. (örn. Ses Seviyesi düğmesi: TV'nin ses düzeyini ayarlar. / Kanal düğmesi: STB kanallarını değiştirir.)

- Film İzleme (TV + BD Oynatıcı)

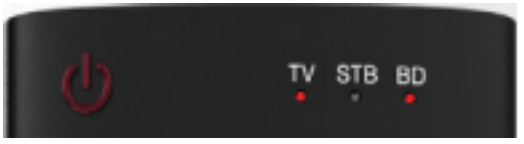

BD oynatıcıdan gelen görüntüyü izlemek için üniversal uzaktan kumandayı kullanarak TV'ye ve BD oynatıcıya kumanda edebilirsiniz. (örn. Ses Seviyesi düğmesi: TV'nin ses düzeyini ayarlar. / TOOLS düğmesi: BD oynatıcının seçenek menüsünü

açar.)

- TV

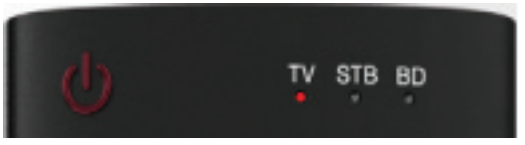

Üniversal uzaktan kumandayı kullanarak yalnızca TV'ye kumanda edebilirsiniz.

- STB

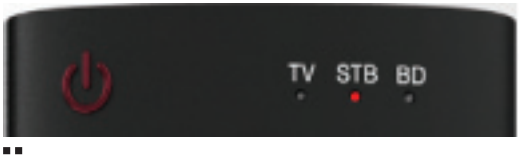

Üniversal uzaktan kumandayı kullanarak yalnızca Set üstü kutusuna kumanda edebilirsiniz.

- BD

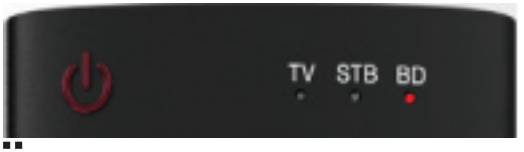

Üniversal uzaktan kumandayı kullanarak yalnızca BD oynatıcıya kumanda edebilirsiniz.

Uygulanan tuş listesi

		TV İZLEME	FİLM İZLEME	Yalnızca STB	Yalnızca BD
Fiziksel Tuş	Power	TV	TV	TV	TV
	Vol +	TV	TV	STB	BD
	Vol -	TV	TV	STB	BD
	CH +	STB	BD	STB	BD(Bölüm+)
	CH -	STB	BD	STB	BD(Bölüm-)
	Hot Key Top	TV	TV	TV	TV
	Hot key bottom	TV	TV	TV	TV
	Return	vurguya bağlıdır	vurguya bağlıdır	vurguya bağlıdır	vurguya bağlıdır
	Tools	STB	BD	STB	BD
	History	TV	TV	TV	TV
	Smart Hub	TV	TV	TV	TV
	Voice Input	TV	TV	TV	TV
	Click(Enter)	STB	BD	STB	BD
	Touch Pad	vurguya bağlıdır	vurguya bağlıdır	vurguya bağlıdır	vurguya bağlıdır

TV Ekran Tuşu	1~0	STB	BD	STB	BD
	◀ ▶ ▲ ▼	vurguya bağlıdır	vurguya bağlıdır	vurguya bağlıdır	vurguya bağlıdır
	TTX/MIX	STB	Yok	STB	Yok
	PRE CH/ENTER	STB	BD	STB	BD
	10	Yok	BD	Yok	BD
	Power	STB	BD	STB	BD
	info	STB	BD	STB	BD
	Menu	STB	TV	STB	BD
	Guide	Yok	Yok	STB	Yok
	Search	TV	TV	TV	TV
	Social TV	TV	TV	TV	TV
	3D	TV	TV	TV	TV
	Web Browser	TV	TV	TV	TV
	E-Manual	TV	TV	Yok	TV
	Repeat	Yok	Yok	Yok	BD
	⏸ ▶ ■ ⏮ ◀◀ ▶▶ ⏭ ◀◀ ▶▶ ●	STB	BD	STB	BD
	Colour	STB	BD	STB	BD
	Mute	TV	TV	STB	BD
	Device	TV	TV	TV	TV
	Source	TV	TV	TV	TV

Desteklenen Altyazı ve AllShare Play dosyası biçimleri

Altyazı

Harici

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub veya .txt)

- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Dahili

- **Xsub**

  Kapsayıcı: AVI
- **SubStation Alpha**

  Kapsayıcı: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  Kapsayıcı: MKV

- **SubRip**

  Kapsayıcı: MKV

- **MPEG-4 timed text**

  Kapsayıcı: MP4

Desteklenen resim çözünürlükleri

Dosya Uzantısı	Tür	Çözünürlük
*.jpg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Desteklenen müzik dosyası biçimleri

Dosya Uzantısı	Tür	Codec	Açıklamalar
*.mp3	MP3	MPEG1 Ses Katman 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Seek (jump) (Ara [atla]) işlevi desteklenmez. 2 kanala kadar destekler
*.ogg	OGG	Vorbis	2 kanala kadar destekler
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro, 5.1 kanala kadar destekler. WMA yitimsiz ses desteklenmez.

Video Codec'i

Dosya Uzantısı	Kapsayıcı	Video Codec'i	Çözünürlük	Çerçeve hızı (f/s)	Bit hızı (Mb/s)	Ses Codec'i
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core DRA
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG				
		Window Media Video v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
		SVAF	1920 x 1080		30	
		MVC		24 / 25 / 30	40	
*.webm	WebM	VP8		6 – 30	8	Vorbis

Diğer Kısıtlamalar

İçerikte veya kapsayıcıda bir hata varsa,

video içeriği oynatılmaz veya düzgün bir şekilde oynatılmaz.

- İçerik yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Çerçeve/saniyenin üzerinde standart bir bit hızına/çerçeve hızına sahipse, ses veya video çalışmayabilir.
- Dizin Tablosu hatalıysa, Seek (Jump) işlevi desteklenmez.
- Ağ bağlantısı üzerinden video oynattığınızda video düzgün bir şekilde oynatılamayabilir.

- Videonun bit hızı 10Mbps'den fazlaysa menünün ekrana gelmesi daha uzun sürebilir.
- Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu olmayabilir.

Video dekoderi

- H.264, Düzey 4.1'e kadar destekler
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ve AVCHD desteklenmez.
- MVC, VP8, VP6 hariç tüm Video codec'leri

için:

- 1280 x 720 Altı: Maks. 60 çerçeve
- 1280 x 720 Üstü: Maks. 30 çerçeve
- GMC 2 üstü desteklenmez.

- Yalnızca SVAF Üst/Alt ve Yan Yana desteklenir.
- Yalnızca BD MVC Spec desteklenir.

Ses dekoderi

- WMA 10 Pro, 5.1 kanala kadar destekler. WMA yitimsiz ses desteklenmez.

- **RealAudio 10 yitimsiz desteklenmez.**
- **QCELP, AMR NB/WB desteklenmez.**
- **Vorbis yalnızca Webm kapsayıcıda olduğunda 2 kanala kadar destekler.**

Veri Hizmeti

Kullanıcıların yayın ortamı ile iletilen bilgileri (metin, sabit görüntüler, grafikler, belgeler, yazılım, vb.) kullanılmasını sağlar.

VeriHzmtn Oto. Çlştr (Açık / Kapalı) İtalya için

Veri servisinin otomatik olarak çalışıp çalışmayacağını belirler. VeriHzmtn Oto. Çlştr kullanıcı müdahalesi olmadan veri servisini otomatik olarak çalıştırır.

Herhangi ikincil bir işlev

gerçekleştiriliyorsa, VeriHzmtn Oto. Çlştr çalışmayabilir.

Veri Hizmeti kullanımı

Mevcut durumda izlediğiniz kanal veri servisi sağlıyorsa, uzaktan kumandayı kullanarak A düğmesini seçip çeşitli veri hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

- Sağlanan Veri Hizmeti bilgileri yayına bağlı olarak değişebilir.
- Veri hizmeti kullanılırken, sayısal

düğmeleri kullanarak kanalın değiştirilmesi servise bağlı olarak mümkün olmayabilir.

1. Uzaktan kumandanızı kullanarak A seçimini yapın. İstediğiniz servisi seçin.

   VeriHzmtn Oto. Çlştr ayarı Açık durumundaysa, veri servisi otomatik olarak yükleniyor başlığıyla çalışır. Bu durumda, A işlevi çalışmaz.

2. Uzaktan kumandanızı kullanarak A seçimini yapın. Veri hizmeti ekranı

görüntülenir.

3. Veri hizmeti ekranında uzaktan kumanda ile istediğiniz seçeneğe gidin ve ardından OK (Tamam) düğmesine basın. Seçilen hizmet başlatılır.

   Belirli bir işlevin Renk düğmesi ekranda görüntülenirse, karşılık gelen düğmeye basarak sunulan işlevi kullanabilirsiniz.

4. EXIT (Çık)'ı seçerseniz, veri servisi kapatılır.

Ana Veri Hizmeti düğmeleri ve işlevleri

- A (Veri Hizmeti)

  Veri Hizmeti listesini görüntüler ve Veri Hizmeti'ni hemen başlatır.

- GERİ

  Önceki ekrana geri döner.

- Renkli Düğme

  Veri Hizmeti sırasında ekranda görüntülenen her bir Renkli düğme görüntüsüne karşılık gelen işlevleri

gerçekleştirir.

İşlemler hizmet sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Sembol**

  Uzaktan kumandadaki sayısal tuşlarda ve tuşların üst tarafında yazılı sayılar ve harfler kullanılarak metin girilebilir. Metin giriş ekranında imlecin bulunduğu boşluğa teker teker uzaktan kumandadaki sayısal tuşları girerseniz, ilgili harfler, sayılar veya özel karakterler görüntülenir. Örneğin, hızlı bir

şekilde peş peşe 3 tuşuna basarsanız, bu tuşa atanan harfler (D, E ve F) ve 3 sayısı giriş sırasına göre değişerek görüntülenir.

- **TEXT (METİN)**

  Teletekst moduna geçer veya önceki ekrana geri döner.

  İşlemler hizmet sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Veri Hizmeti menüsünü yukarı, aşağı, sola ve sağa hareket ettirir.

- **OK (Tamam)**

  Seçilen bir öğeyi çalıştırır.

- **EXIT (ÇIK)**

  Çalışmakta olan Veri Hizmeti'ni durdurur.

HbbTV

(Ülkeye bağlıdır)

HbbTV ile eğlence sağlayıcılarının, çevrimiçi sağlayıcıların ve CE üreticilerinin hizmetlerine erişebilirsiniz.

- Bazı ülkelerde HbbTV bir veri servisidir.
- Bu hizmet başka ülkelerde desteklenebilir.
- Bazı yayınlar HbbTV özelliğini desteklemeyebilir.

1. HbbTV varsayılan olarak kapalıdır.

HbbTV'yi kullanmak için, Sistem → Veri Hizmeti'ne gidin ve Etkinleştir olarak ayarlayın.

Ülkeye bağlıdır.

2. Timeshift çalışırken veya kaydedilmiş bir video oynatılırken HbbTV kullanılamaz.
3. HbbTV'deki uygulamalar yayın istasyonunun veya uygulama sağlayıcısının durumuna bağlı olarak geçici şekilde arıza yapabilir.
4. HbbTV'de uygulamalar yalnızca TV

ağı harici bir ağa bağlı olduğunda kullanılabilir. Uygulama ağ durumuna bağlı olarak arıza yapabilir.

5. Mevcut kanal hem HbbTV hem de HbbTV olmayan metin giriş modları ile uyumluysa, TTX tuşuna iki kez basarak TTX özelliğini etkinleştirin.

- Ekran HbbTV'ye erişilmekte olduğunu (A ile vb.) gösterdiğinde.
- HbbTV metin giriş moduna girmek için, uzaktan kumandayı kullanarak TTX'i bir

kere seçin.

- HbbTV olmayan metin giriş moduna girmek için, uzaktan kumandayı kullanarak TTX'i iki kere seçin.

TV İzleme Kart yuvasına bağlantı

CI CARD Adaptörü bağlamak için, şu adımları izleyin:

Adaptörü kurulumdan önce takmanızı öneririz.

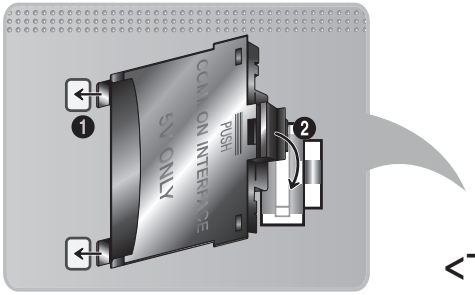

<TV'nin Arkası>

1. CI CARD Adaptörünü ürün 1 üzerindeki iki deliğe takın.

Lütfen TV'nin arkasındaki iki deliği bulun. İki delik COMMON INTERFACE bağlantı noktasının yanındadır.

2. CI CARD Adaptörünü ürün 2 üzerindeki COMMON INTERFACE bağlantı noktasına takın.
3. "CI veya CI+ CARD"ı takın.

Uyarı

TV'yi duvara monte etmeden önce, CI kartı takmanızı öneririz. Montajdan sonra takmak

zor olabilir. CI-Modülü TV'ye taktıktan sonra kartı takın. Modülü takmadan önce kartı takarsanız, modülü takmak zorlaşır.

“CI veya CI+ CARD” kullanımı

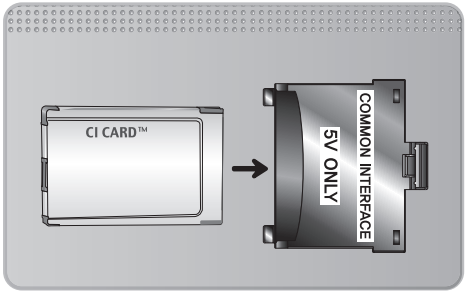

Ücretli kanalları izlemek için, “CI or CI+ CARD” takılı olmalıdır.

- “CI veya CI+ CARD” kartı takmazsanız, bazı kanallar “Scrambled Signal” (Karışmış Sinyal) mesajıyla birlikte görüntülenir.
- Bir telefon numarası, “CI veya CI+ CARD” Kimliği, Ana Makine Kimliği ve diğer bilgileri

içeren eşleştirme bilgileri yaklaşık 2~3 dakika içinde görüntülenir. Bir hata mesajı görüntülenirse, lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

- Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin güncelleştirildiğini belirten “Güncelleme Tamamlandı” mesajı görüntülenir.

NOT

– Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir

“CI veya CI+ CARD” edinmeniz gerekir.

– “CI veya CI+ CARD”ı çıkarırken, “CI veya CI+ CARD” kartının düşmesi hasar görmesine neden olabileceği için ellerinizle dikkatli bir şekilde çekin.

– “CI veya CI+ CARD”ı kart üzerinde işaretli yönde takın.

– COMMON INTERFACE yuvasının konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Teletekst Özelliği

(Ülkeye bağlıdır)

Teletekst hizmetinin dizin sayfasında nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiler bulunur. Teletekst bilgilerinin doğru görünmesi için kanal çekiminin stabil olması gerekir. Aksi takdirde, bilgiler eksik olabilir ya da bazı sayfalar görüntülenmeyebilir.

Uzaktan kumandadan sayısal düğmeleri kullanarak Teletekst sayfalarını değiştirebilirsiniz.

Teletekst açık / karışık / kapalı: Geçerli kanal için Teletekst modunu etkinleştirir. Teletekst modunu, normal yayın ekranının üzerine bindirmek için düğmeye iki kez basın. Teletekstten çıkmak için bir kez daha basın.

Kaydet: Teletekst sayfalarını kaydeder.

Boyut: Ekranın üst yarısında çift boyutta teleteksti görüntüler. Metni ekranın alt yarısına taşımak için, yeniden basın. Normal görünüm için, bir kez daha basın.

Beklet: Otomatik olarak takip eden ikincil sayfalar olması durumunda, ekranı geçerli sayfada tutar. Geri almak için, yeniden basın.

Renkli düğmeler (kırmızı, yeşil, sarı, mavi): Yayın şirketi tarafından FASTEXT sistemi kullanılıyorsa, Teletekst sayfasındaki çeşitli konuların renkleri farklıdır ve bu konular renk düğmeleriyle seçilebilir. Tercih ettiğiniz konuya karşılık gelen renge basın. Yeni bir renk kodlu sayfa görüntülenir.

Öğeler aynı şekilde seçilebilir. Önceki ya da sonraki sayfayı görüntülemek için, ilgili renkli düğmeye basın.

Mod: Teletekst modunu (LIST/ FLOF) seçer. LIST modunda basılırsa, modu Liste kaydetme modu olarak değiştirir. Liste kaydetme modunda, (kaydet) düğmesine basarak teletekst sayfasını listeye kaydedebilirsiniz.

Alt sayfa: Mevcut alt sayfaları görüntülemek için kullanılır.

Sayfa yukarı: Sonraki Teletekst sayfasını görüntüler.

Sayfa aşağı: Önceki Teletekst sayfasını görüntüler.

Dizin: Teleteksti görüntülerken istediğiniz zaman dizin (içindekiler) sayfasını görüntüler.

Göster: Gizli metinleri (örneğin, yarışma sorularının yanıtlarını) görüntüler. Normal ekranı görüntülemek için yeniden basın.

İptal: Teletekst ekranını normal yayınla

birleştirmek için küçültür.

Tipik Teletekst sayfası

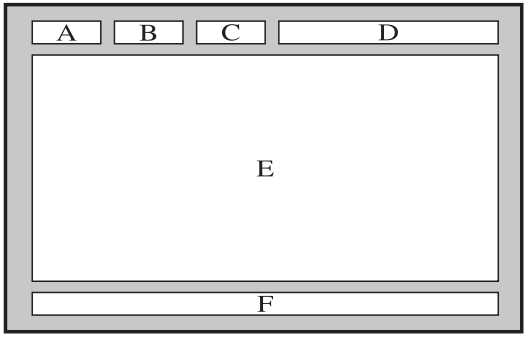

Bölüm	İçerik
A	Seçilen sayfa numarası.
B	Yayın yapan kanalın adı.
C	Geçerli sayfa numarası ya da arama göstergeleri.
D	Tarih ve saat.
E	Metin.
F	Durum bilgileri. FASTEXT bilgileri.

Hırsıza Karşı Kensington Kilidi

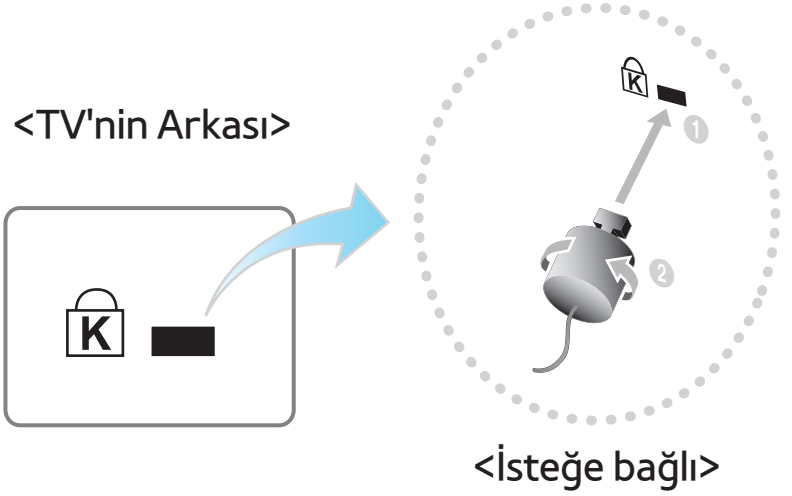

Kensington Kilidi, TV'nizi kamuya açık bir yerde kullanırken yerine fiziksel olarak sabitlemek için kullanabileceğiniz bir aygıttır.

Kensington Kilidinin kablosu büyük ve hareketsiz bir nesnenin çevresine dolanır ve kilit, TV'nin arkasındaki Kensington yuvasına takılır.

Üreticiye bağlı olarak, görünüm ve kilitleme yöntemi aşağıdaki resimde gösterilenden farklı olabilir.

Doğru kullanımla ilgili ek bilgiler için, Kensington Kilidiyle birlikte verilen kılavuza başvurun. Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz.

Lütfen TV'nin arkasındaki "" simgesini bulun. Kensington yuvası "" simgesinin yanındadır.

Ürünü kilitlemek için, şu adımları izleyin:

1. Kensington Kilidi kablosunu, masa veya sandalye gibi büyük ve sabit bir nesneye sarın.
2. Kilidin takılı olduğu kablo ucunu, Kensington Kilidi kablosunun kıvrımlı ucundan geçirin.

3. Kilitleme aygıtını, ürün üzerindeki Kensington kilidine takın.
4. Kilidi kilitleyin.

- Bunlar genel yönergelerdir. Kesin yönergeler için, kilitleme aygıtı ile birlikte sağlanan Kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekmektedir.
- Kensington yuvasının konumu, TV modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Lisans

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Açık Kaynak Lisans Bildirimi

Açık kaynak yazılımı kullanılması durumunda, Açık Kaynak Lisansları ürün menüsünde mevcuttur.

Açık Kaynak Lisans Bildirimi yalnızca İngilizce yazılmıştır.